



Hosszbordás szíj-csere  
**Citroën Berlingo M**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Busz (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Busz (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – CITROËN BERLINGO M.  
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Nyomatékkulcs
- 27 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit H8-as
- 1/4" négyszög hajtású hosszabbító rúd
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Kerék


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: hosszbordás szíj – Citroën Berlingo M. A szerszámok, amelyekre szüksége lehet:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – CITROËN BERLINGO M. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

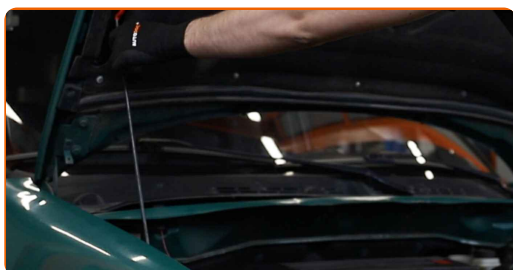

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**4** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



**5** Emelje fel a gépkocsit.




### Csere: hosszboardás szíj – Citroën Berlingo M. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.

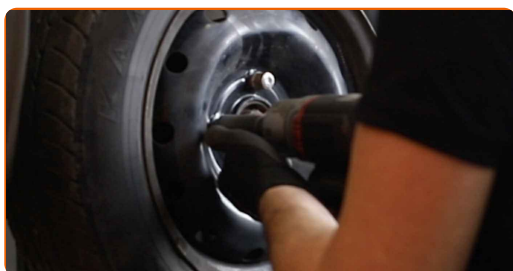

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Citroën Berlingo M

7


Vegye le a kereket.




- 8** Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon patent kisedő szerszámot. Használjon Phillips csavarhúzó.




- 9** Távolítsa el a sárvédő borítást.

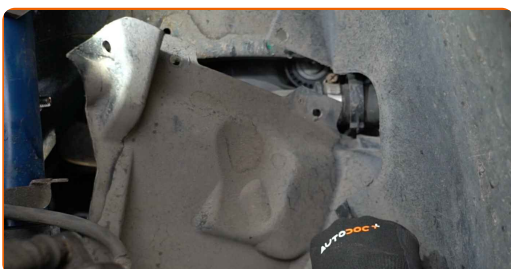


- 10** Oldja ki a hűtőfolyadékcső rögzítőelemeit.

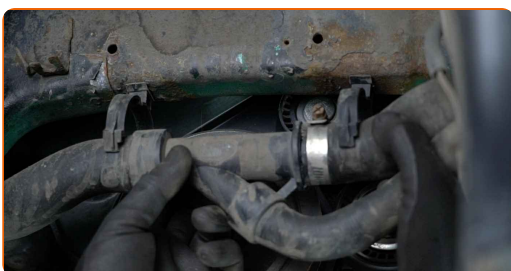

- 11** Tisztítsa meg a feszítőgörgő rögzítőelemét. Használjon drótkefét.

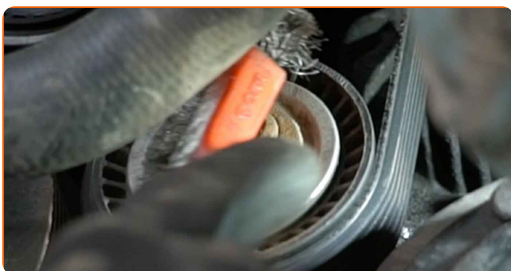


- 12** Lazítsa meg a feszítőgörgő rögzítőelemét. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

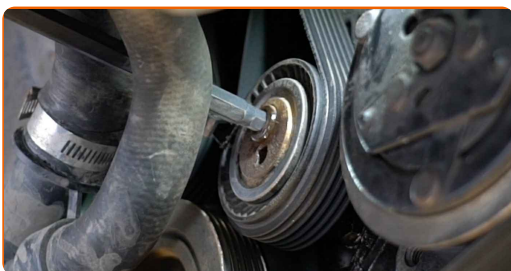


13

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használjon 1/4"-os négyszög hajtású hosszabbítót. Használjon racsnis kulcsot.

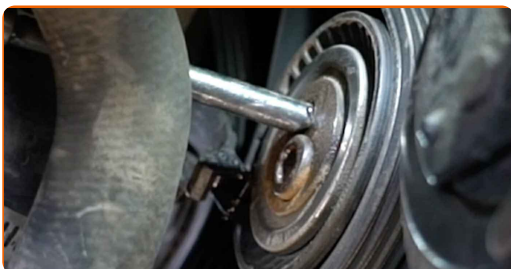

14

Távolítsa el a hosszbordásszijat.

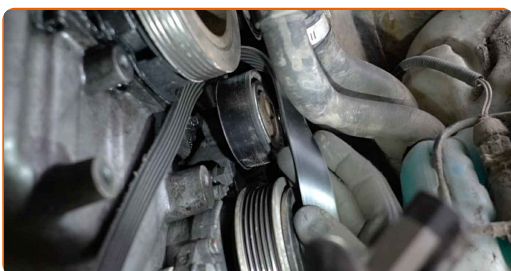


### Csere: hosszbordás szj – Citroën Berlingo M. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

15

Szerelje fel a hosszbordásszijat.

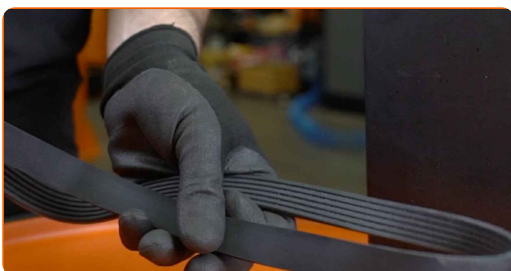

### Csere: hosszbordás szj – Citroën Berlingo M. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


- 16** A szíjat a feszítőgörgő óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával feszítse meg. Használjon 1/4"-os négyszög hajtású hosszabbítót. Használjon racsnis kulcsot.




### Csere: hosszbordás szíj – Citroën Berlingo M. Tipp:

- Tartsa feszesen a szíjat, amíg meg nem húzza a feszítőgörgő rögzítőjét.

- 17** Húzza meg a hosszbordásszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

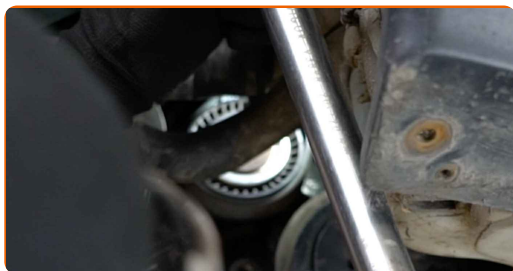

- 18** Fordítsa el a főtengey szíjtárcsát. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon racsnis kulcsot.

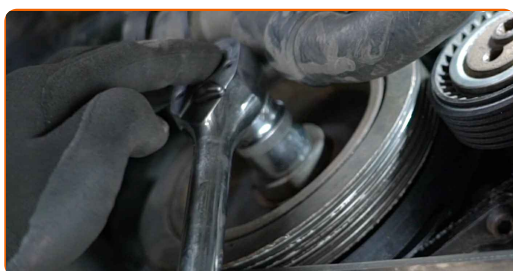


- 19** Csatlakoztassa vissza a hűtőfolyadékcső rögzítőelemeit.



**20** Helyezze vissza a sárvédő dobbtetét a beszerelési helyére.



**21** Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használjon patent kisedő szerszámot. Használjon Phillips csavarhúzó.

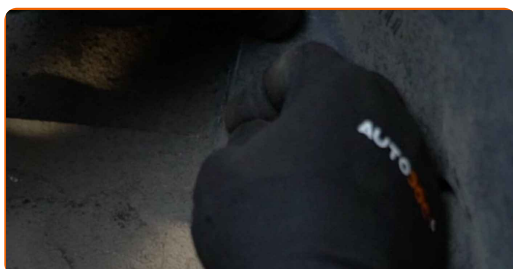


**22** Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:


- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Citroën Berlingo M

**23** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

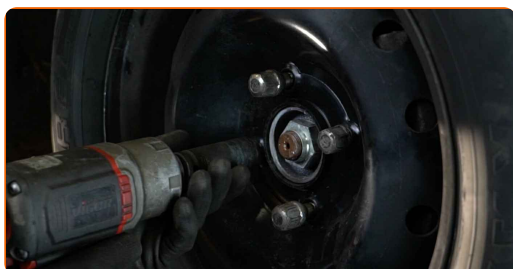


24

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

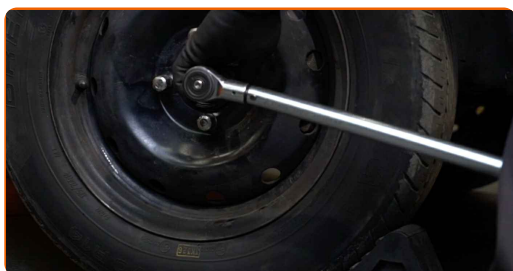

25

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

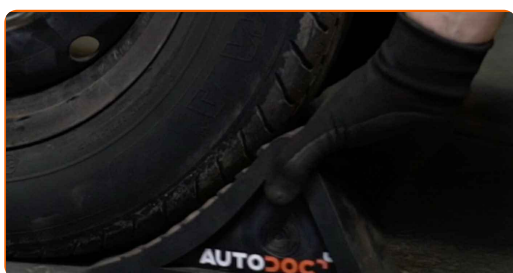

26

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



27

Állítsa le a motort.

28

Vegye le a sárvédő takarót.

29

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN  
BERLINGO M**

**CITROEN HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST**

**CITROEN BERLINGO M HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.