



Üzemanyagszűrő-cserere
BMW 3 Cabrio (E36)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW 3 CABRIO (E36). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Folyadéktartály
- 5.5 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H5-as
- Racsnis kulcs
- Patent kiszedő szerszám
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – BMW 3 Cabrio (E36). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - BMW 3 Cabrio (E36) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

3 Nyissa fel a motorháztetőt.

4 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

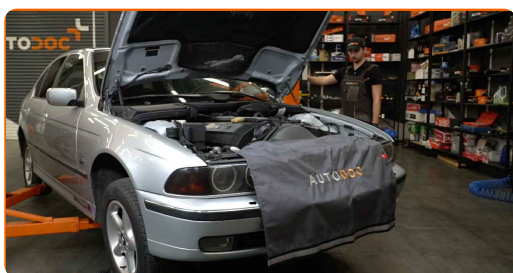


6 Csavarja ki az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




7

Távolítsa el az alsó védőlemez patentjeit. Használjon patent kisedő szerszámot.

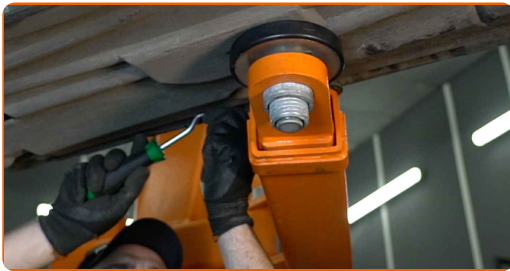

8

Távolítsa el az alsó védőlemezt.

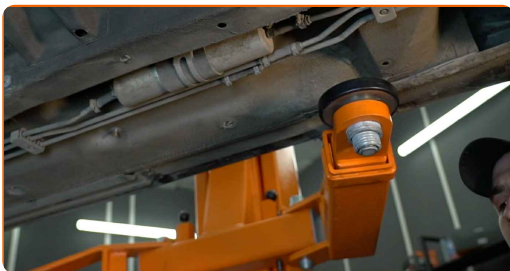


Csere: üzemanyagszűrő – BMW 3 Cabrio (E36). Tipp:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


9

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

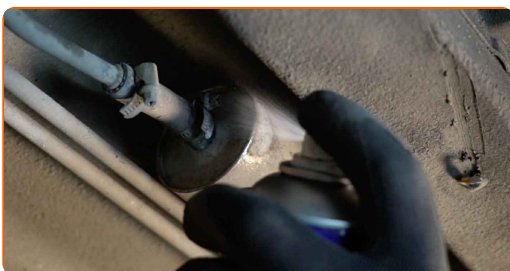

10

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.

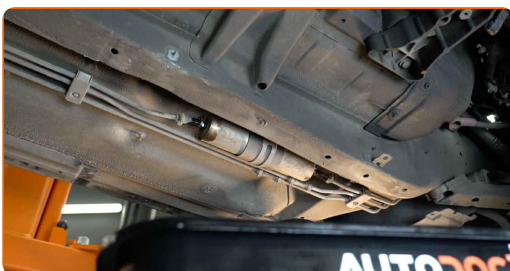


- 11** Csavarja ki az üzemanyag vezetéket az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.




- 12** Csatlakoztassa le az üzemanyagsűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.




- 13** Tisztítja meg az üzemanyagsűrő tartókonzolt. Használjon WD-40 spray-t.

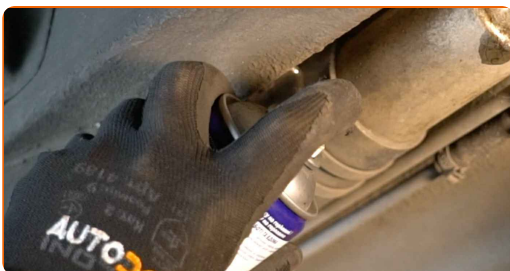

- 14** Lazítsa meg az üzemanyagsűrő konzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

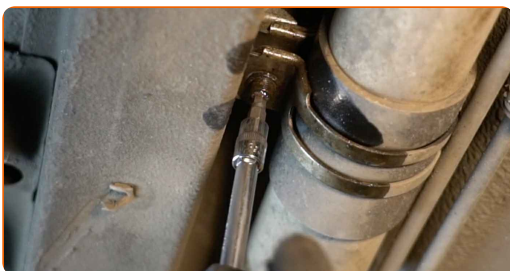

- 15** Távolítsa el az üzemanyagsűrőt.

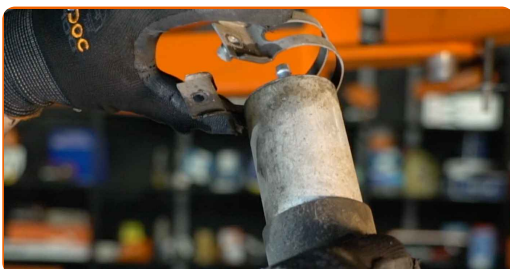

16

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – BMW 3 Cabrio (E36). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- BMW 3 Cabrio (E36) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

17

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



18

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 19 Csavarja be az üzemanyag vezetéket az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.



- 20 Vegye el a tartályt az üzemanyagsűrő alól.



- 21 Helyezze vissza az alsó védőlemezt a helyére.



- 22 Csavarja be az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




23

Szerelje be az alsó védőlemez patentjeit.



24

Engedje le az autót.

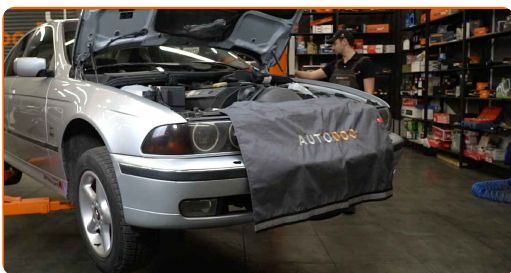

Csere: üzemanyagszűrő – BMW 3 Cabrio (E36). A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

25

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

26

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

27

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

28

Állítsa le a motort.

29

Vegye le a sárvédő takarót.

30

Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.