



Levegőszűrő-cserere **BMW**  
**3 Coupe (E36)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – BMW 3 COUPE (E36).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – BMW 3 Coupe (E36). Ne hagyja figyelmen kívül a gyártó által, az autóalkatrész használatával kapcsolatban megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – BMW 3 COUPE (E36). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

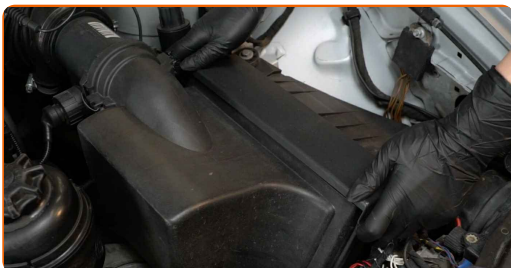

4

Távolítsa el a levegőszűrő házat.

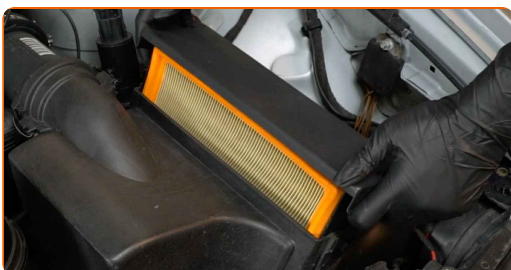


**5** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.




Csere: levegőszűrő – BMW 3 Coupe (E36). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

**6** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

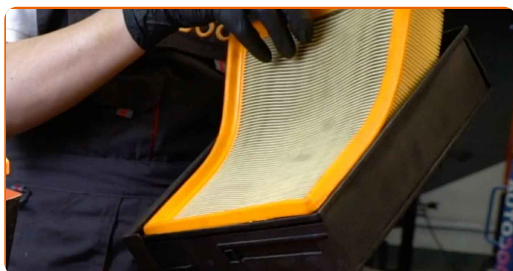

**7** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

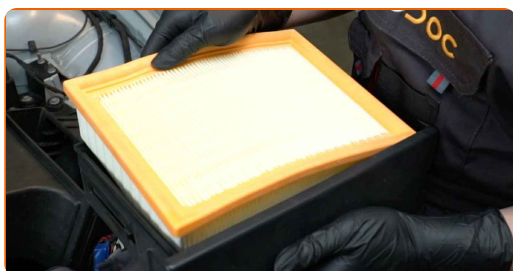

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – BMW 3 Coupe (E36). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

8

Helyezze be a levegőszűrő házat.



9

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



10

Vegye le a sárvédő takarót.

11

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.