




Hosszbordás szíj-csere  
**BMW 3 Coupe (E36)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

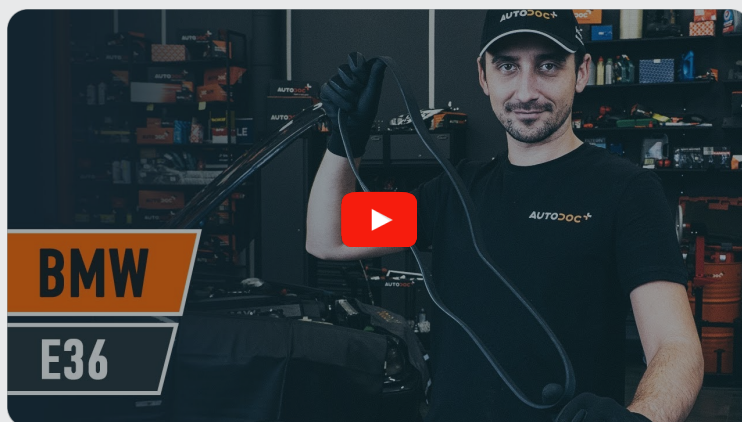

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – BMW 3 COUPE (E36). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Nyomatékkulcs
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: hosszbordás szíj – BMW 3 Coupe (E36). Tippek az AUTODOC-tól:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – BMW 3 COUPE (E36). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Húzza oldalra a klímakompresszor szíj feszítőgörgőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

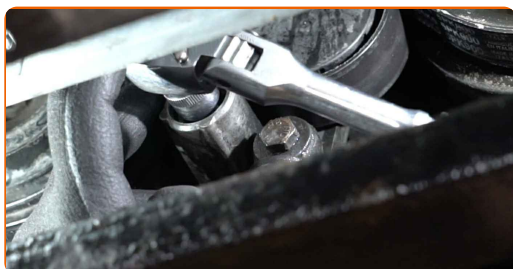

- 5 Távolítsa el a klímakompresszor szíjat.

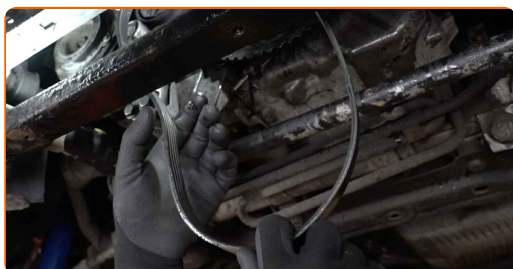


**6** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

**7** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



**8** Távolítsa el a hosszbordásszijat.

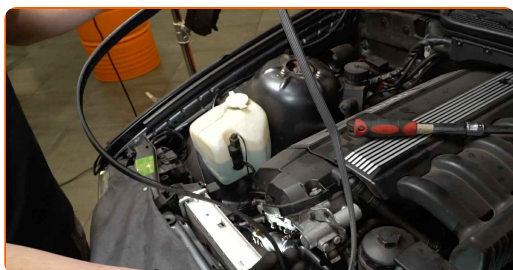

Csere: hosszbordás szj – BMW 3 Coupe (E36). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**9** Szerelje fel a hosszbordásszijat.




Csere: hosszbordás szíj – BMW 3 Coupe (E36). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


**10** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



**11** Húzza oldalra a klímakompresszor szíj feszítőgörgőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

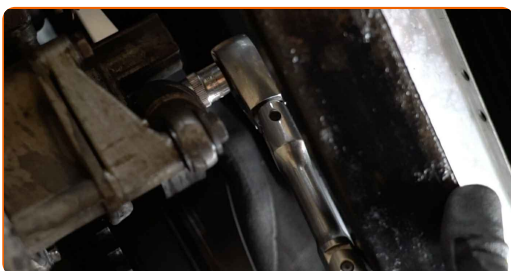


**12** Szerelje fel a klímakompresszor szíjat.

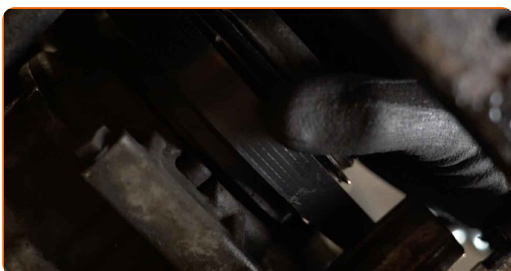

**13** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.



- 14 Csavarja be a klímakompresszor szíj feszítőgörgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

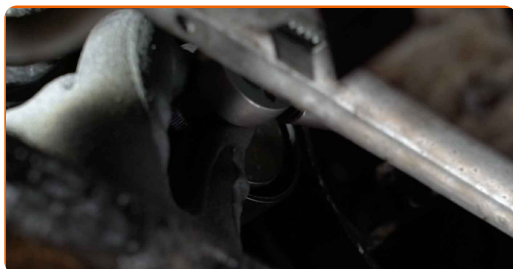

- 15 Engedje le az autót.

- 16 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 17 Állítsa le a motort.

- 18 Vegye le a sárvédő takarót.

- 19 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.