



Elülső gumi fékcső-csere
BMW 3 Coupe (E46)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

**CSERE: GUMI FÉKCSŐ – BMW 3 COUPE (E46).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

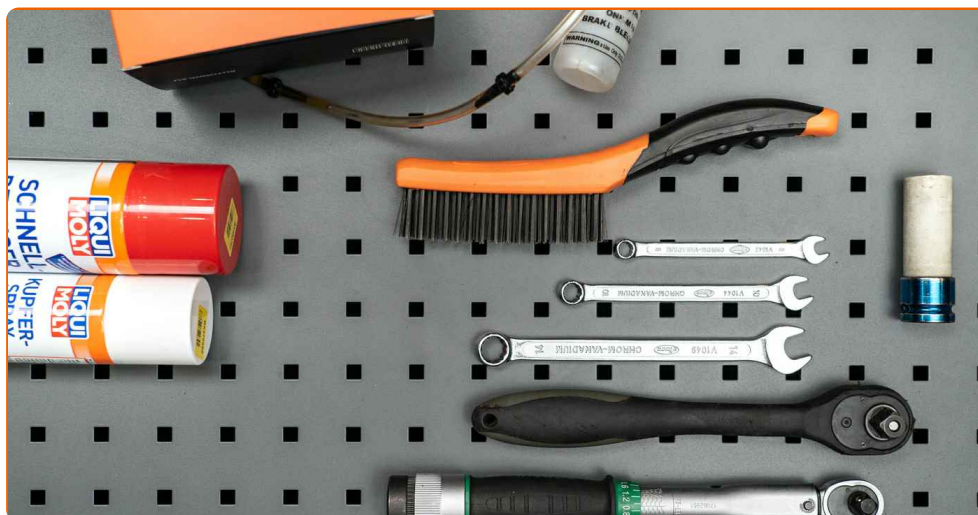

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 8
- Kombinált kulcs 10
- Kombinált kulcs 14
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Folyadéktartály
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: gumi fékcső – BMW 3 Coupe (E46). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékcsövek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: GUMI FÉKCSŐ – BMW 3 COUPE (E46). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

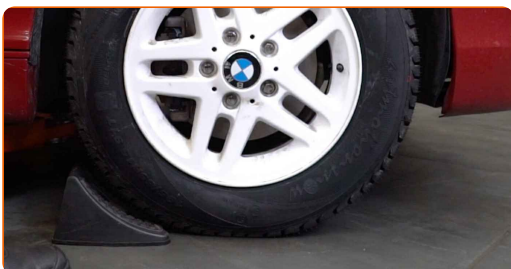

3 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

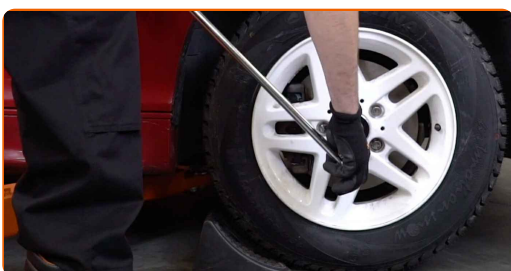

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. BMW 3 Coupe (E46)


6

Vegye le a kereket.



7


Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

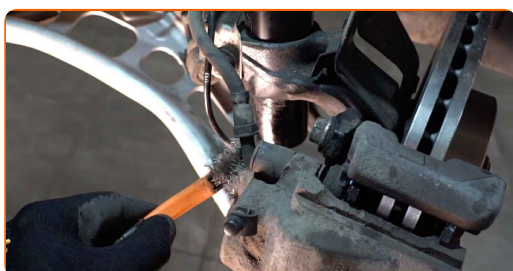

Csere: gumi fékcső – BMW 3 Coupe (E46). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


8 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.

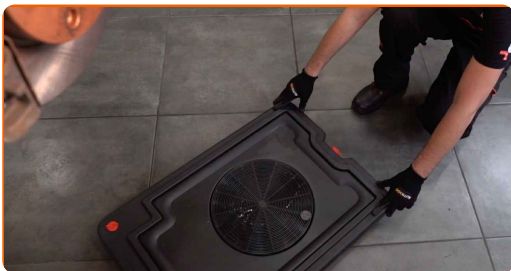


9 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon racsnis kulcsot.



10 Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengécsillapító rugóstagról.

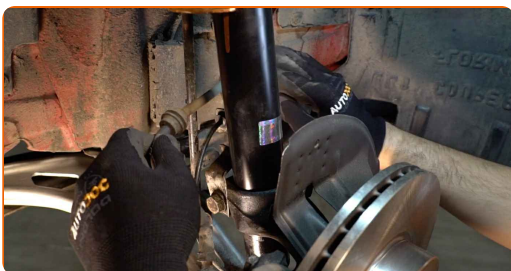


11 Csavarja ki a fékcsővet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

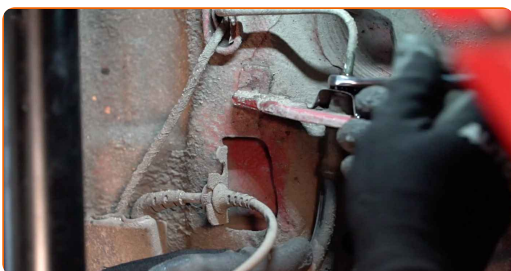


12 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.




13 Csavarozza fel a féknyeregbe az új fékcsövet.

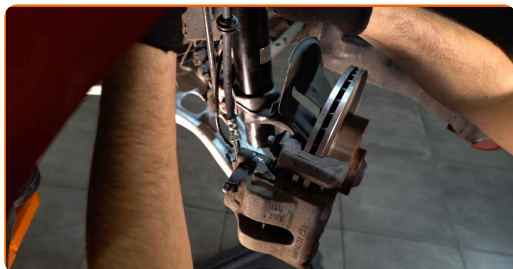

14 Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon.

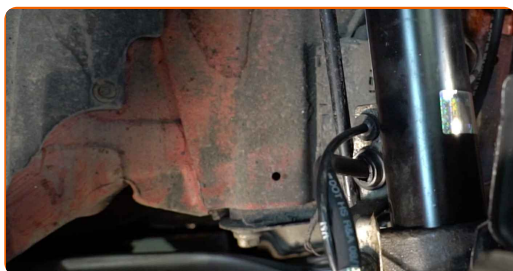

15 Csavarozza fel a féknyeret a fékkör vezetékre.

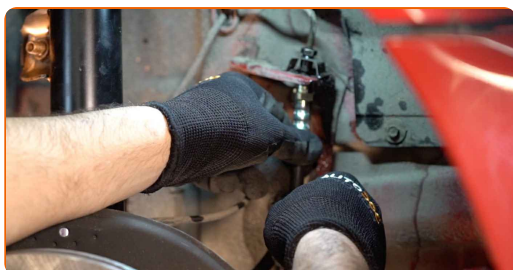

16 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.




17

Húzza meg a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.



18

Tisztítsa meg a fékcső beszerelési helyét a fékkör vezetéken. Használjon féktisztítót.

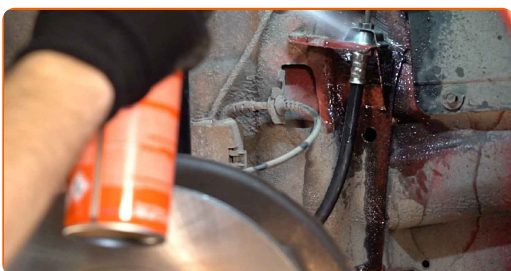


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gumi fékcső – BMW 3 Coupe (E46). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


19

Csavarja ki a féklételenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

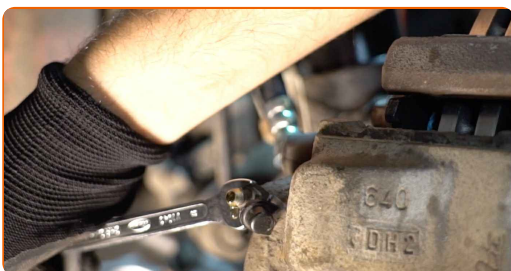

20

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

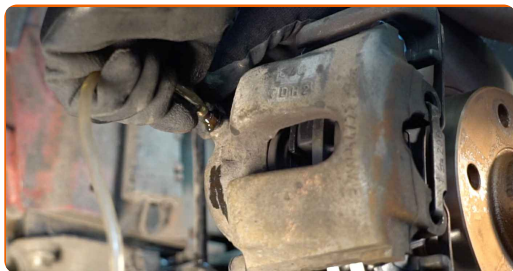


21

Nyomja le néhányszor a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.




22

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

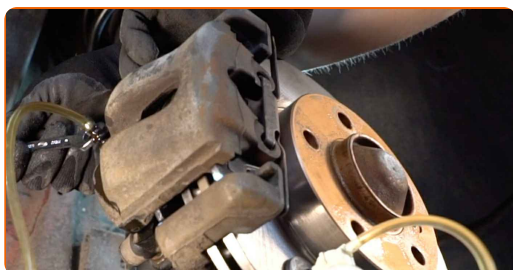


23

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

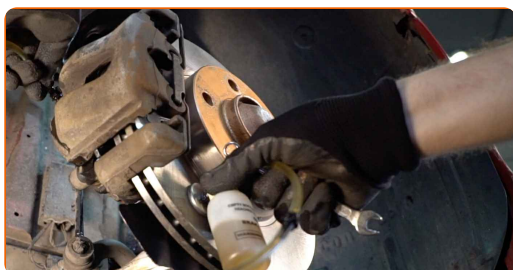

24

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

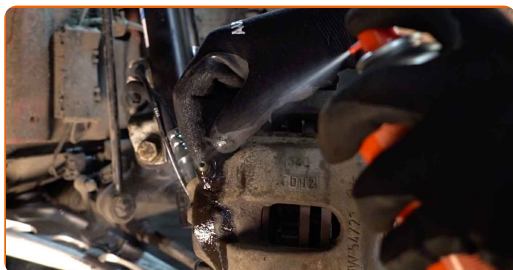

Csere: gumi fékcső – BMW 3 Coupe (E46). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



26

Szerelje fel a kereket.




Csere: gumi fékcső – BMW 3 Coupe (E46). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

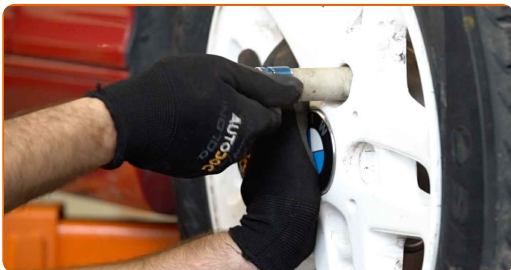


- 28 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



- 29 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



- 30 Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

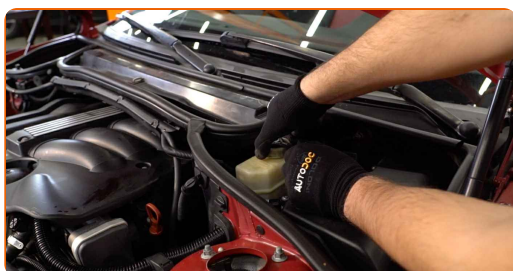

- 31 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.