



Pollenszűrő-cserere **BMW 3  
Coupe (E46)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) M3, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

CSERE: POLLENSZŰRŐ – BMW 3 COUPE (E46). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: pollenszűrő – BMW 3 Coupe (E46). Az AUTODOC ajánlja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – BMW 3 COUPE (E46). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit.



**4** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

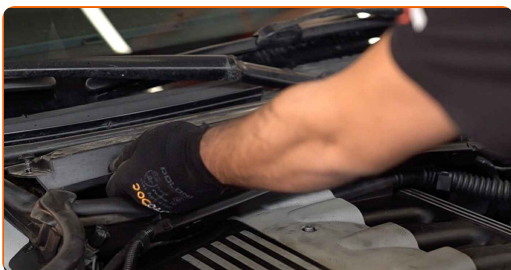

5

Távolítsa el a kabinszűrőt.



6

Távolítsa el a gumiszalagot.




7

Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



8

Csatlakoztassa le a kabinszűrő házról a vezetékköteget.

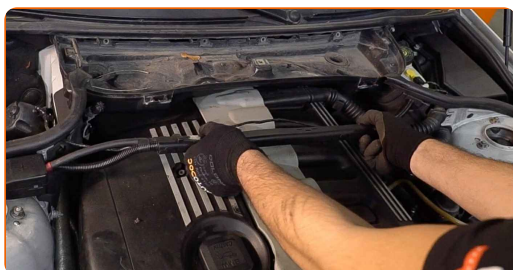


9

Távolítsa el a kabinszűrő házat.



10

Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.

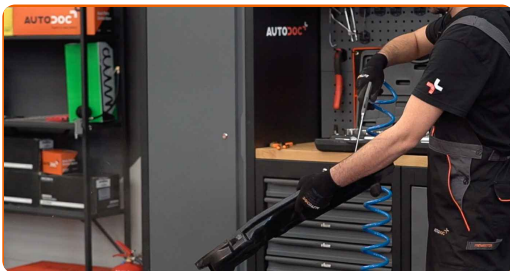


Csere: pollenszűrő – BMW 3 Coupe (E46). A szakemberek ajánlják:

- Óvatosan távolítsa el a szemetet a szűrőházból, ügyelve, hogy a szellőző csatornába ne kerüljön szennyeződés.
- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.


11

Szerelje fel a kabinszűrő házat.

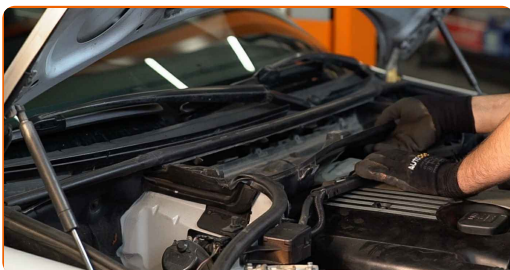

12


Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

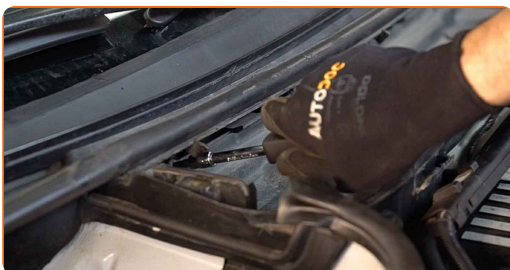



13

Szerelje fel a gumiszalagot.

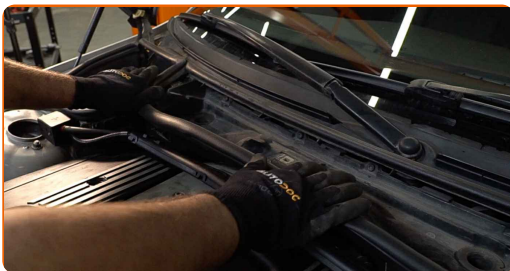

14

Csatlakoztassa a vezetékkezeget a kabinszűrő házhoz.



15

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: pollenszűrő – BMW 3 Coupe (E46). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csere: pollenszűrő – BMW 3 Coupe (E46). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


16

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



17

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit.

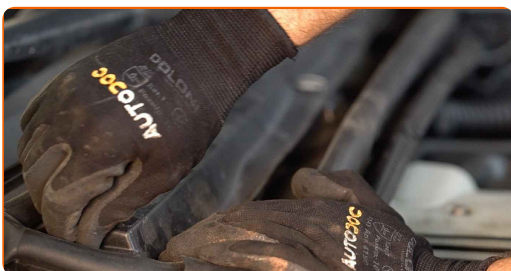

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.