



Légtömegmérő-csere
BMW 3 Sedan (E46)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

CSERE: LÉGTÖMEGMÉRŐ – BMW 3 SEDAN (E46). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Torx vég T25
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Mikrószálal kendő
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Szükség esetén törölje a hibakódokat az elektronikus vezérlőegységből.
- Ügyeljen arra, hogy por vagy szennyeződés ne kerüljön a légcsatorna alkatrészeibe és a fojtószelepházba.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - BMW 3 Sedan (E46) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

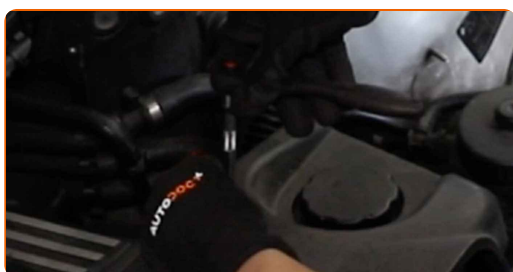


- 4 Távolítsa el a motor fedelét.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 5** Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

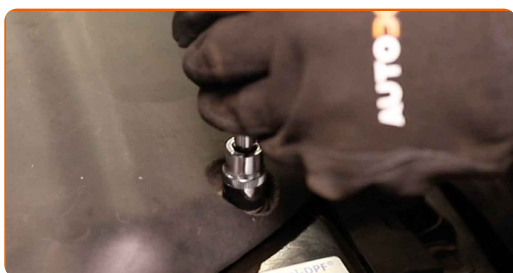

- 6** Vegye ki a levegőelosztó házat.



- 7** Oldja ki a kabinszűrő-fedél kapcsokat.




- 8** Távolítsa el a kabinszűrő fedelét.



9

Távolítsa el a kabinszűrőt.

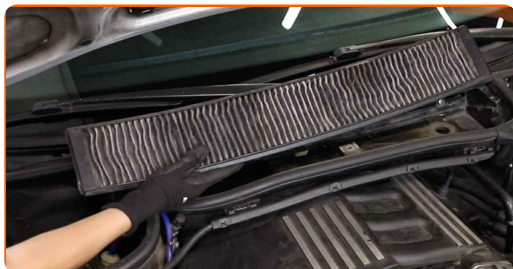


Csere: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

10

Csavarja ki a pollenszűrő házának rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

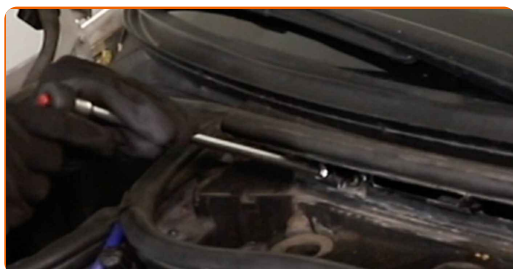

11

Távolítsa el a kabinszűrő házat.



12

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



13

Távolítsa el a motor fedelét.



Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

14

Vegye ki a levegőelosztó házat.

15


Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

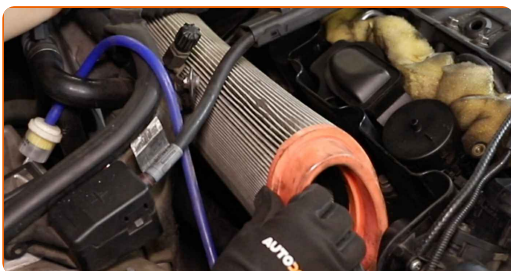


- 16 Csavarja ki a légcsatornát a MAF légáramlás-érzékelőhöz csatlakoztató rögzítőelemeket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




- 17 Távolítsa el a légcsatornát.

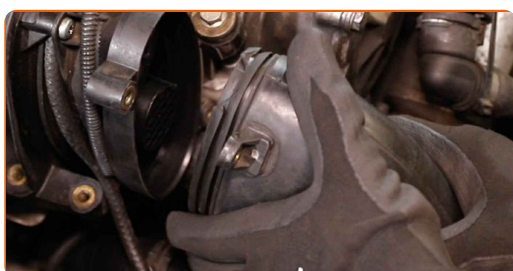

- 18 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőlkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

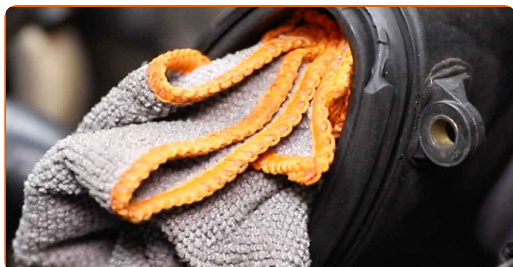

- 19 Válassza le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

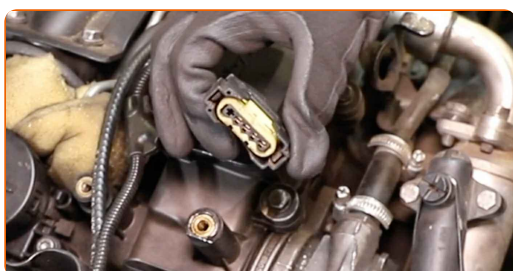

20 Csavarja ki a MAF érzékelő rögzítőcsavarját. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




21 Távolítsa el a tömegáram-érzékelőt.



22 Szereljen be egy új tömegáram-érzékelőt.




23 Húzza meg a MAF érzékelő rögzítőcsavarját. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

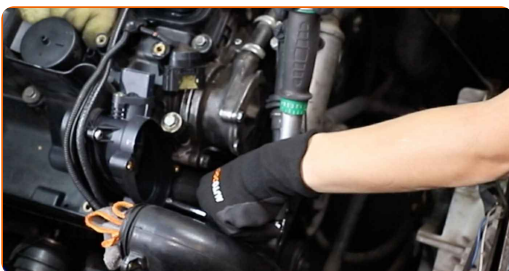

24 Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.


25

Szerelje be a légszűrőt.

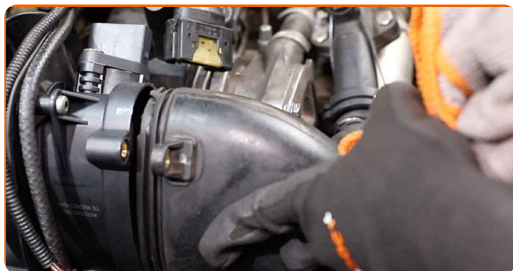


26

Húzza meg a légszűrőt a MAF légáramlás-érzékelőhöz csatlakoztató rögzítőelemeket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.

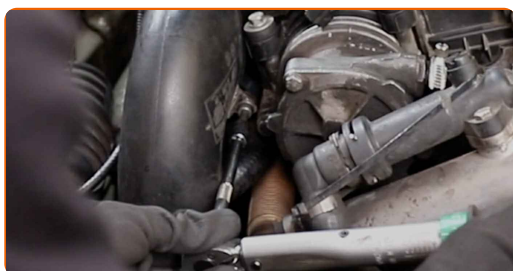


27

Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

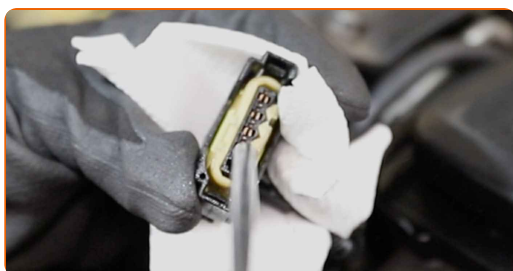


28

Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

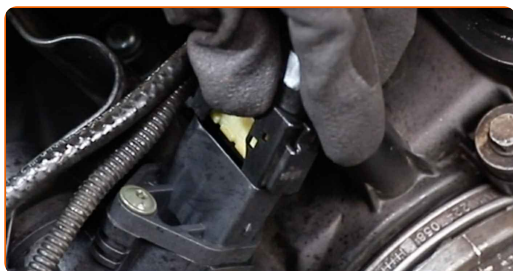


29

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

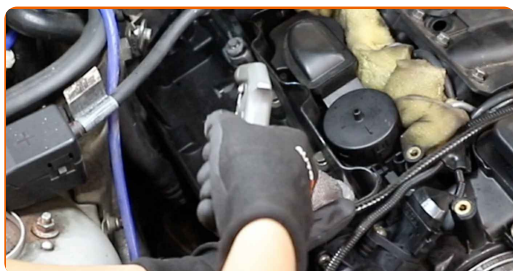

30

Helyezze be a szűrőpatront a légszűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

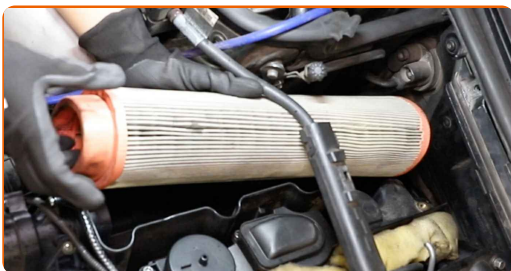

31

Helyezze vissza motor fedelét, és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

32

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

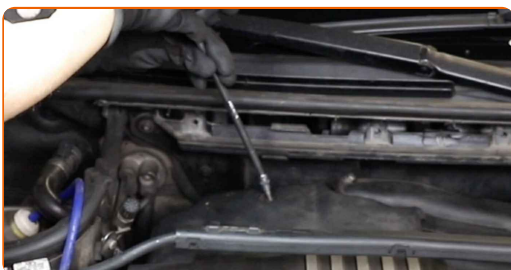

33 Szerelje vissza a levegőelosztó házat.



34 Szerelje be a kabinszűrő házat.




35 Csavarja be a pollenszűrő házának rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



36 Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



37 Tegye fel a szűrőfedelelet.

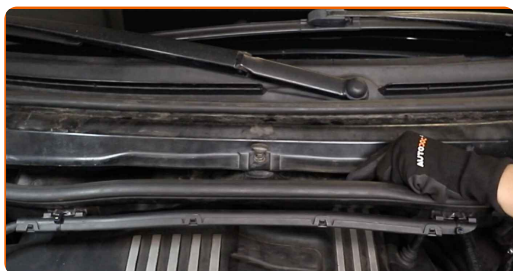

38

Csatlakoztassa a kabinszűrő-fedél kapcsokat.



39

Helyezze vissza motor fedelét, és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: légtömegmérő – BMW 3 Sedan (E46). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


40

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

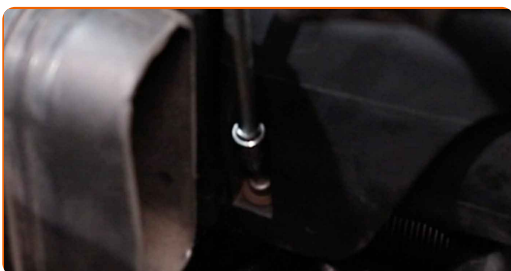


41

Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

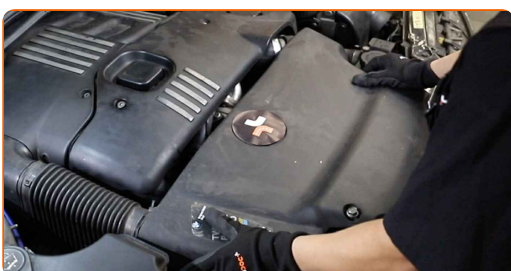

- 42 Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

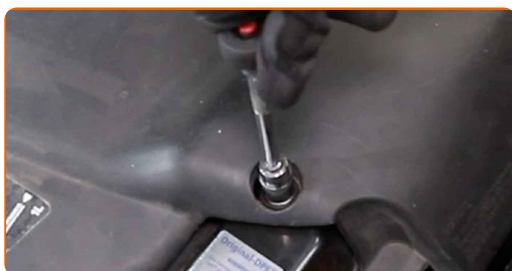

- 43 Vegye le a sárvédő takarót.

- 44 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 45 Állítsa le a motort.

- 46 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LÉGTÖMEGMÉRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.