



Hátsó féktárcsák-csere
BMW 5 Touring (E39)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – BMW 5 TOURING (E39). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №16
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Imbuszkulcs bit h7-as
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Elektromos csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39). Az AUTODOC ajánlja:


- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje BMW 5 Touring (E39) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - BMW 5 Touring (E39) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le a levegőcsövet a kabinszűrőháztól.

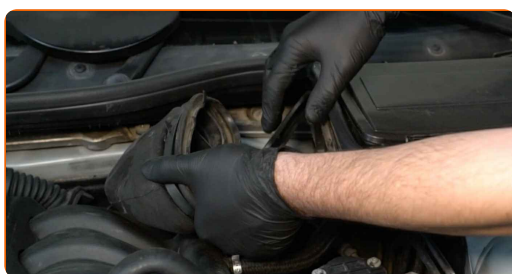

4 Oldja ki a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

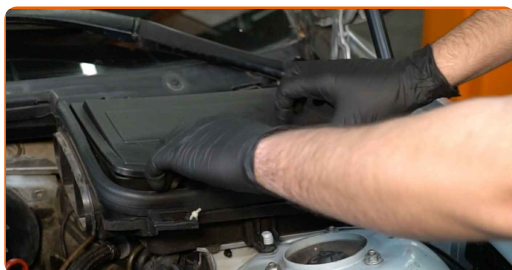

5 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



6 Távolítsa el a kabinszűrőház tömítését.




7 Távolítsa el a kabinszűrő házat.



8 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




9 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

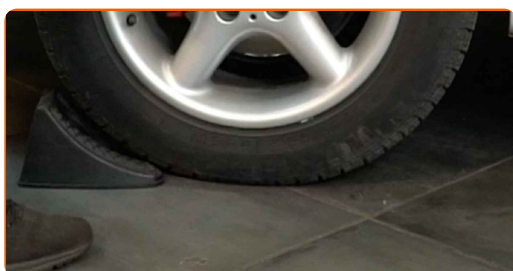

10

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

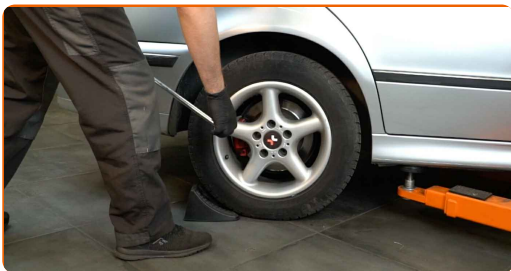


11

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

12

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

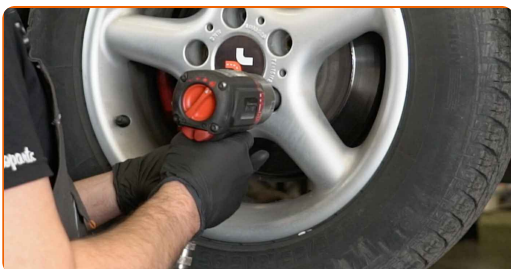


Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. BMW 5 Touring (E39)


13

Vegye le a kereket.

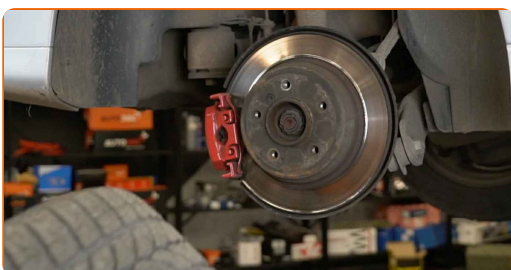

14

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használjon feszítővasat.

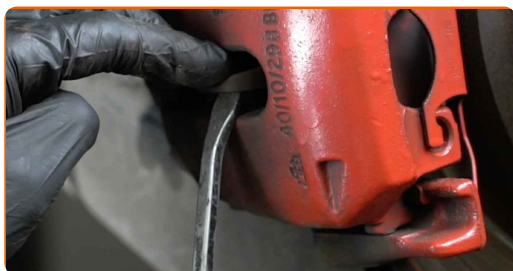


Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


15

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

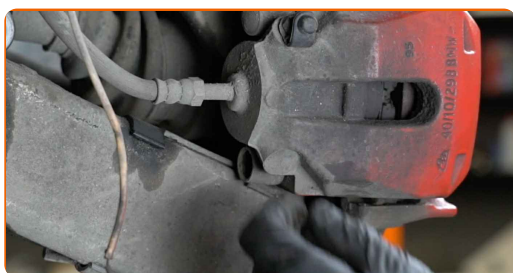

16

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

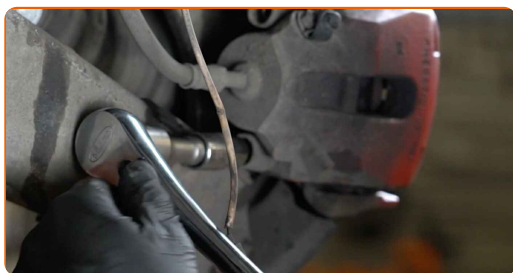


17

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




18

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

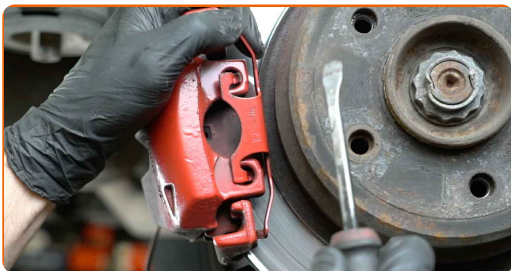

19

Távolítsa el a féknyeret.

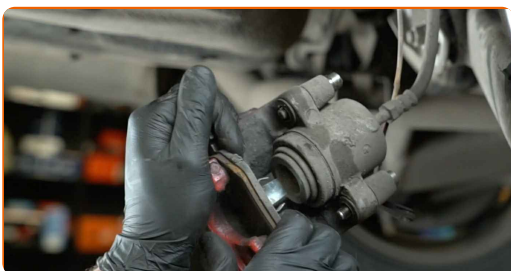


Csere: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


20 Távolítsa el a fékbetéteket.




21 Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

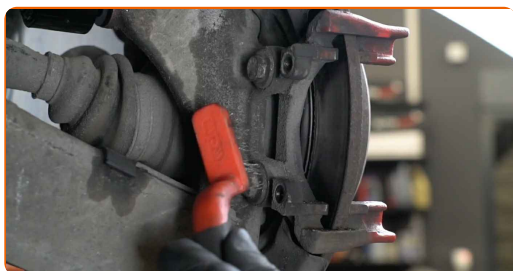

22 Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

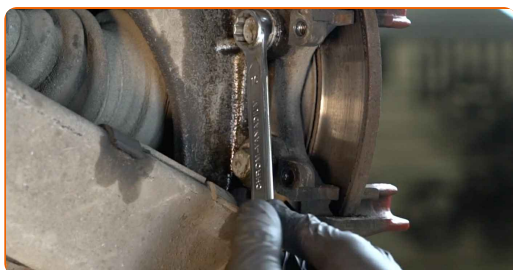


23 Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

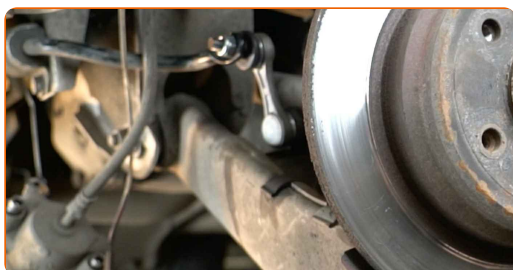

24

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

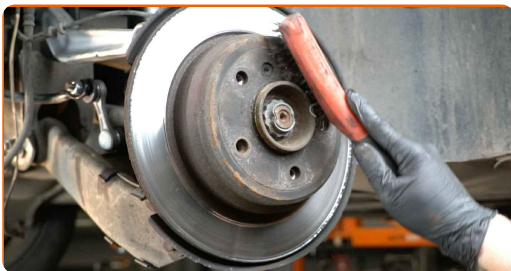


25

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon elektromos csavarhúzót.




26

Távolítsa el a féktárcsát.

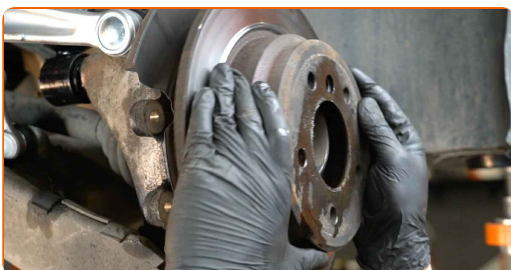

27

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

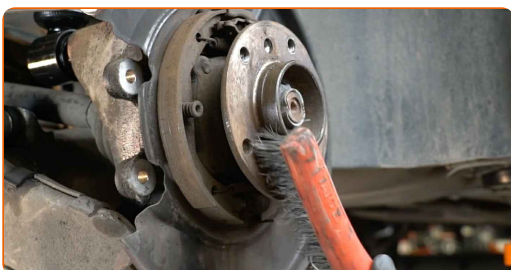

28 Szerelje be a féktárcsát.



29 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.




30 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:


- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

31 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

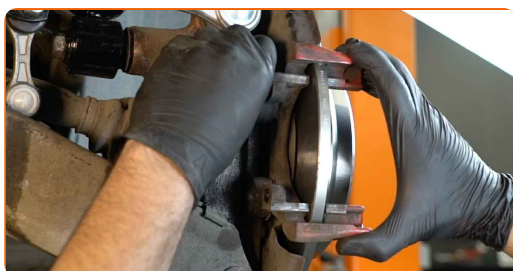


32

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

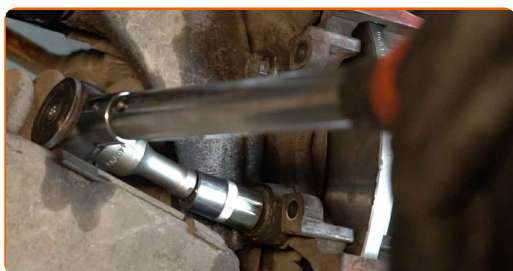

33

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

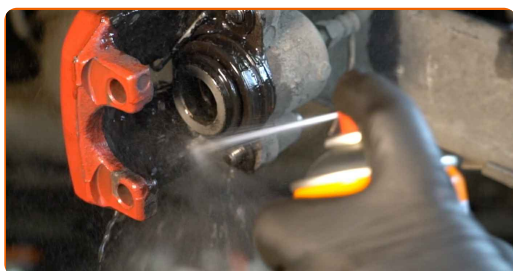


Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34


Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

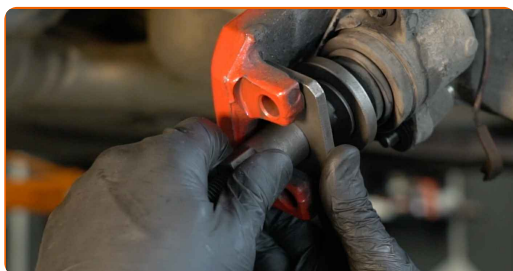


35 Szerelje fel a fékbetéteket.

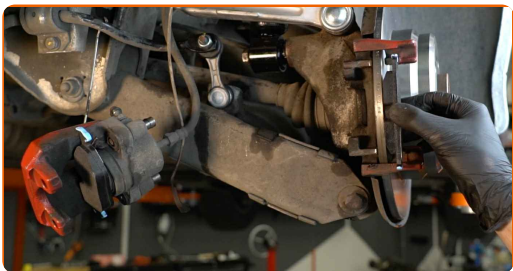


36 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

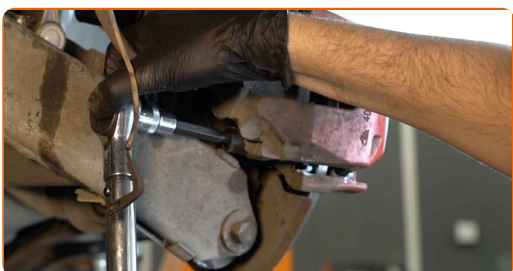


37 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

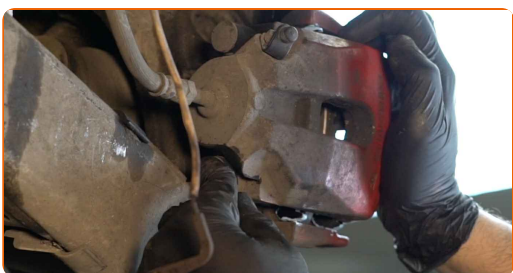

38 Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt.

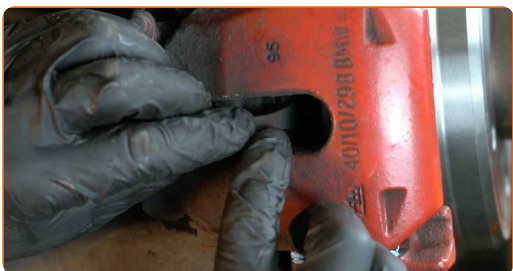


39 Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

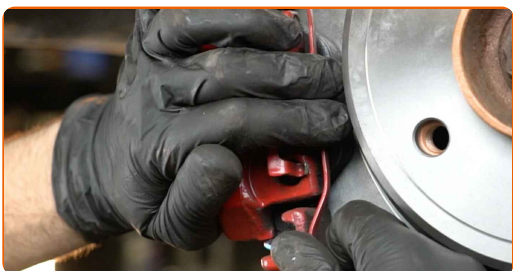

40

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.

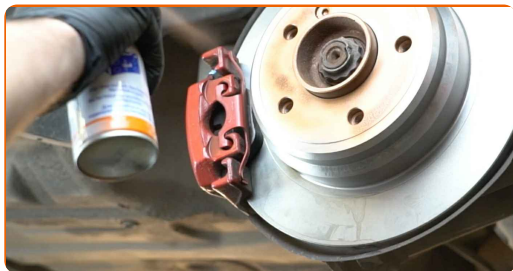

41

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

42

Szerelje fel a kereket.

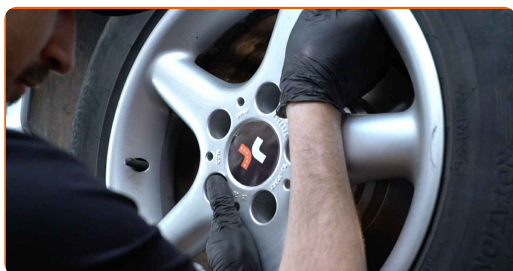


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. BMW 5 Touring (E39)

43

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

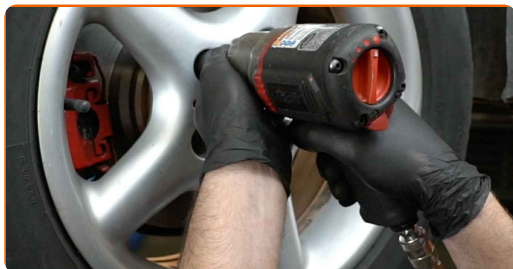

44

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

45

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

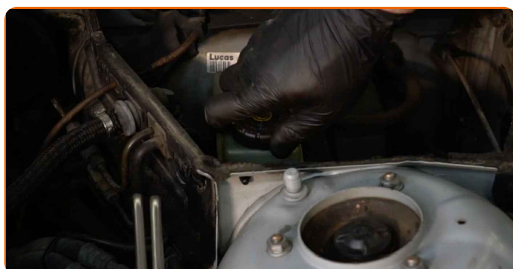


Csere: féktárcsák – BMW 5 Touring (E39). Az AUTODOC ajánlja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.


46

Szerelje fel a kabinszűrő házat.

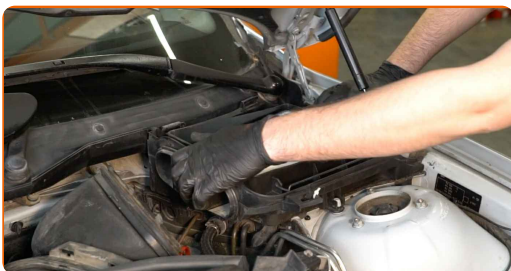


47

Szerelje vissza a kabinszűrőház tömítését.

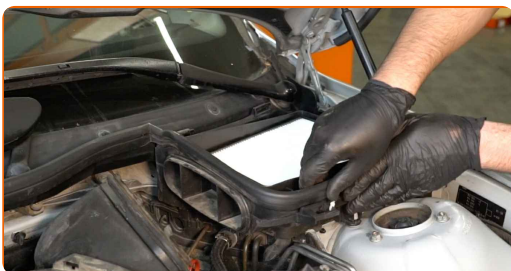


48

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

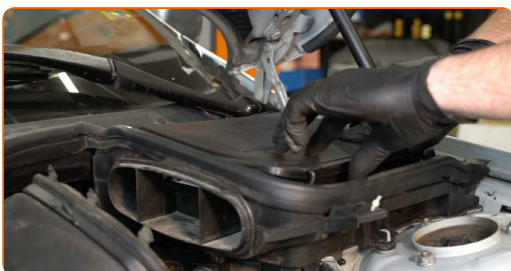

49

Csatlakoztassa a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

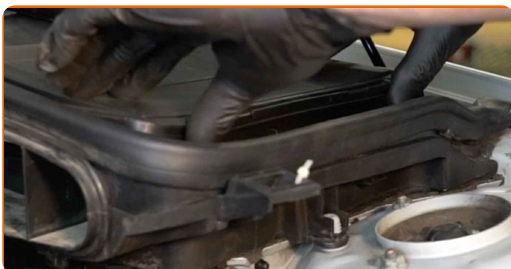

50

Szerelje fel a légcsatorna házát.



51

Vegye le a sárvédő takarót.

52

Zárja le a motorháztetőt.

53

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.