



Elülső féktárcsák-csere
Mercedes W202
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.081)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES W202. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

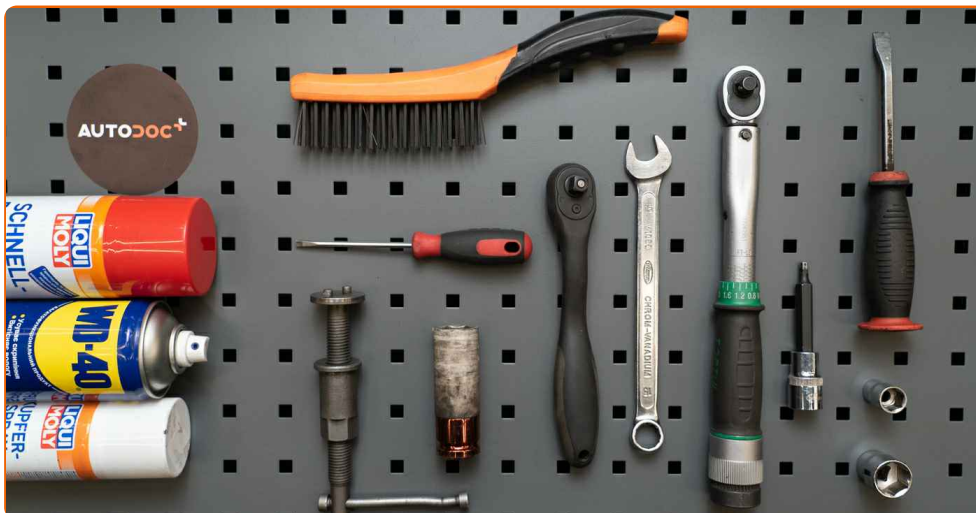

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- Tömítőanyag
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Mercedes W202 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W202.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

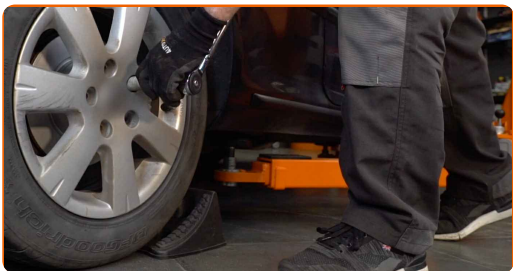


4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

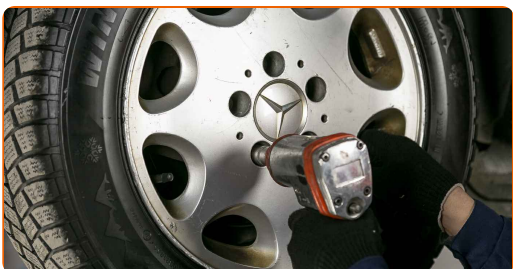

Csere: féktárcsák – Mercedes W202. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6


Vegye le a kereket.




7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



8 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

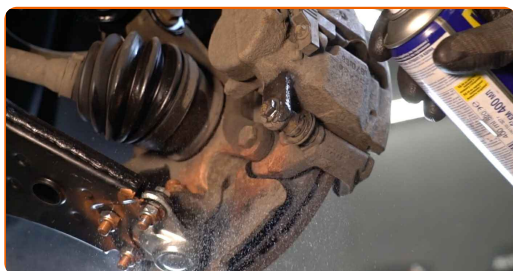


9 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

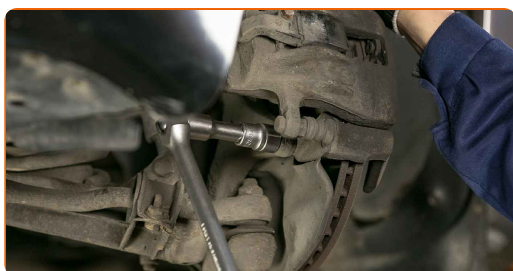


10 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

11 Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használjon lapos csavarhúzó.

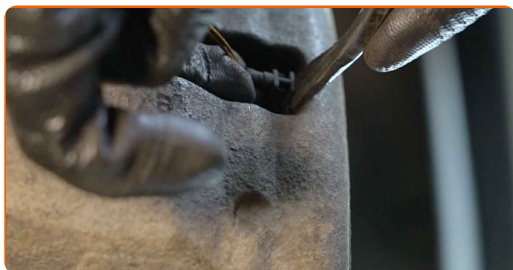

12

Távolítsa el a féknyerget.

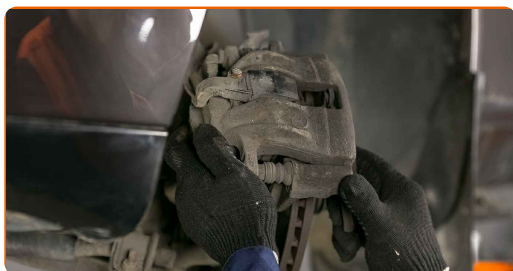


Csere: féktárcsák – Mercedes W202. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


13

Távolítsa el a fékbetéteket.

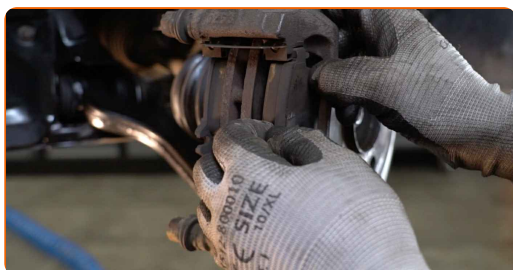


14

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

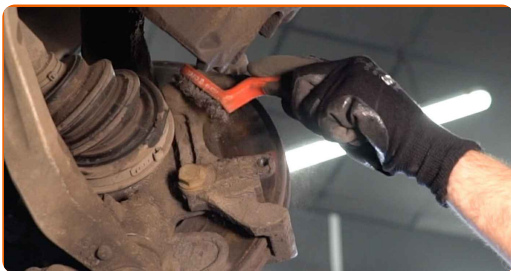

15

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

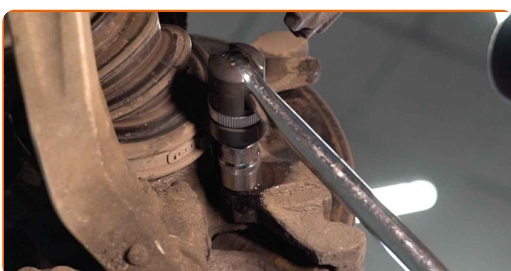


16

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

17

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

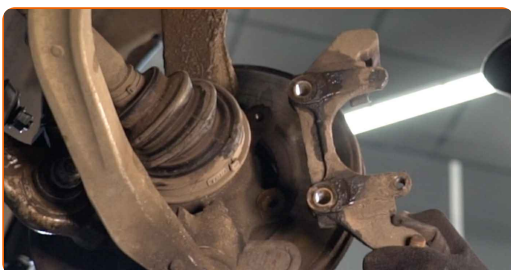


18


Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

19

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

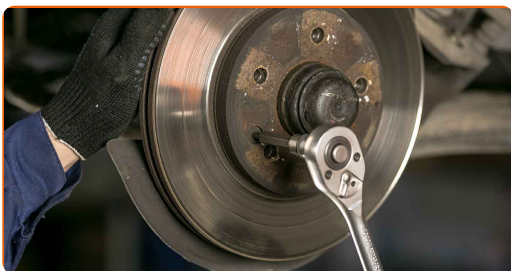


20 Távolítsa el a féktárcsát.

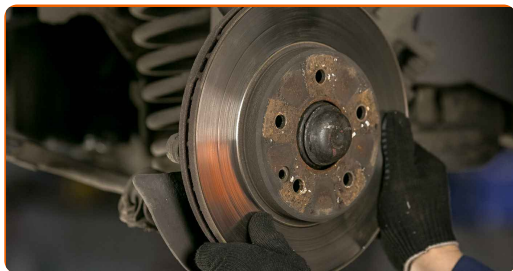


21 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



22 Szerelje be a féktárcsát.

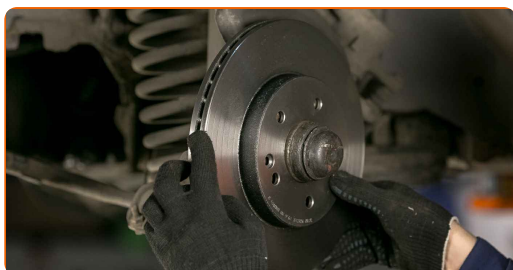

23 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

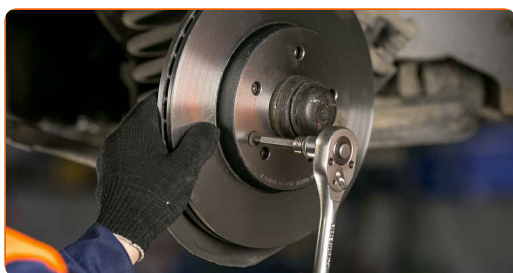

24 Vegye ki a féknyeregéből a vezetőcsapokat.

25

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.




26

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.




27

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

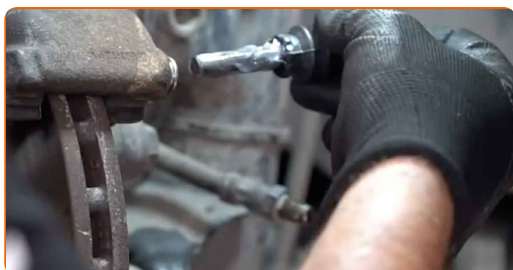

28

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

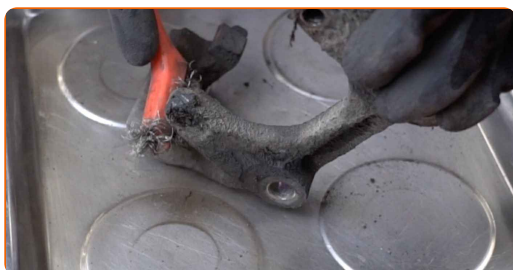


29

Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



30 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

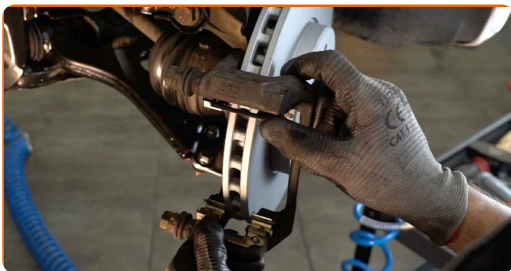

31 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


32 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkel.



33 Szerelje fel a fékbetéteket.



34 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

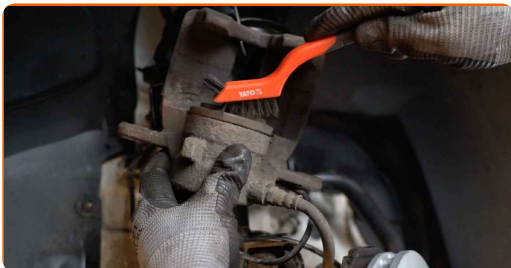


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Mercedes W202. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


35

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

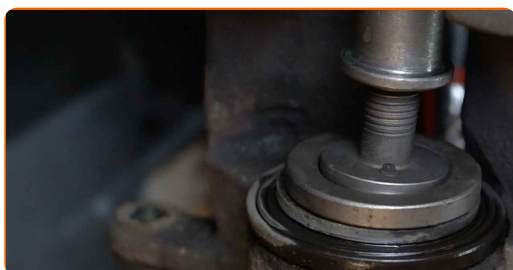

36

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

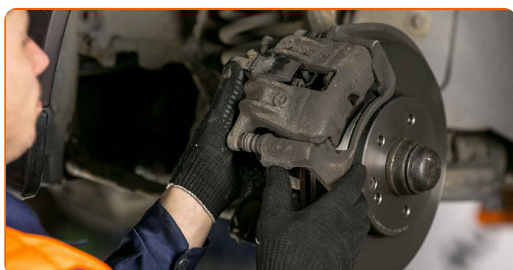


37


Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

38


Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt. Használjon lapos csavarhúzó.

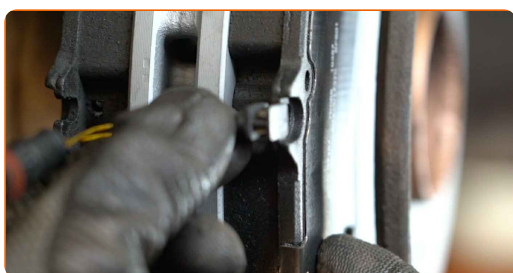

- 39** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

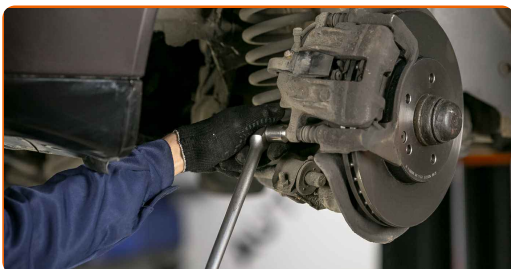

- 40** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

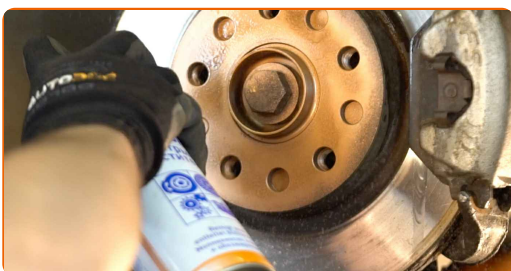


- 41** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – Mercedes W202. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 42** Szerelje fel a kereket.

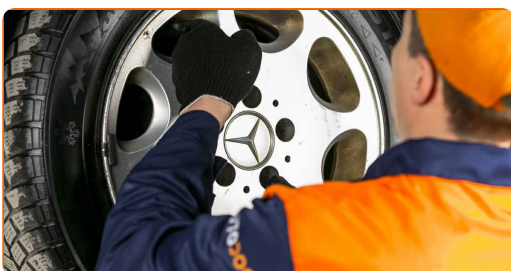

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W202


43

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




44

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

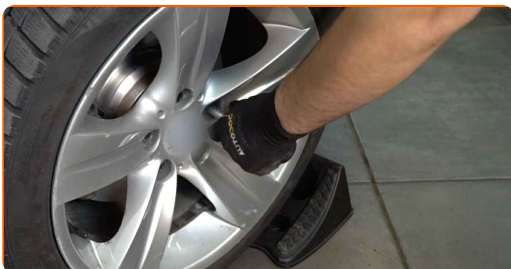

45

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

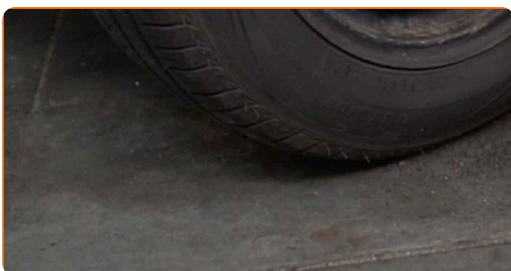

Csere: féktárcsák – Mercedes W202. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

46

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W202 – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W202**

MERCEDES FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W202 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.