



Gyújtógyertya-csere
Mercedes W202
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Busz (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – MERCEDES W202. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- Imbuszkulcs bit H5-as
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtógyertya – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – MERCEDES W202. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

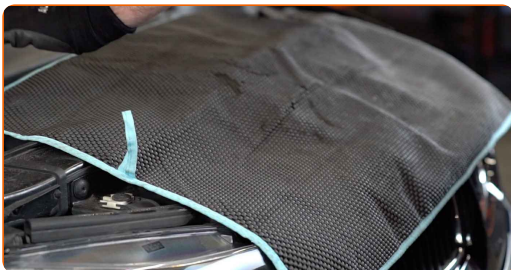


3

Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

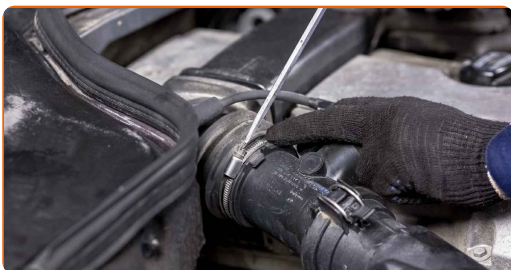

4

Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

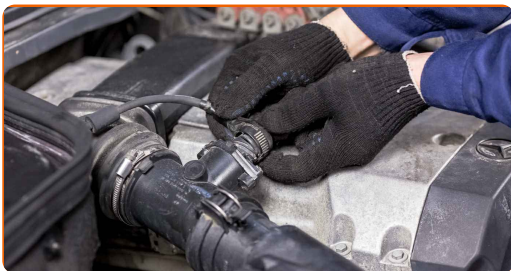


5

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.




6

Csavarja ki a motor légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

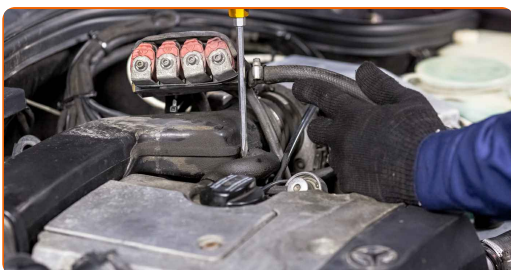


7

Csatlakoztassa le a vákuumcsövet. Használjon lapos csavarhúzó.

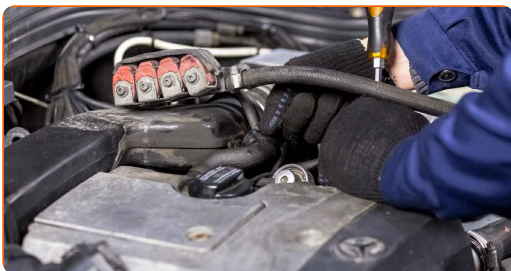


8


Szerelje le a levegőszűrő csövet.

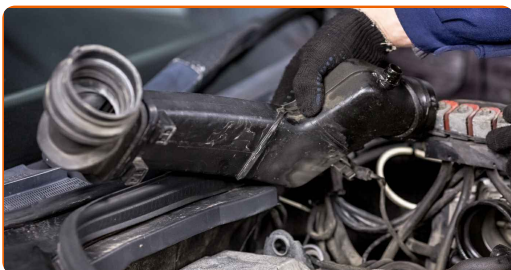

- 9 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

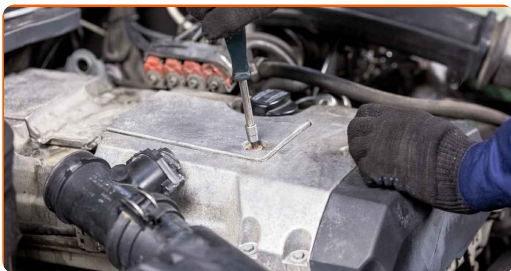


- 10 Vegye le a motorfedelelet. Használjon lapos csavarhúzó.

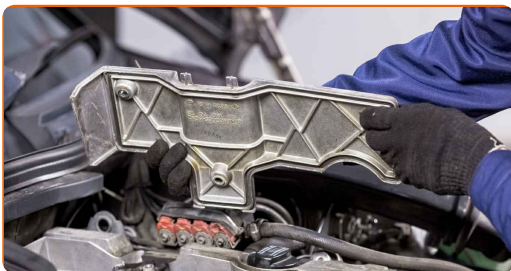

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – Mercedes W202. Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

- 11 Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

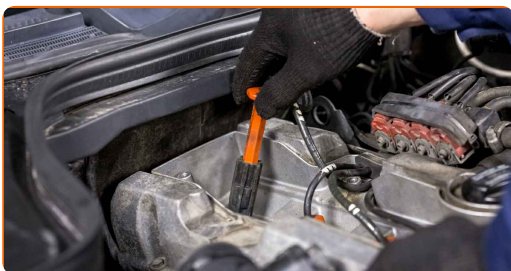

Csere: gyújtógyertya – Mercedes W202. A szakemberek ajánlják:


- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

12

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.


13

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

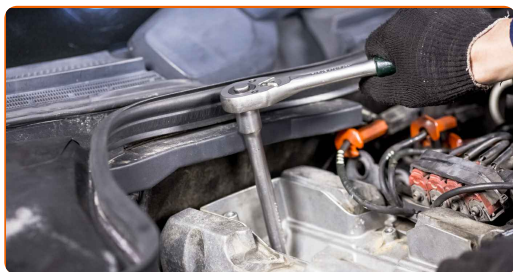


14

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

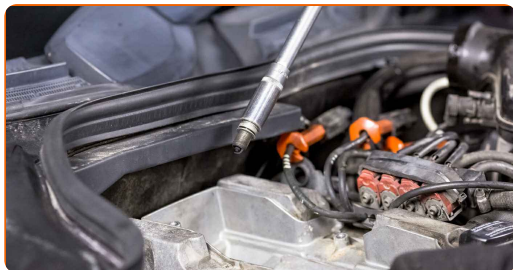


15

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

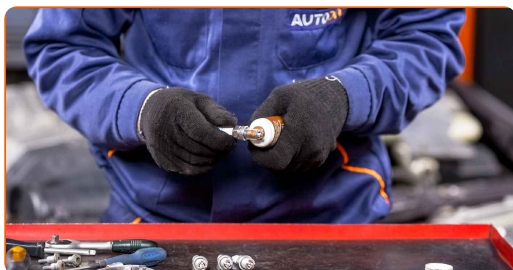


16

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

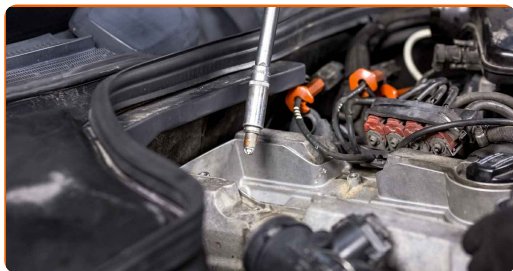

17

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

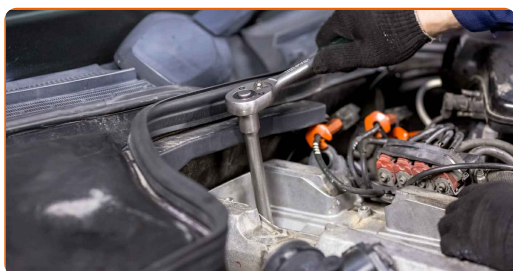

Csere: gyújtógyertya – Mercedes W202. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

18

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – Mercedes W202. Kövesse a beszerelési lépéseket.

19

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

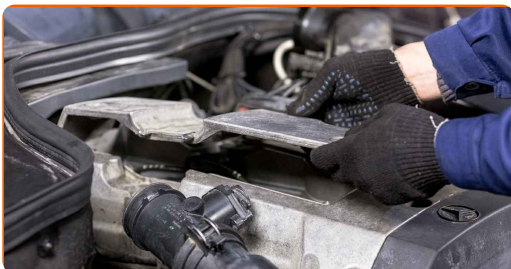


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W202. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.


20

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

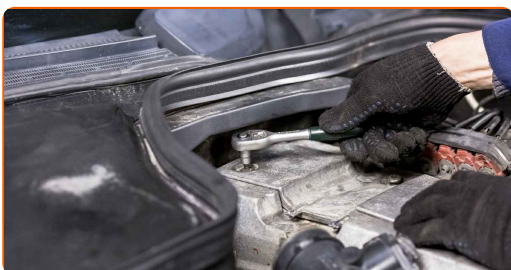


21

Szerelje fel a levegőszűrő csövet.

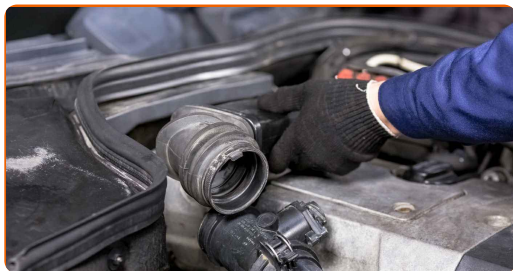


22

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

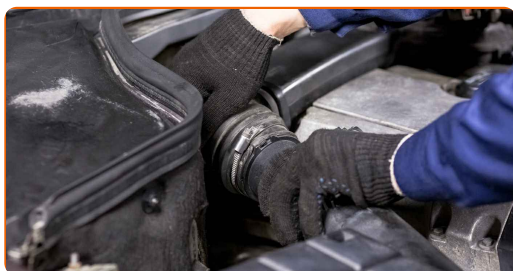


23

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

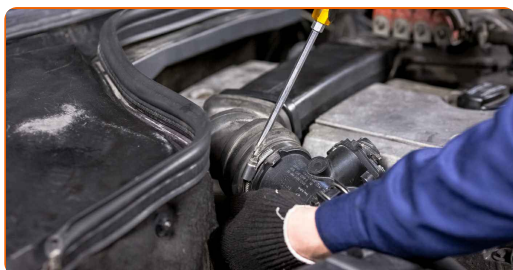


24

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

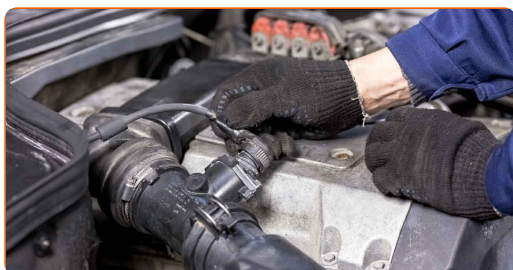

25

Csatlakoztassa a vákuumcsövet.

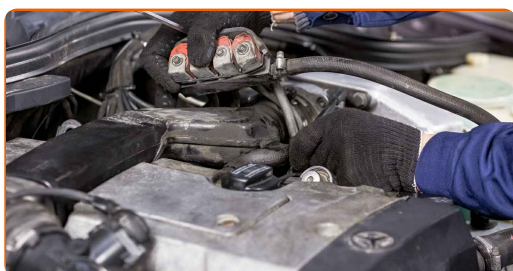

26

Csavarja be a légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz csatlakoztató bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



27

Vegye le a sárvédő takarót.


28

Zárja le a motorháztetőt.



29

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

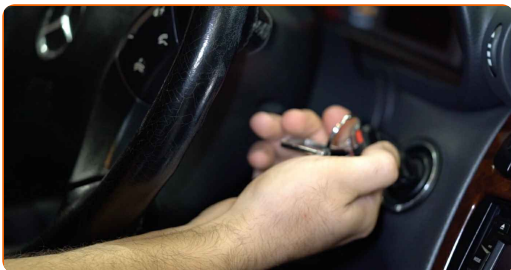

30

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W202**

MERCEDES GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W202 GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.