



Elülső féknyereg-csere
Mercedes W203
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), (+ 23)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W203. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

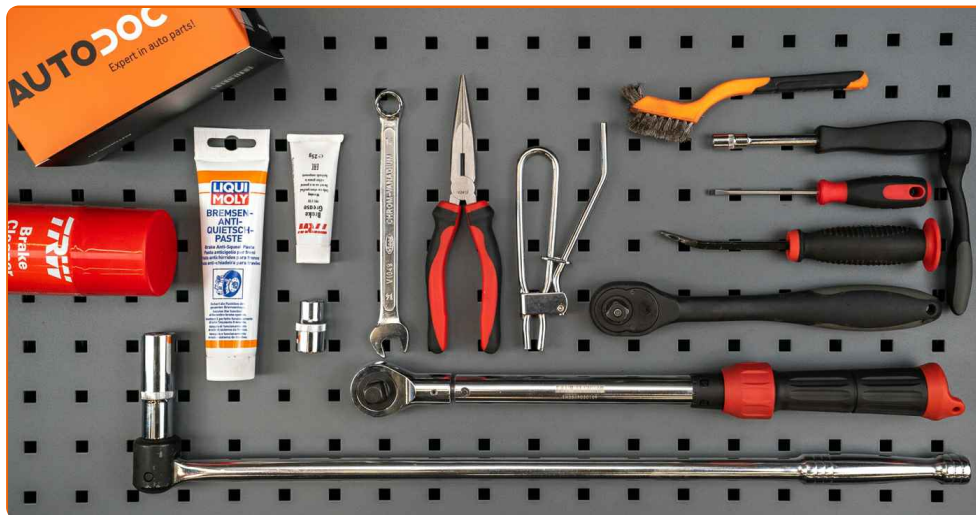

- Drótkefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- E8 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №14
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kerek csőrű fogók
- Folyadéktartály
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Fékcső rögzítő
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féknyereg – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W203. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

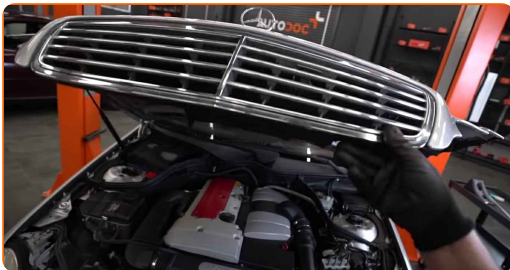

2 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




4

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



5

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

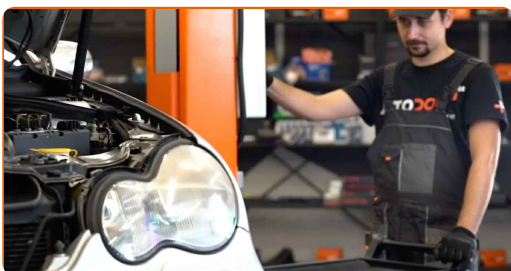

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W203

7

Vegye le a kereket.

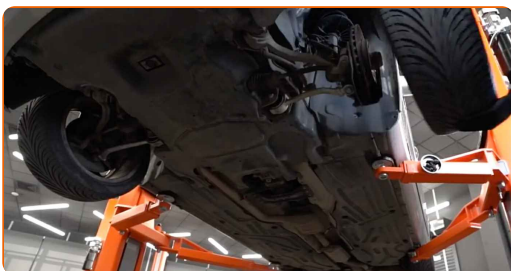

- 8 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

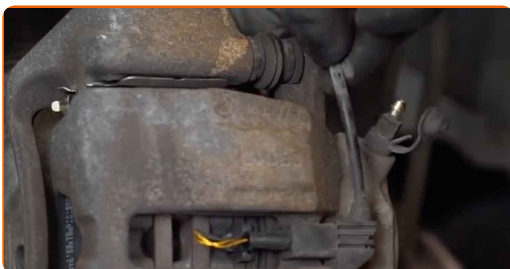


Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

- 9 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.



- 10 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

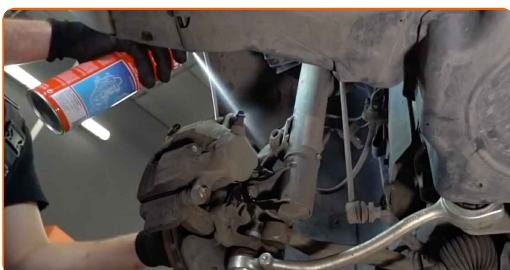


Csere: féknyereg – Mercedes W203. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


11 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.




12 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

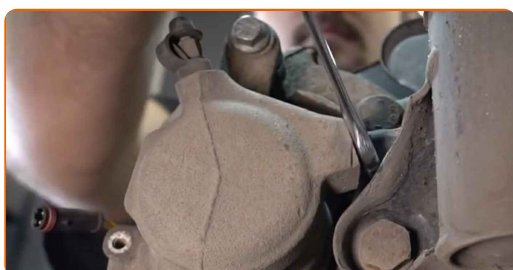


13 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

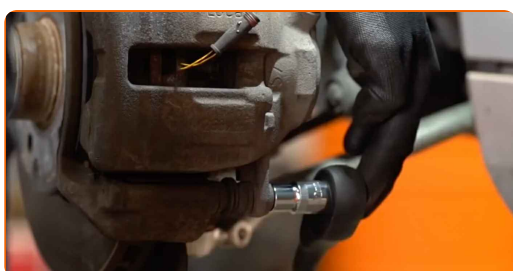

14 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

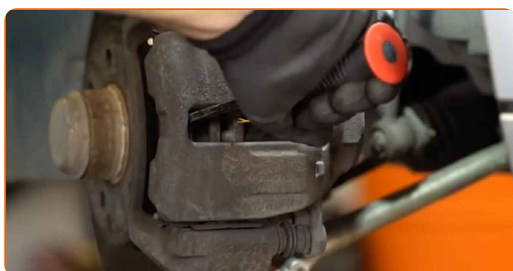

15 Távolítsa el a féknyerget.

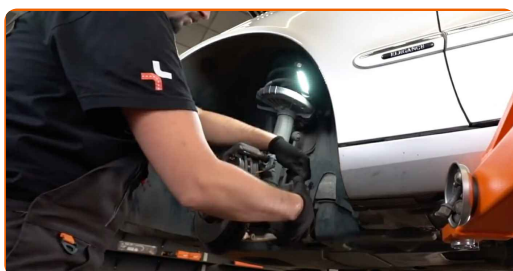

16

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.



Csere: féknyereg – Mercedes W203. Az AUTODOC ajánlja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.


17

Távolítsa el a fékbetéteket.




18

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapszegeket.

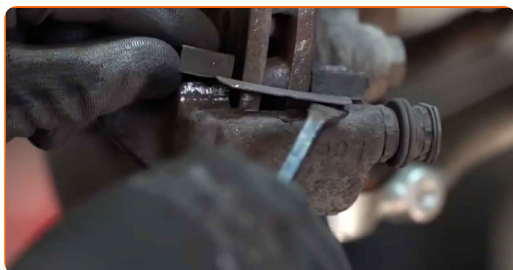


19

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

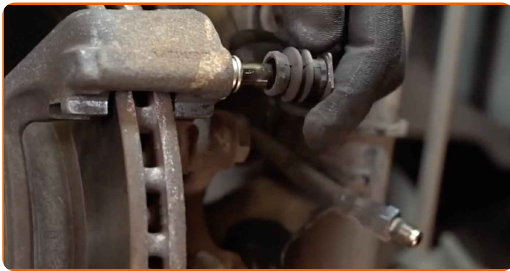

20

Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

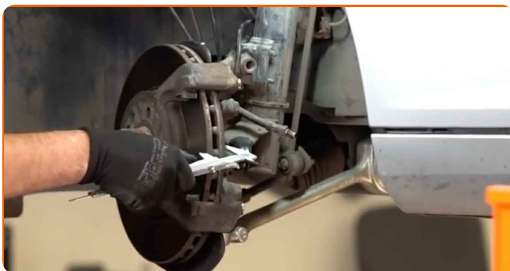

21

Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.

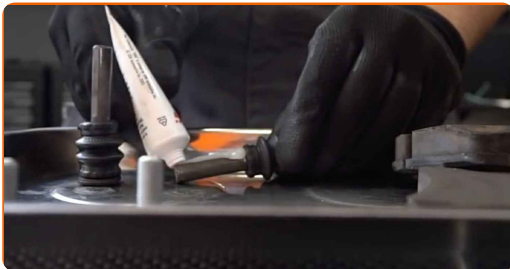


Csere: féknyereg – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

23

Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

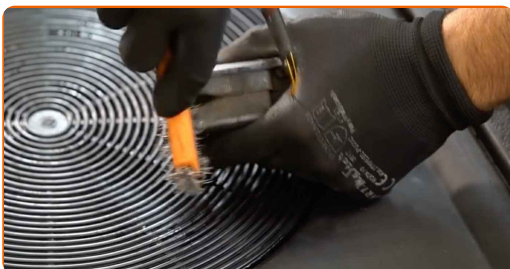

Csere: féknyereg – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 24 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 25 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.




- 26 Szerelje fel a vezetőcsapszegeket a féknyereg konzolra.




27 Szereljen be új fékbetét vezetőcsapszegeket.

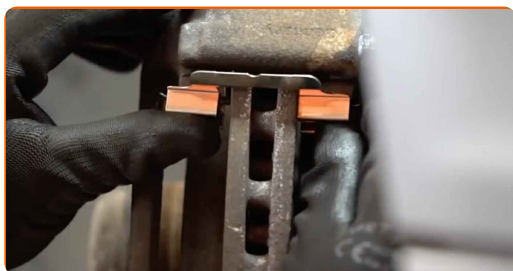

28 Szerelje fel a fékbetéteket.

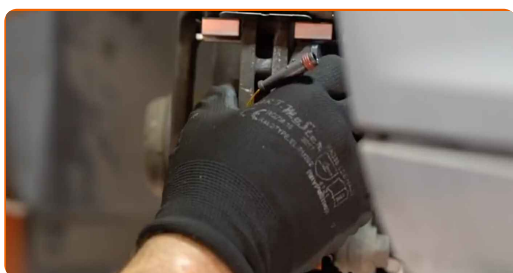


29 Szerelje fel az új féknyereg a fékcsövet.

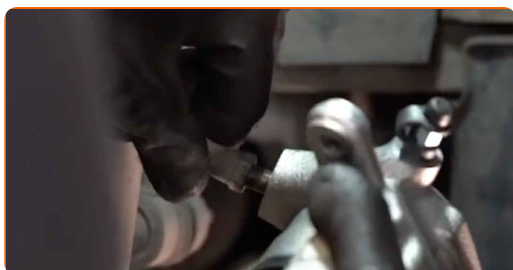

30 Szerelje be a féknyerget.



31 Csavarja be a féknyereg rögzítőket.

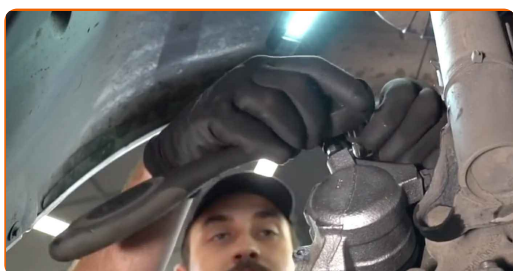

Csere: féknyereg – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Rögzítse a féknyerget.

32

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.


33

Húzza meg a fékcső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.


34

Távolítsa el a fékcső bilincset.


35

Csatlakoztassa a fék kopás érzékelő csatlakozóját.



Csere: féknyereg – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.


36

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



37

Szerelje fel a kereket.

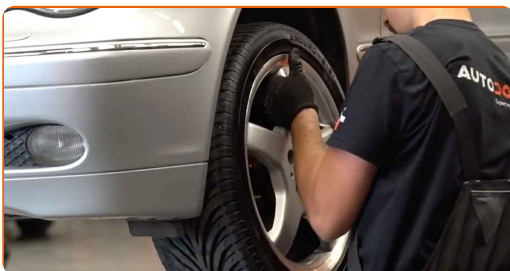

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W203


38

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



39

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

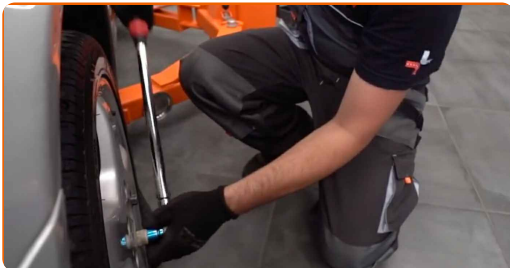

40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.


41

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



42

Zárja le a motorháztetőt.

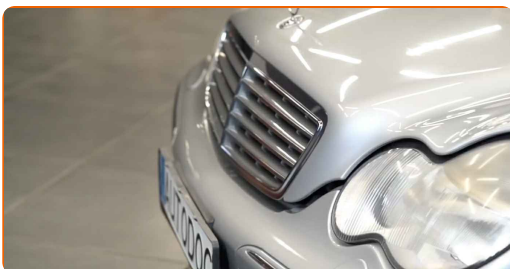

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W203**

MERCEDES FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W203 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.