



Elülső toronycsapágy-  
csere **Mercedes W203**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 71)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: TORONYCSAPÁGY – MERCEDES W203. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №21
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Imbuszkulcs bit h12-as
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- 14X2.5 mm-es dugókulcsfej
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Vágó fogók
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: toronycsapágó – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag támasz esetében megegyezik.
- Az első lengéscsillapító rugóstag összes támaszát egyidőben kell kicserélni.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: TORONYCSAPÁGÓ – MERCEDES W203. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




- 3** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 4** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 21. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 5** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

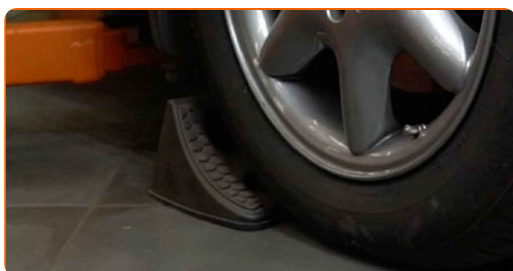

- 6** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




7

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



8

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

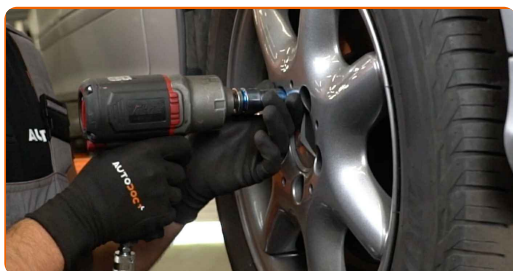

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W203

9

Vegye le a kereket.



10

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




11

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




12

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

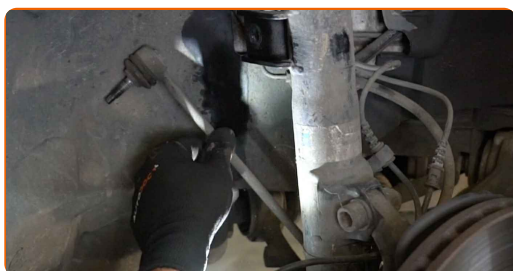


13

Csavarja ki a féktömlő rögzítő tartót. Használjon csipőfogót.

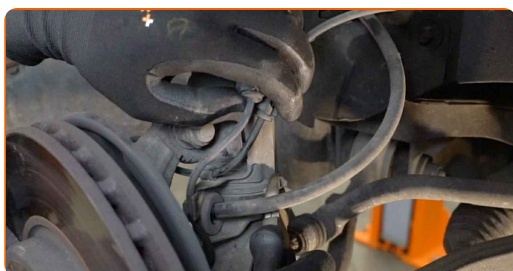


14

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit.

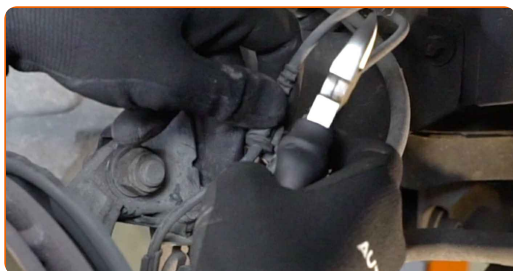


15

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelő kábelét.

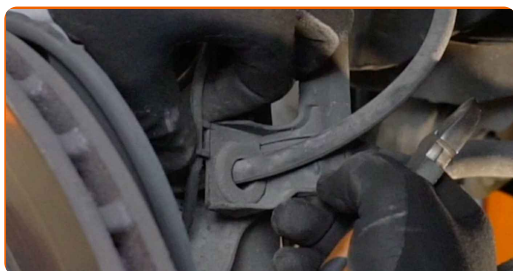

16

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

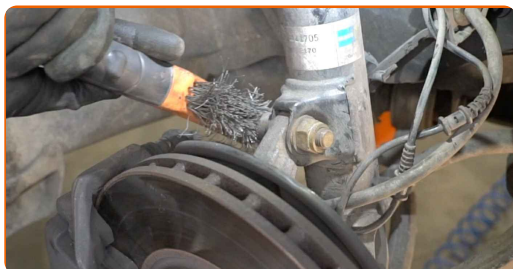

17

Csavarja ki a felső rögzítő elemet, amely a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használjon H12-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




18

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



19


Csavarja ki azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

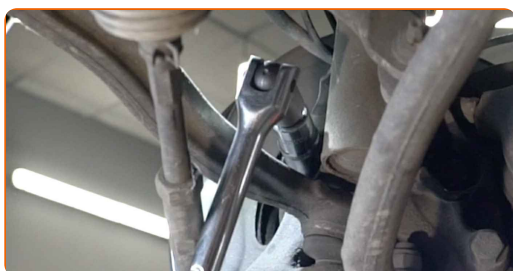


20 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




21 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról. Használjon feszítővasat.

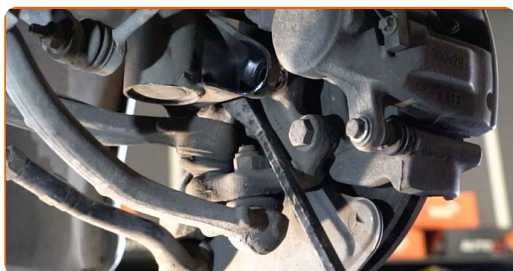


22 Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

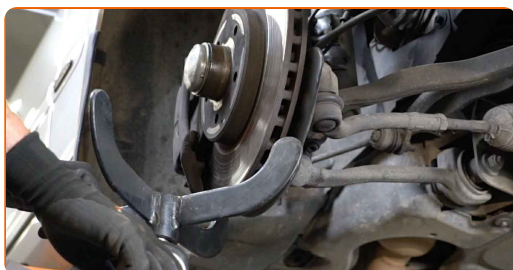

23 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

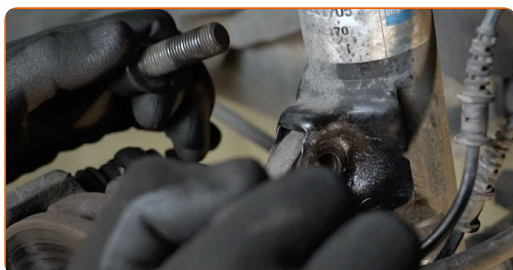

24 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról. Használjon feszítővasat.

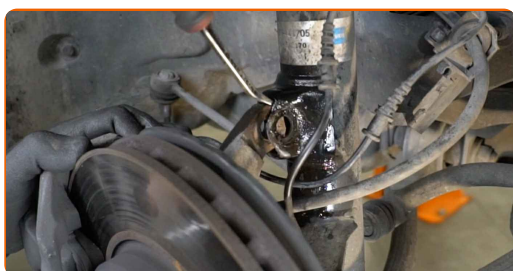

25

Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Mercedes W203

26

Távolítsa el a rugóstagot.

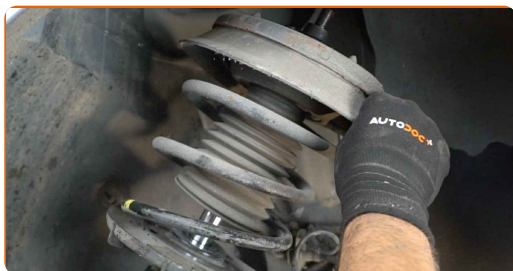

27

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.



### Csere: toronycsapágy – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.


28

Nyomja össze a rugót.



29

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

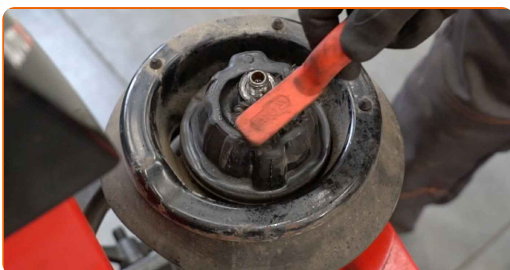

30

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használjon 14,5 mm-es dugókulcsfejet. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



31

Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: toronycsapágy – Mercedes W203. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

32

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító-toronycsapágyra. Használjon WD-40 spray-t.



33

Szerelje fel az új felső lengéscsillapító rugó tartót.




- 34** Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használjon 14,5 mm-es dugókulcsfejet. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: toronycsapágy – Mercedes W203. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.

- 35** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.

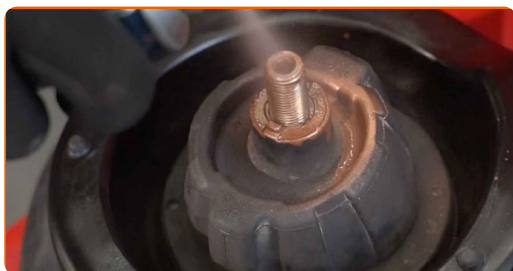


- 36** Engedje fel a rugót.



37

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

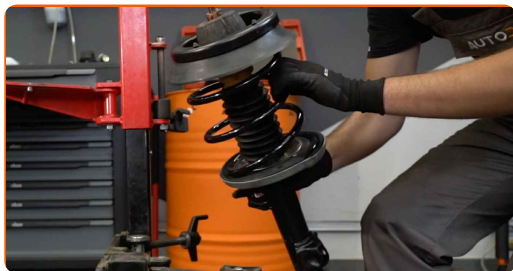

38

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



39

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.



40

Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.




### Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W203 – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


- 41** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyére. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



- 42** Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón. Használjon feszítővasat.

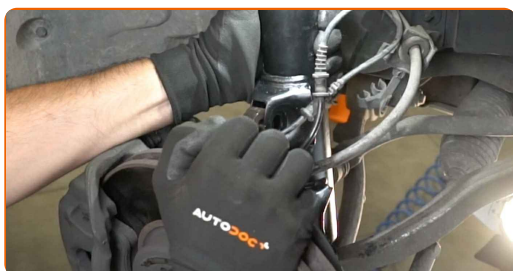


- 43** Szerelje be a rögzítőcsavart.

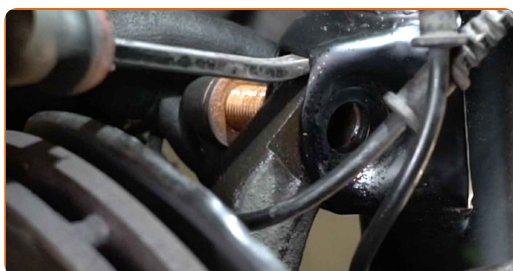

- 44** Csavarja be a felső rögzítő elemet, amely a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon H12-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 45** Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.

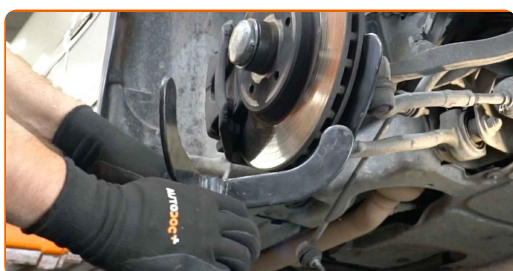

### Az AUTODOC javasolja:


- Csere: toronycsapágy – Mercedes W203. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

46

Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón. Használjon feszítővasat.


47

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

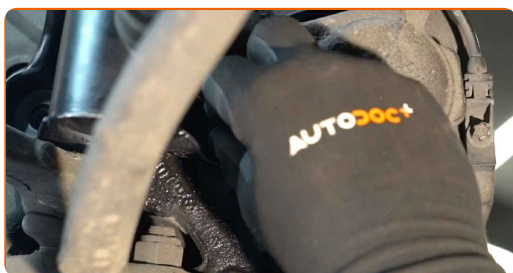


48

Csavarja be azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

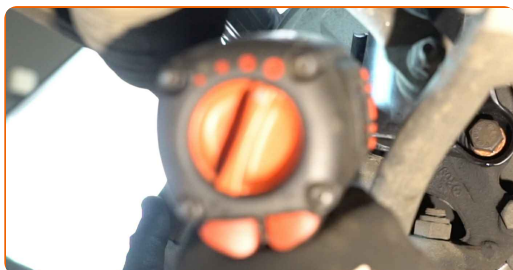

49

Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

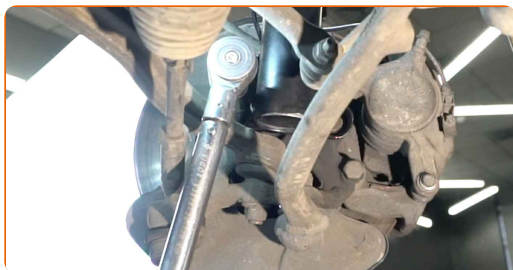

50

Húzza meg a felső rögzítő elemet, amely a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon H12-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.+90°




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


51

Rögzítse a féktömlő konzolt. Használjon csipőfogót.

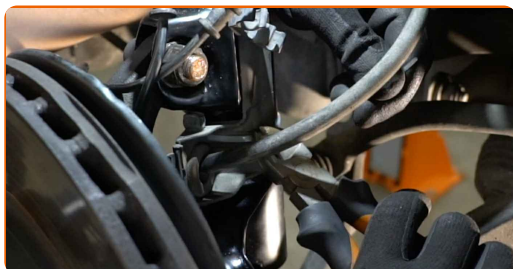


52

Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

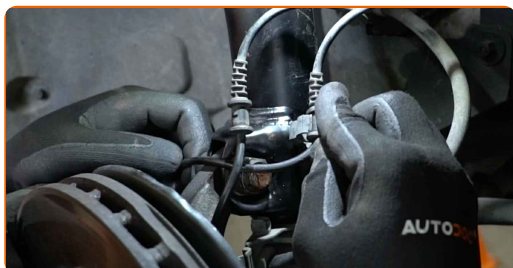

53

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelő kábelét.

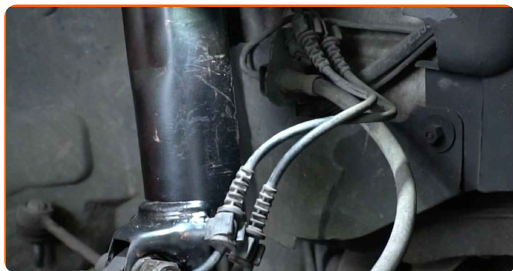

54

Tisztítsa meg a stabilizátor kar beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.


55

Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.




56

Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

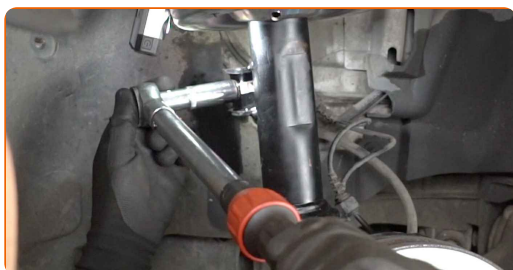


57

Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézzsírt használjon.

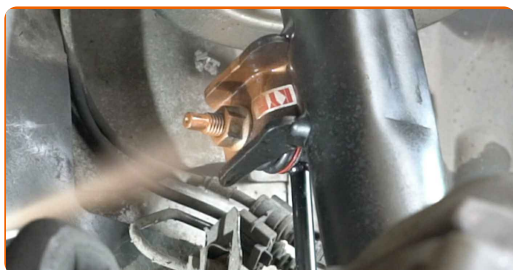

58

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

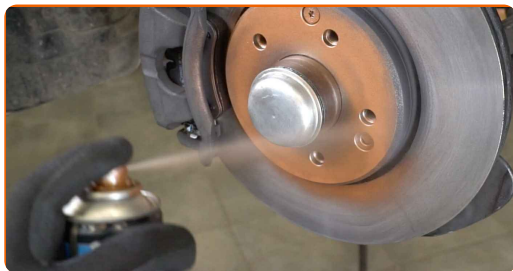

59

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: toronycsapágy – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

60

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W203

61

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



62

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



63

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




64

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 21. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.




65

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézzsírt használjon.

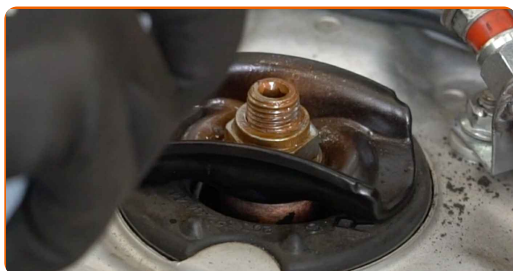

66

Vegye le a sárvédő takarót.

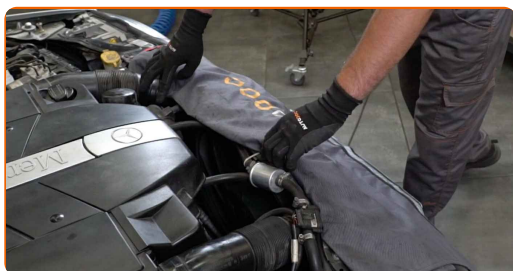

67

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**TORONYCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES W203**

**MERCEDES TORONYCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W203 TORONYCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.