



Gyújtótrafó-csere  
**Mercedes W203**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – MERCEDES W203.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- imbuszkulcs bit HW5-as
- E8 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: gyújtótrafó – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W203 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

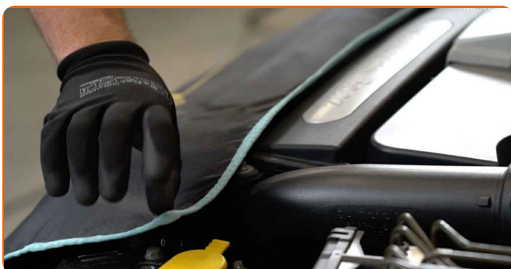


3

Csavarja ki a motorburkolat csavarjait (3 darab). Használjon HW5-as imbuszkulcsot.

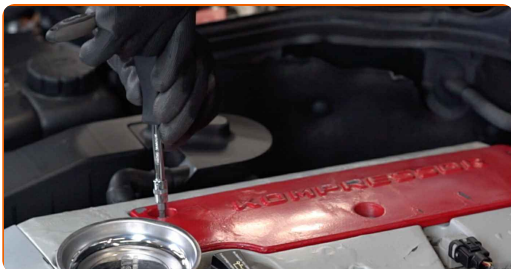

**4** Vegye le a motorfedelelet.

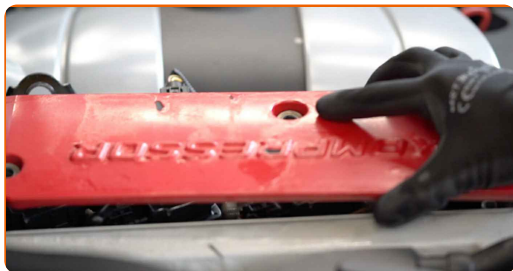

**5** Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.




**6** Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8.



**7** Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.



**8** Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.

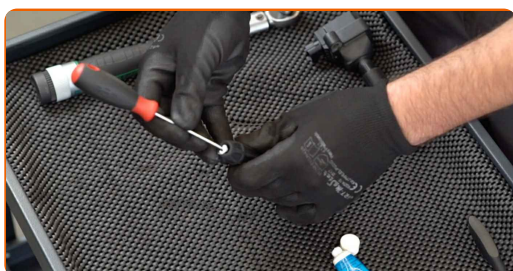

- 9** Szerelje fel az új gyújtótekercest is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 10** Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.



- 11** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.




- 12** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Használjon HW5-as imbuszkulcsot.



13

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

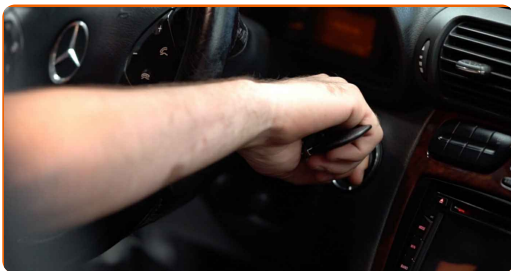

14

Állítsa le a motort.

15

Vegye le a sárvédő takarót.



16

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W203**

**MERCEDES GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W203 GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.