



Hátsó stabilizátor rúd-
csere **Mercedes W203**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 87)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – MERCEDES W203.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

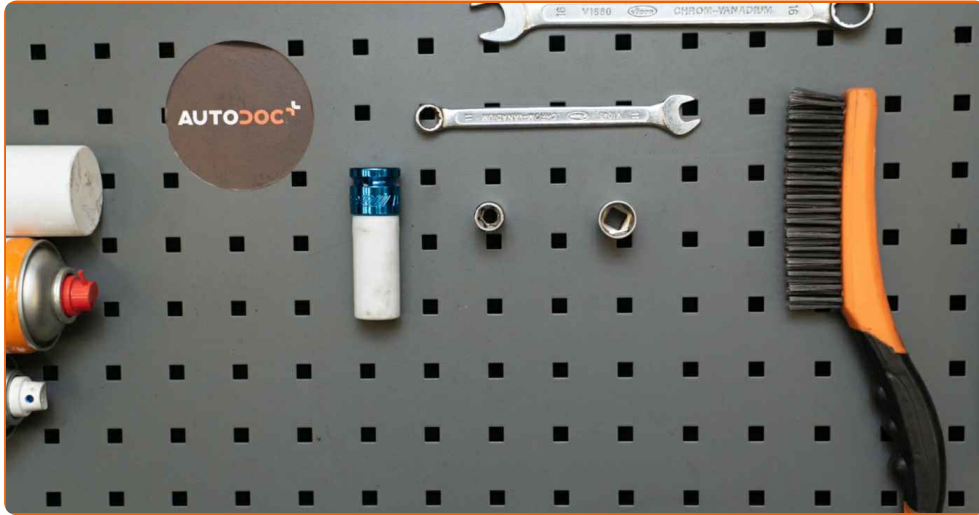

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №16
- E14 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: stabilizátor rúd – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az Mercedes W203 stabilizátor karokat párban cserélje.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét stabilizátor kar esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – MERCEDES W203. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

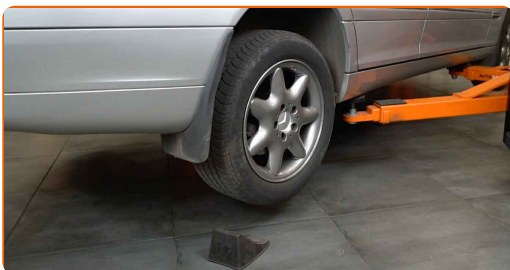

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W203

5

Vegye le a kereket.




6


Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




- 7** Csavarja ki a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

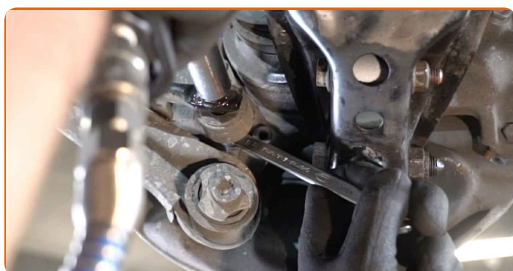

- 8** Csavarja ki a stabilizátor rudat a kormánycsuklóhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

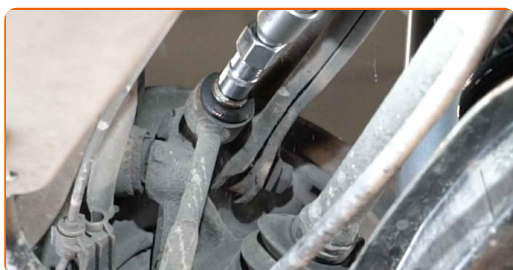


- 9** Távolítsa el a stabilizátor rudat.

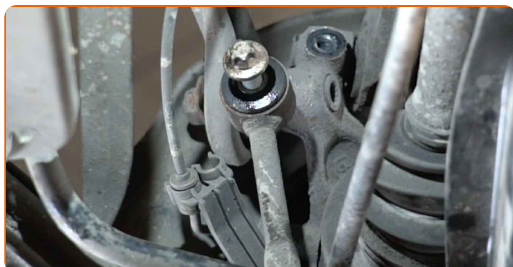


Csere: stabilizátor rúd – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a stabilizátor perselyeket. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10 Tisztítsa meg a stabilizátor kar beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

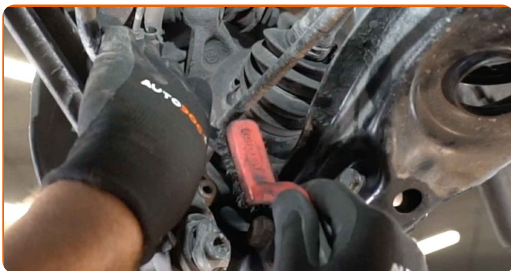


11 Szerelje be az új rudat, húzza meg a rögzítőelemeket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.

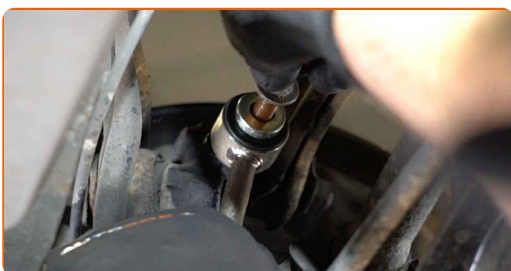

12 Támassza meg az alsó lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

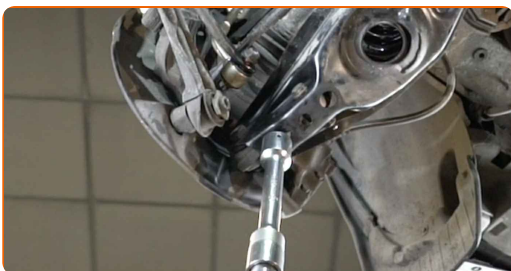

13 Húzza meg a stabilizátor rudat a kormánycsuklóhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

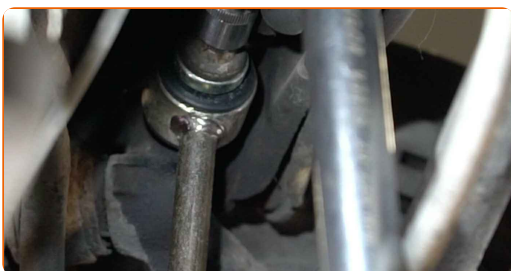

14

Húzza meg a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.



15

Vegye ki a konzolt a hátsó lengőkar alól.



Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: stabilizátor rúd – Mercedes W203. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

16

Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.



17 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

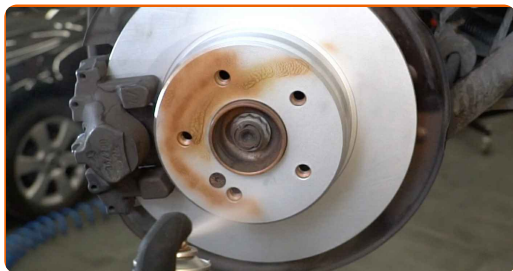

18 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: stabilizátor rúd – Mercedes W203. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W203

20

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



21

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



22

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

STABILIZÁTOR RÚD: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W203**

MERCEDES STABILIZÁTOR RÚD: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W203 STABILIZÁTOR RÚD: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.