



Hátsó féknyereg-csere  
**Mercedes W203**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 23)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W203. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs 9
- Kombinált kulcs 14
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Pontozó
- Kalapács
- Feszítővas
- Kerék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: féknyereg – Mercedes W203. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W203. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

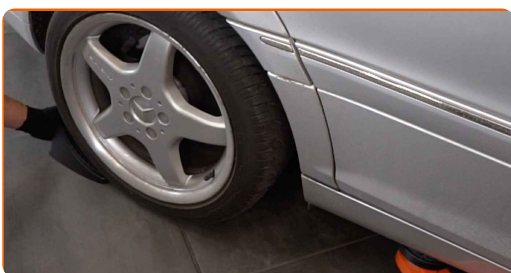

3


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

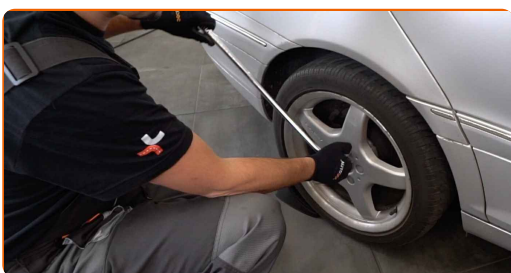

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

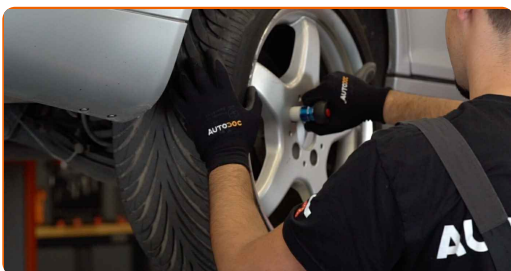


**Csere: féknyereg – Mercedes W203. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.



7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

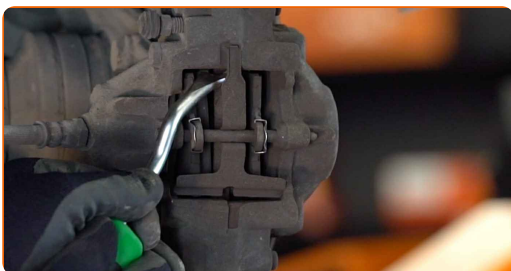

- 8 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: féknyereg – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 9 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.



- 10 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.




- 11 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

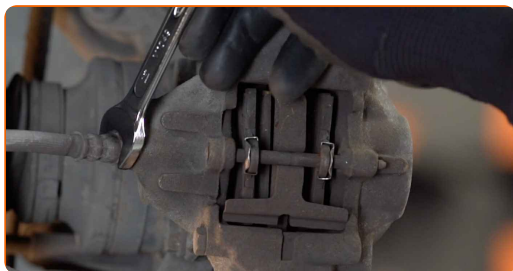

- 12** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Távolítsa el a féknyerget.

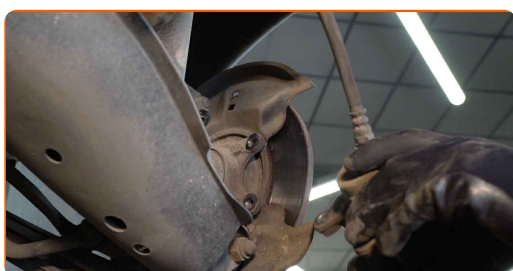

- 14** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.




Csere: féknyereg – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

15

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

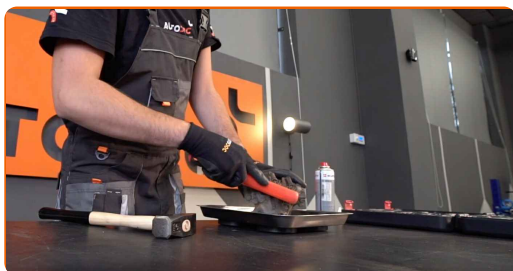


16

Amikor Mercedes W203 autón cserél féknyerget, alaposan vizsgálja meg a féktömítőket, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


17

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot. Használjon kalapácsot. Használjon pontozót.

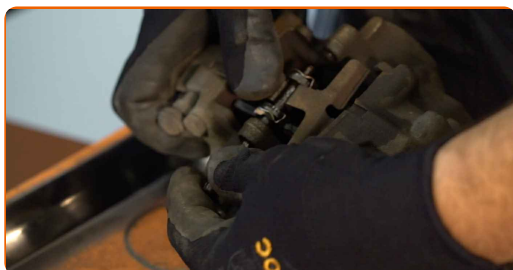

18

Távolítsa el a fékbetéteket.

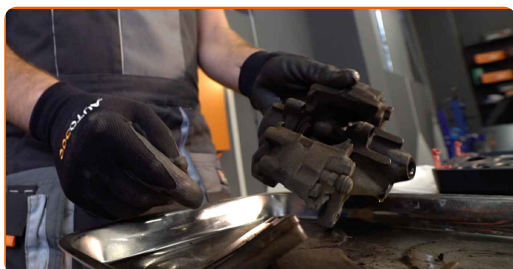

19

Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.






Csere: féknyereg – Mercedes W203. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg érintkező felületére. Használjon fékpasztát.

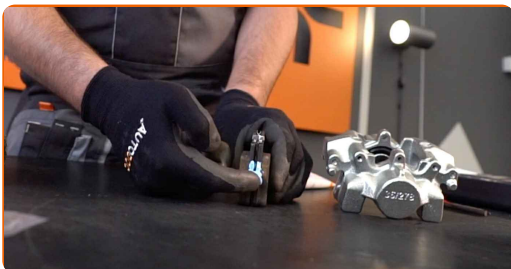


21

Csavarozza fel a féknyerget a fékcsőre.



22

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

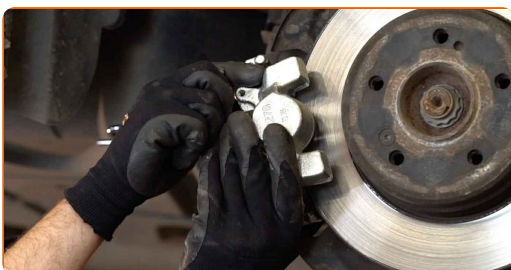

23


Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékmal.




- 24** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




- 25** Szerelje fel a fékbetéteket.

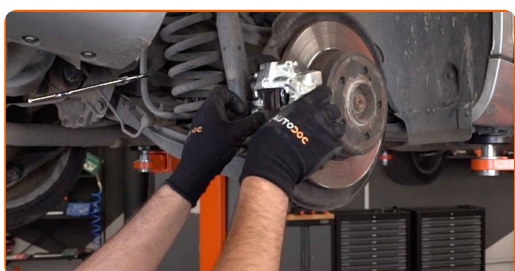

- 26** Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot. Használjon kalapácsot. Használjon pontozót.

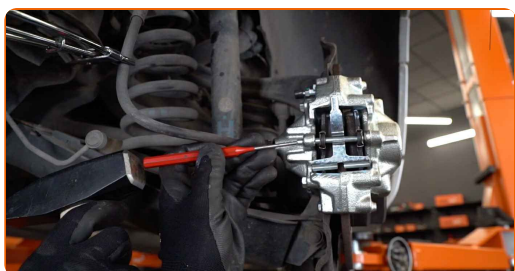


- 27** Távolítsa el a fékcső bilincset.

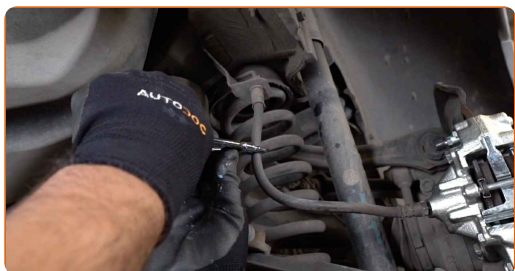


28

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

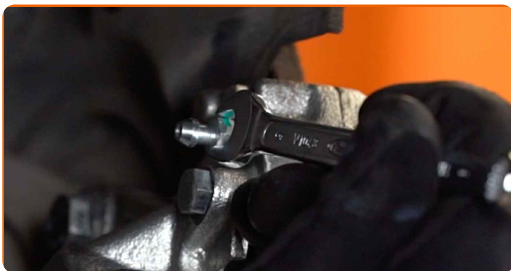

29

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

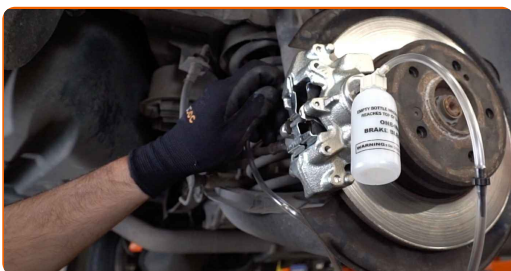


30

Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.



31

Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

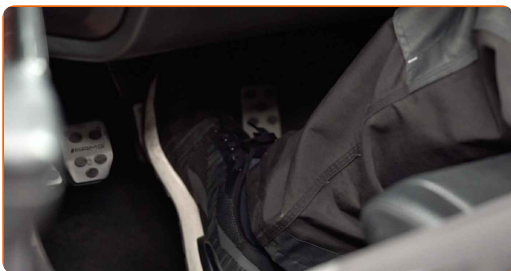


32

Légtelenítse a féknyereg rendszert.




33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

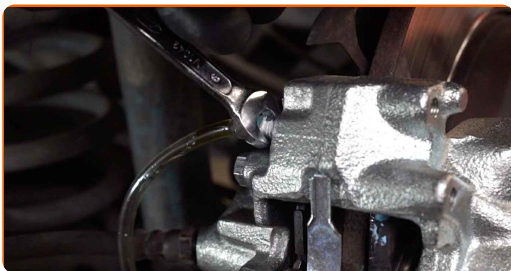

34

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

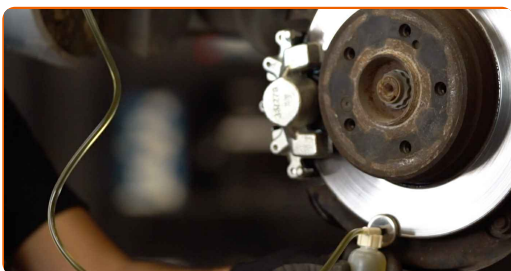


35

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



36

Szerelje fel a kereket.

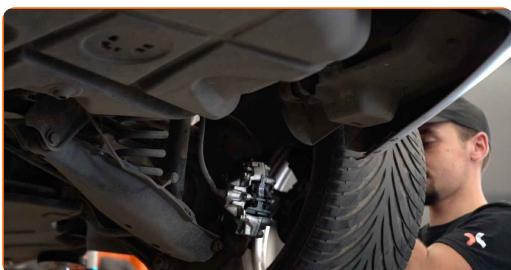

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W203


37

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

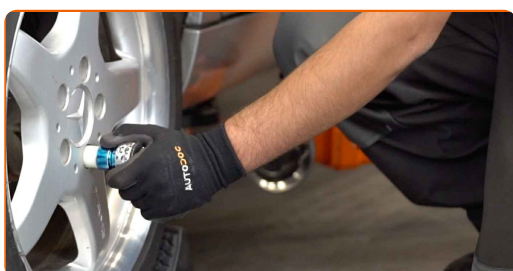

39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

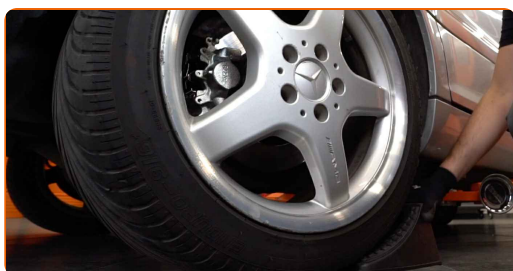

Csere: féknyereg – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

40

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W203**

**MERCEDES FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W203 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.