


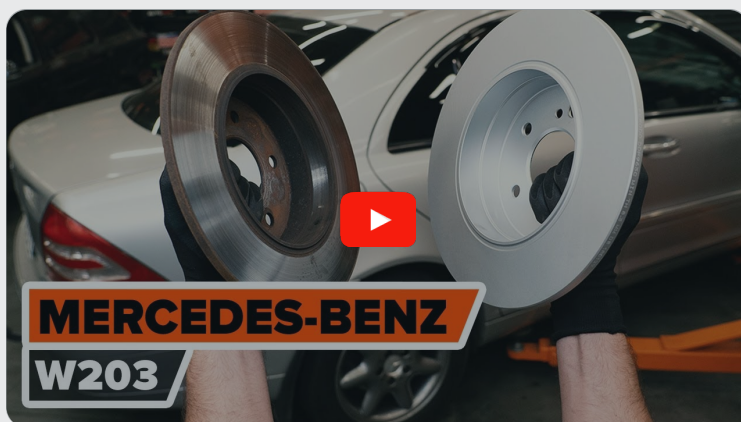

Hátsó féktárcsák-csere
Mercedes W203
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), (+ 82)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES W203. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztító spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Pontozó
- Elektromos csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Mercedes W203 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W203 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

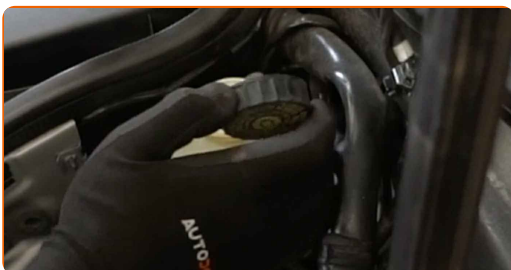

- 2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

- 3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W203

6 Vegye le a kereket.

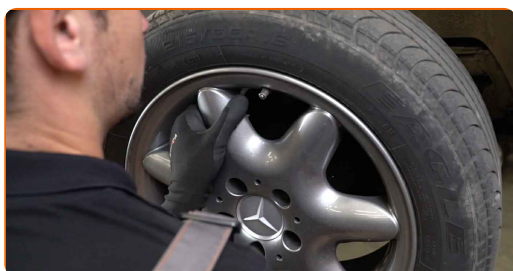

7 Tisztítsa meg a fékbetétek rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.

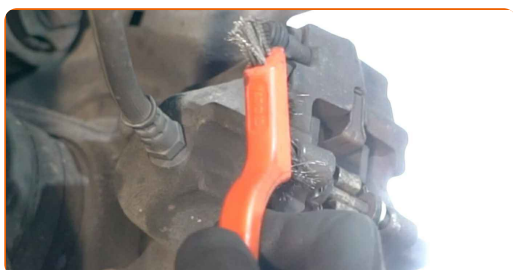

8

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



9

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.



10

Válassa szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



11

Távolítsa el a fékbetéteket.




12

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 13** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

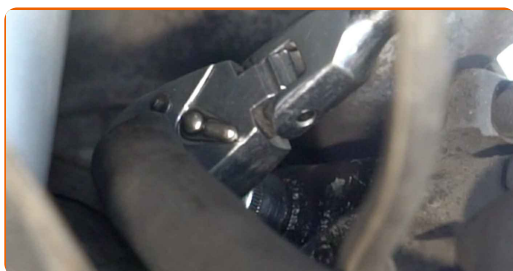

- 14** Távolítsa el a féknyeret.



Csere: féktárcsák – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

15

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



16

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzót.



17

Távolítsa el a féktárcsát.



18

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



19

Szerelje be a féktárcsát.




20

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.



21

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.

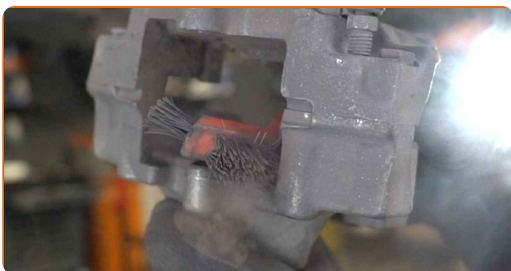

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Tisztítsa meg a féknyereg beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



23

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.



24

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használjon feszítővasat (2 db).



25

Szerelje fel a fékbetéteket.



26

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.



27

Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




28

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.



29

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

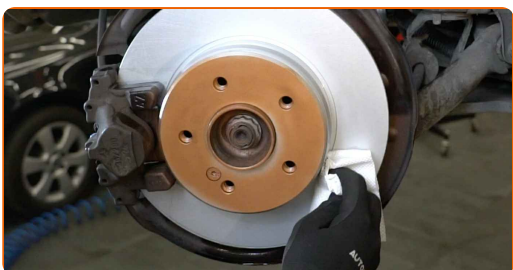


Csere: féktárcsák – Mercedes W203. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

30

Szerelje fel a kereket.

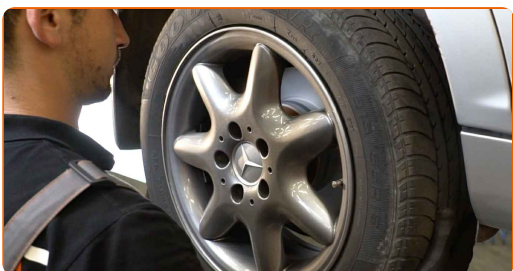

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W203

31

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



32

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



33

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féktárcsák – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

34

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

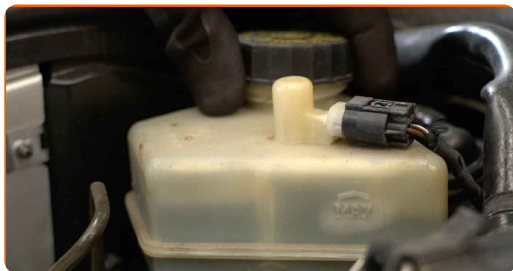

Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W203 - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W203**

MERCEDES FÉKTÁRCsÁK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W203 FÉKTÁRCsÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.