



Hátsó fékbetétek-csere  
**Mercedes W203**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES W203. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Kalapács
- Pontozó
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: fékbetétek – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

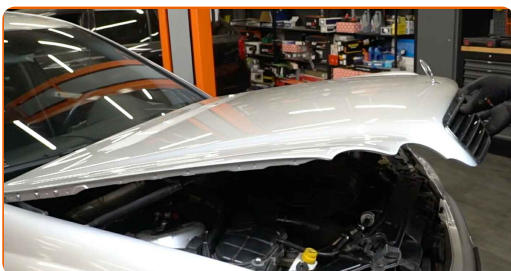

2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W203


6

Vegye le a kereket.

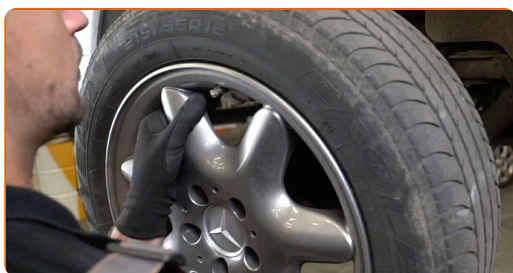

7

Tisztítsa meg a fékbetétek rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

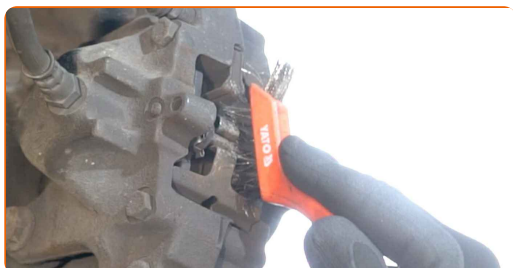

8

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




9

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.




10

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

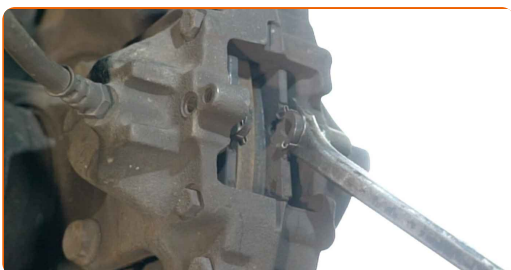

11

Távolítsa el a fékbetéteket.

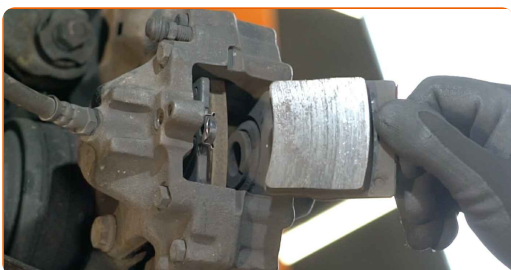

### Csere: fékbetétek – Mercedes W203. Tipp:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

12

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – Mercedes W203. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


13

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használjon feszítővasat (2 db).

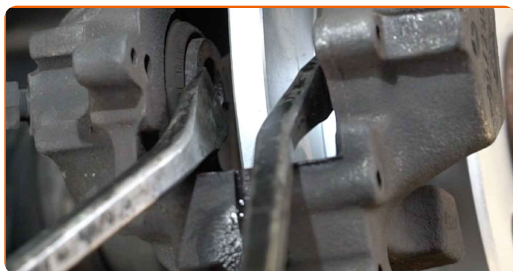

14

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzzal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

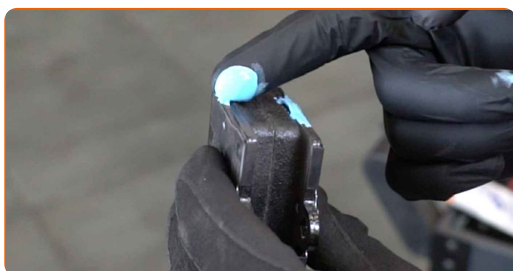


### Csere: fékbetétek – Mercedes W203. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

15

Szerelje be az új fékbetéteket.

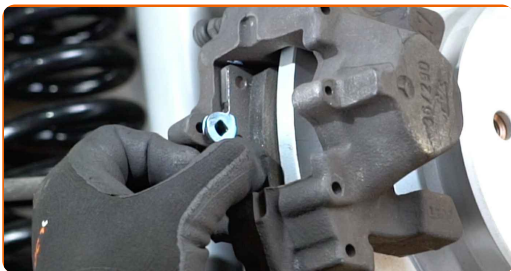


Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.


16

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

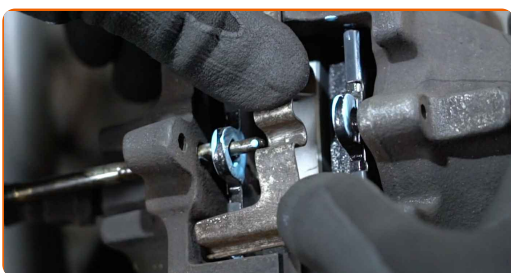


17

Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

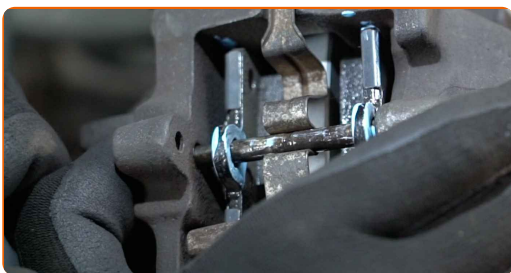

18

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

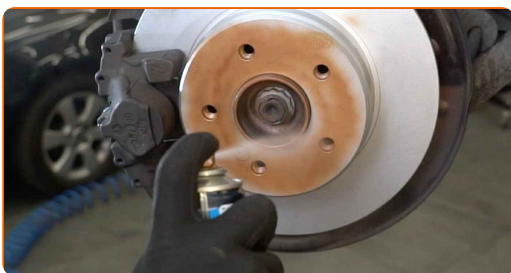



19

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: fékbetétek – Mercedes W203. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20

Szerelje fel a kereket.

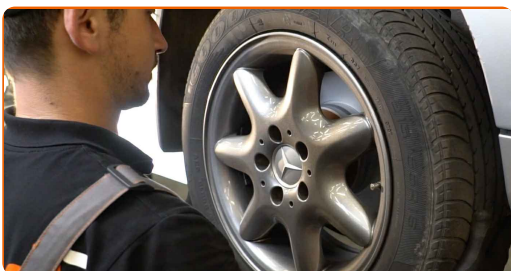

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W203


21

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




22

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

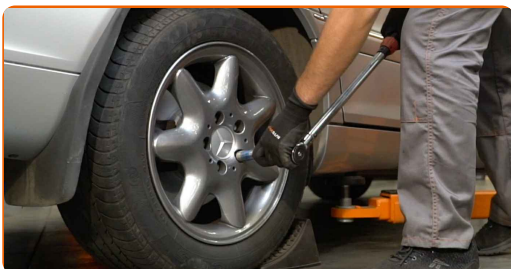

23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

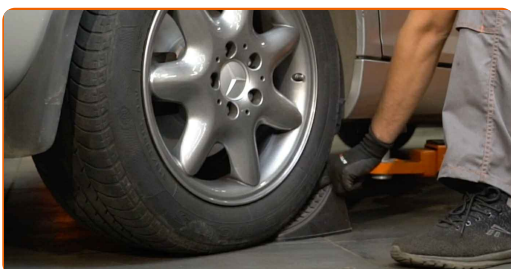


### Csere: fékbetétek – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

24

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

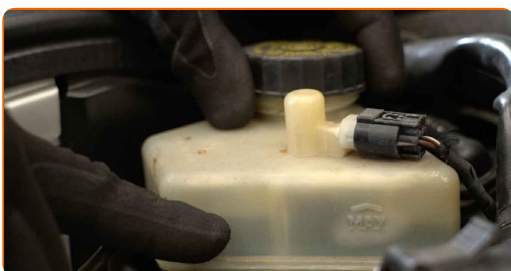

## Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W203 – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.
- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W203**

**MERCEDES FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W203 FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.