




Hosszbordás szíj-csere
Mercedes W203
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

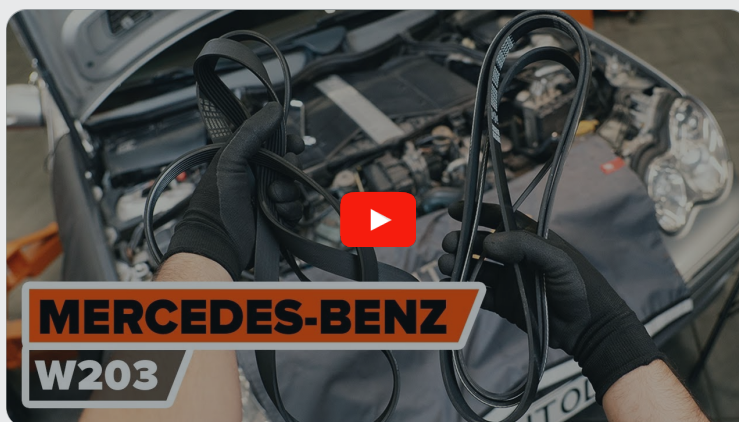

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES W203. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



• Kombinált kulcs №16

• Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszboardás szíj – Mercedes W203. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Vegye le a motorfedelelet.

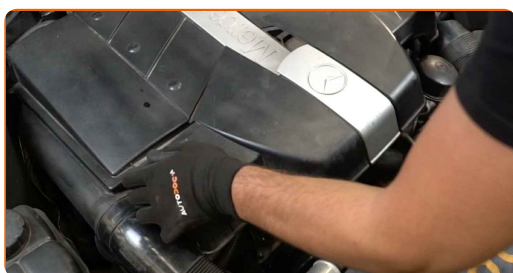


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hosszbordás szíj – Mercedes W203. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Távolítsa el a légbeömlő levegő csöveket.

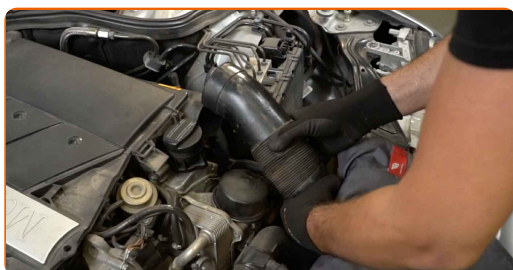


5

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

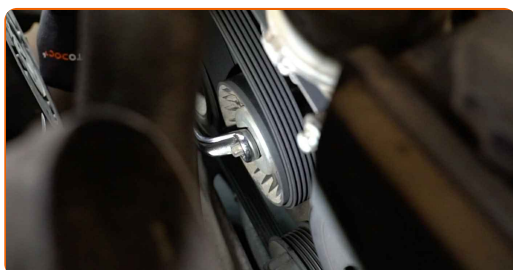

6

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

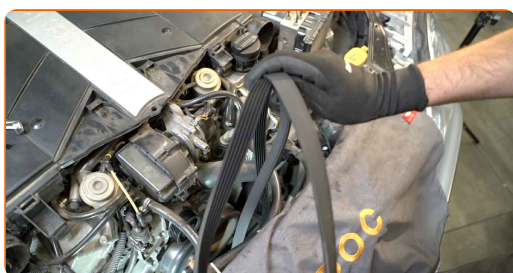

Cseré: hosszbordás szíj – Mercedes W203. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

7 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

8 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – Mercedes W203. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

9 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.




10 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.

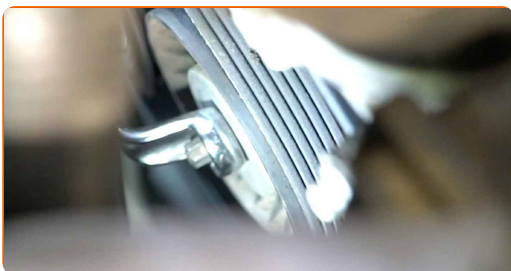

11 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

12

Szerelje vissza a légbeömlő levegő csöveket.

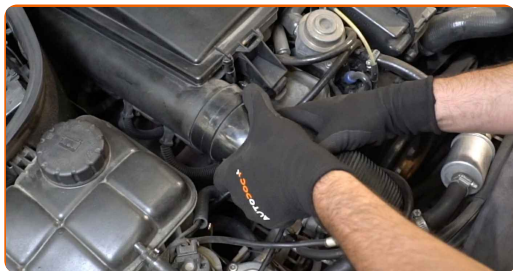

13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Csere: hosszbordás szíj – Mercedes W203. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


14

Vegye le a sárvédő takarót.

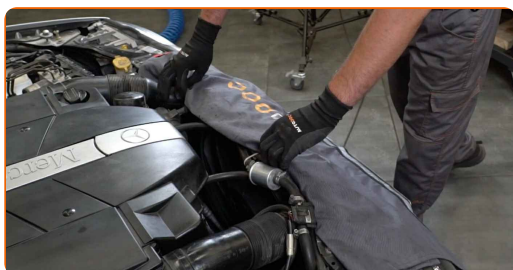

15

Zárja le a motorháztetőt.

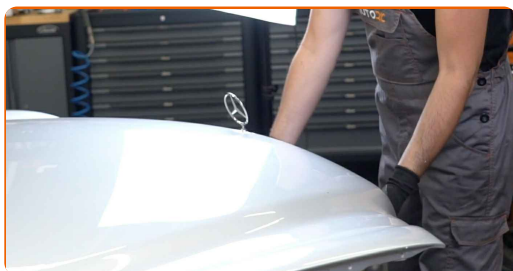

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W203**

MERCEDES HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W203 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.