



Hátsó fékbetétek-csere  
**Mercedes W204**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (C204) C 220 CDI (204.302), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (C204) C 250 CDI (204.303), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (C204) C 180 (204.349), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (C204) C 250 (204.347), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (C204) C 350 (204.357), (+ 117)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES W204. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

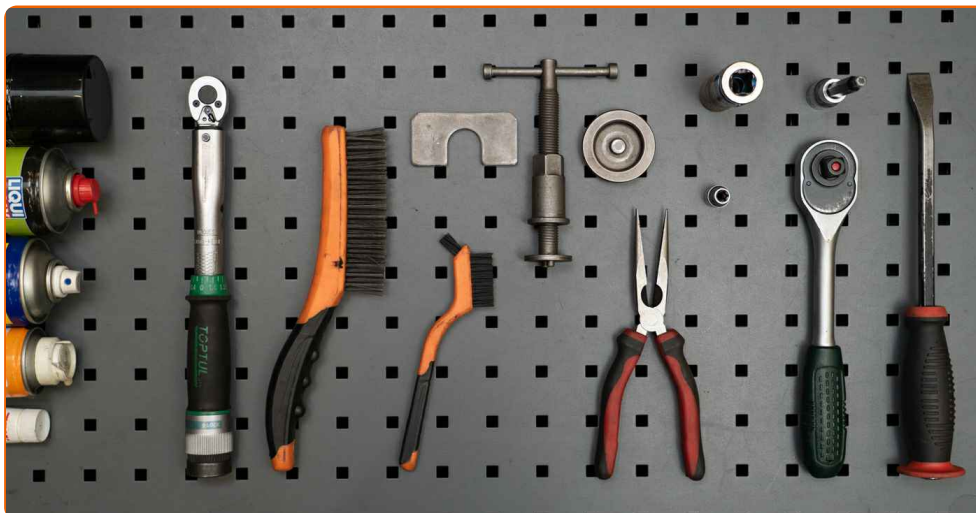

- Drótkéfe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Torx vég E10
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

**Csere: fékbetétek – Mercedes W204. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W204 – leállított motor mellett kell elvégezni.


**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**

- 1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




- 2** Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

- 3** Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

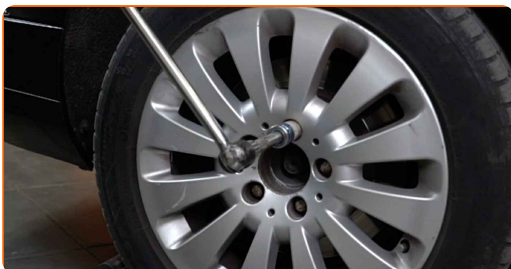

4

Emelje fel a gépkocsit.

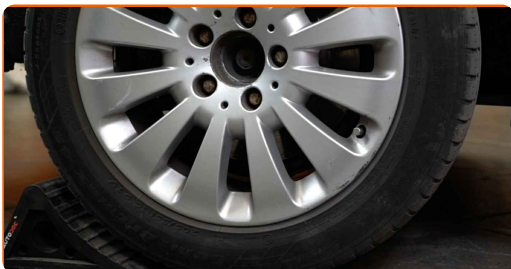


### Csere: fékbetétek – Mercedes W204. Típek az AUTODOC-tól:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

5


Csavarja ki a kerékcsavarokat.

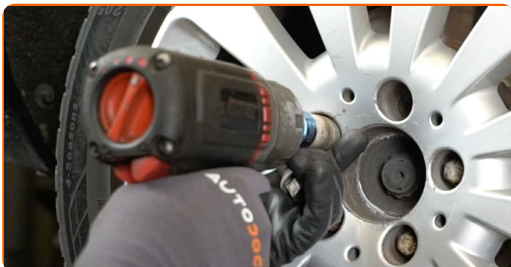

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W204


**6** Vegye le a kereket.

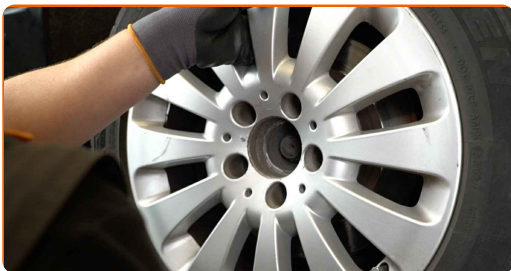


**7** Szerelje le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon hosszú orrfogót!



**8** Tisztítsa meg a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

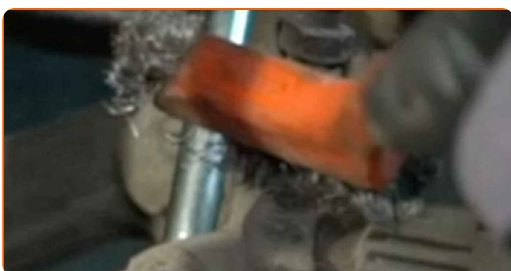

**9** Csavarja ki a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: E10. Használjon racsnis kulcsot.

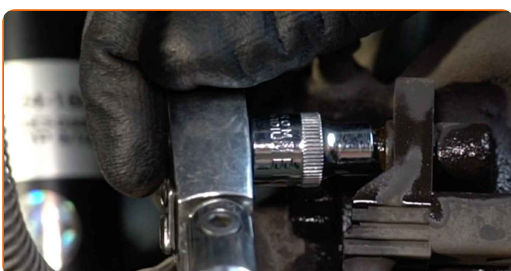


**10** Távolítsa el a rögzítőcsavart.



**11** Válassza le a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegét.




**12** Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

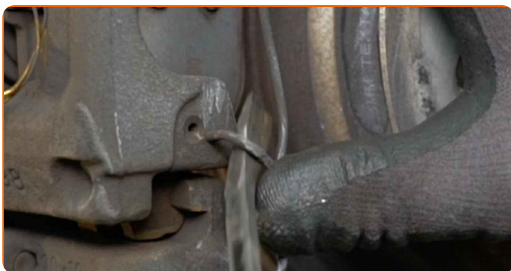

**13** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.




**14** Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

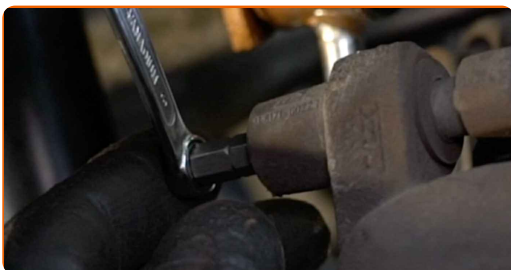




**15** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

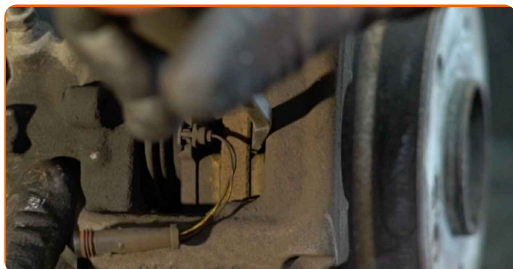

**16** Távolítsa el a féknyerget.

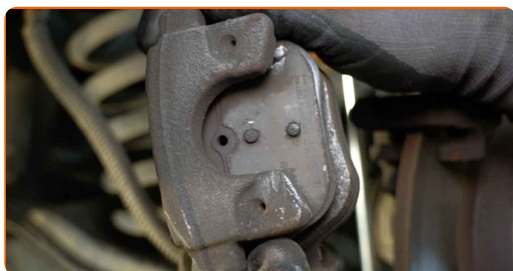

**Csere: fékbetétek – Mercedes W204. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

**17** Távolítsa el a fékbetéteket.





## Az AUTODOC javasolja:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

18

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – Mercedes W204. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.

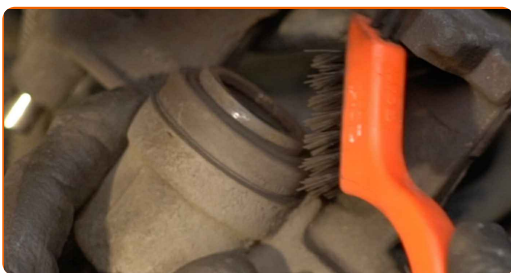


Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

20

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

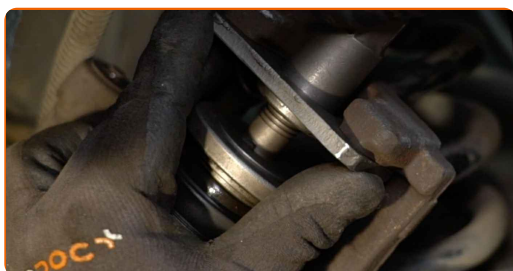

21

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.




Csere: fékbetétek – Mercedes W204. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


22

Szerelje be az új fékbetéteket.

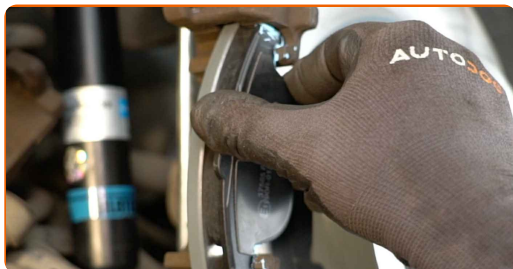


23

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

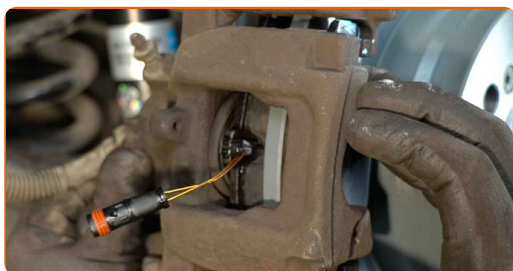


24

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

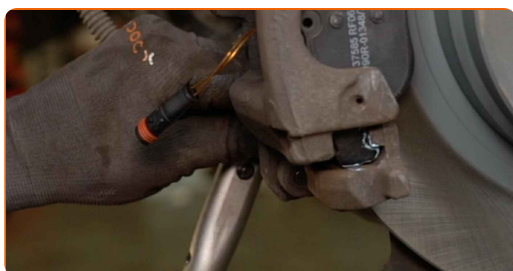


25

Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőt.

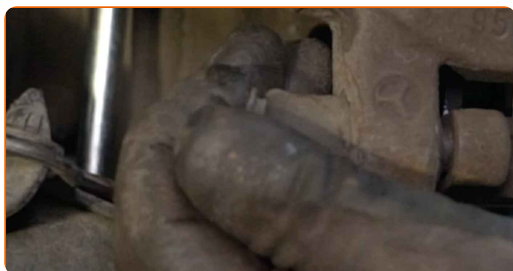


26

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelő kábelköteget.

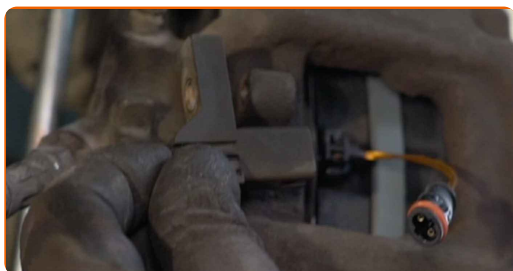


**27** Szerelje be a rögzítőcsavart.

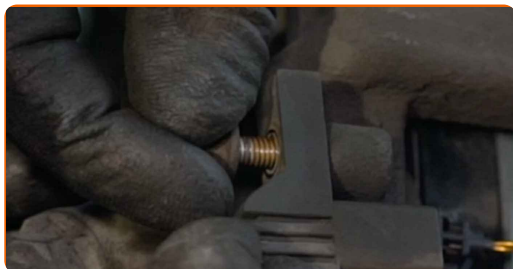


**28** Húzza meg a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegének rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: E10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



**29** Tegyen a fékbetétkopás-érzékelő dugójára kenőanyagot. Használjon szilikonzsírt.

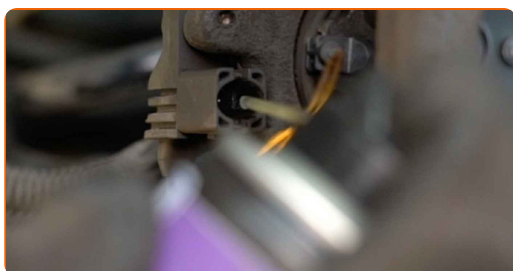

**30** Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

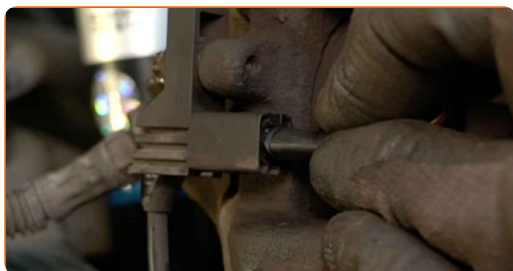


**31** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.



**32** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



**33** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

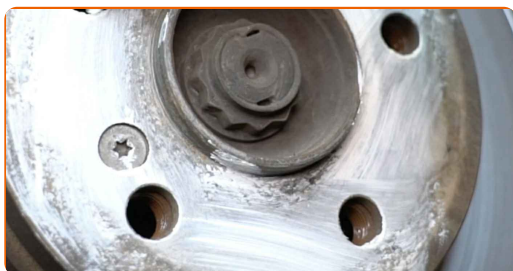


**34** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**35** Szerelje fel a kereket.

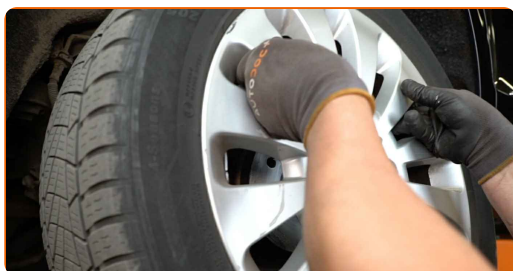


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W204

36

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

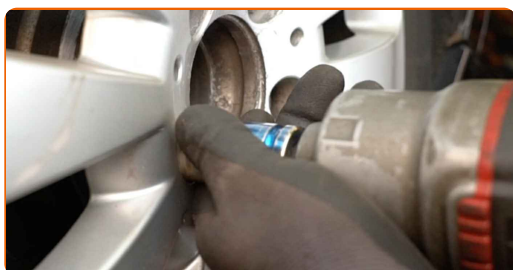

37

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.



38

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




## Az AUTODOC javasolja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

39

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

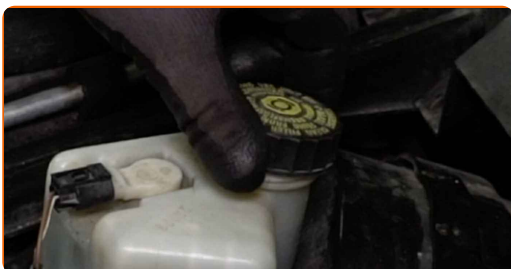

## Csere: fékbetétek – Mercedes W204. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W204**

**MERCEDES FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W204 FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.