



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Mercedes W204**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 350 CDI (204.023), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 320 CDI (204.022), (+ 43)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – MERCEDES W204. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

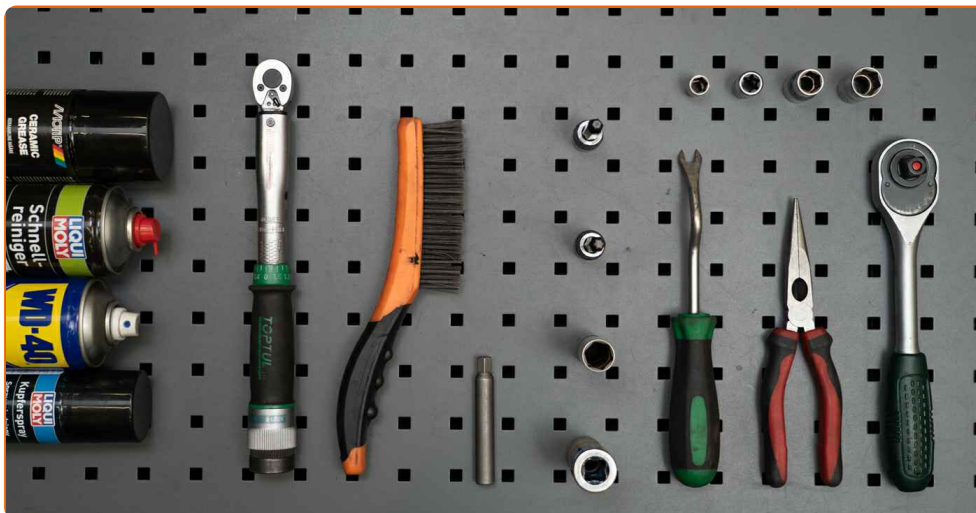

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég E14
- Torx vég T40
- Imbuszkulcs bit H5-as
- 17 mm-es dugókulcsfej
- Kézi dugókulcsfej DD6
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Hosszú orrfogó
- Satu
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W204. Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W204 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a csomagterét.




2

Távolítsa el a csomagtartó padlólemezét.

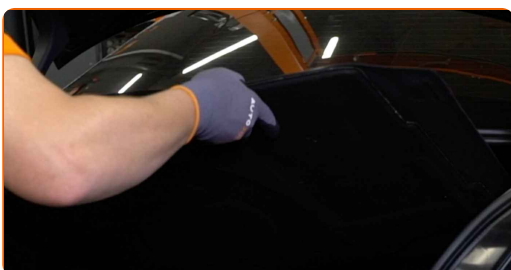

3

Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

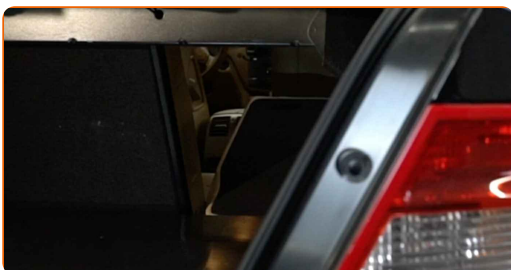

4

Távolítsa el a csomagter oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.




5

Távolítsa el a csomagter oldalsó bélésén található fedelet.




6

Vegye ki a csomagtartó oldalsó lámpáját. Használjon patent kisedő szerszámot.

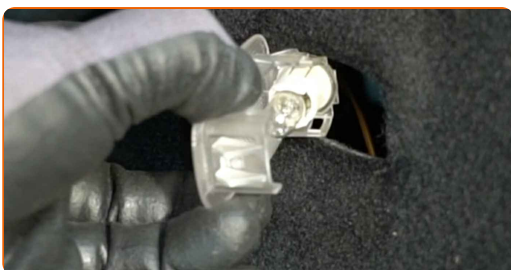

7


Csavarja ki a rögzítőelemet, és távolítsa el a csomagtartó rögzítőszemét. Használja a következő torx kulcsot: T40. Használjon racsnis kulcsot.

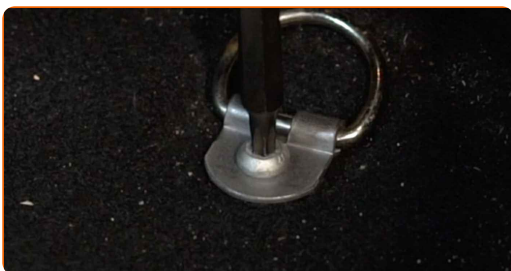

- 8** Csavarja ki a csomagter küszöbének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 9** Vegye le a csomagter küszöbét.

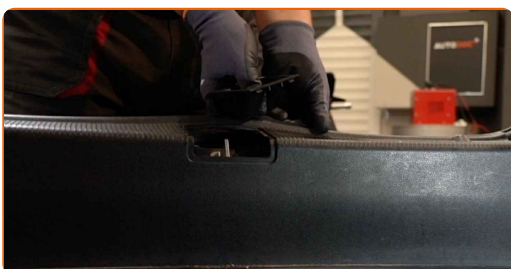

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Mercedes W204. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 10** Válassza le a csomagter oldalsó bélését.

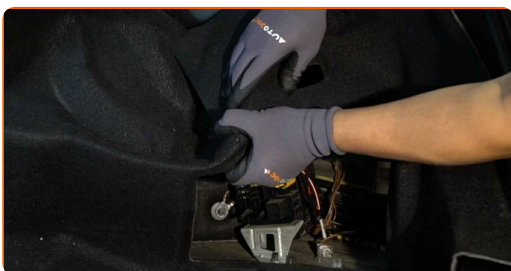

Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

11

Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



12

Csavarja ki a felső lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




13

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

14

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

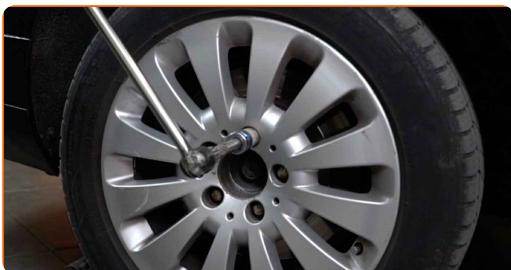

15

Emelje fel a gépkocsit.



Az AUTODOC javasolja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

16

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W204


17

Vegye le a kereket.

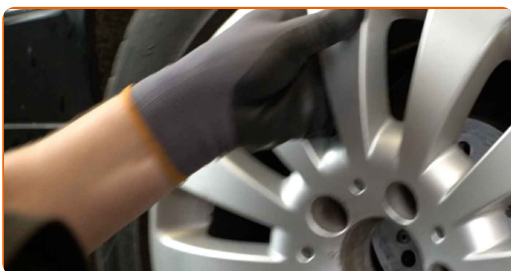


18

Oldja ki a kapcsokat, és vegye le a felfüggesztőkar műanyag borítását. Használjon hosszú orrfogót.

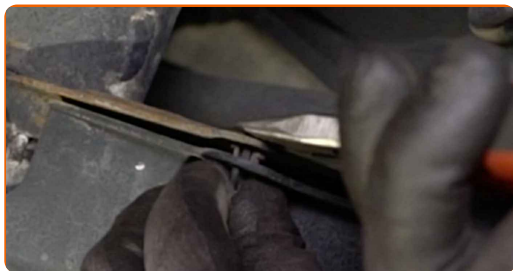

19

Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

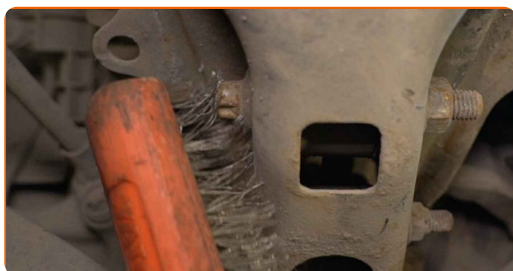


20

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: E14. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




21


Távolítsa el a rögzítőcsavart.

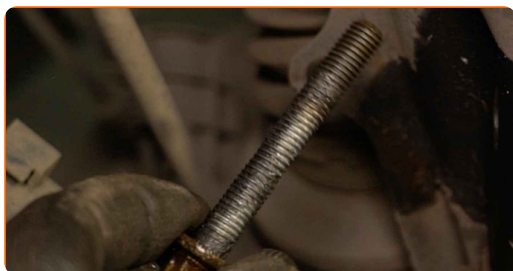

- 22** Csavarja ki a sárvédő betét rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

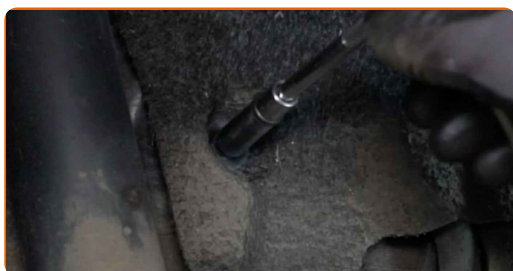


- 23** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

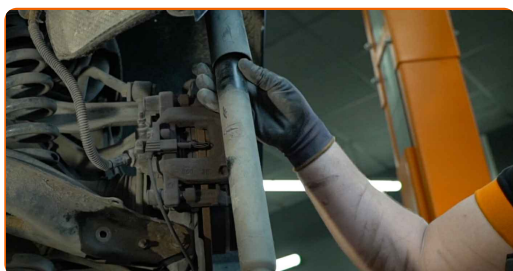

- 24** Fogja satuba a lengéscsillapítót.



- 25** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

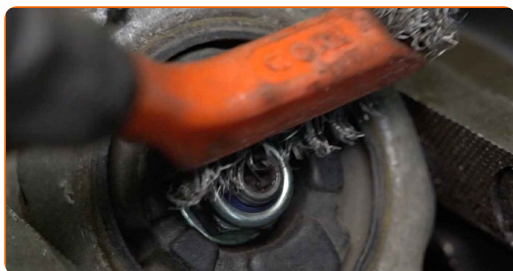

26

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyú rúdjának rögzítő csavarját. Használjon 17 mm-es dugókulcsfejet. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



27

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Mercedes W204. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

28

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.




Az AUTODOC javasolja:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


- 29** Húzza meg a lengéscsillapító rúd anyáját. Használjon 17 mm-es dugókulcsfejet. Használjon kézi dugókulcsfejet DD6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.



- 30** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rúd rögzítőjére. Rézszírt használjon.

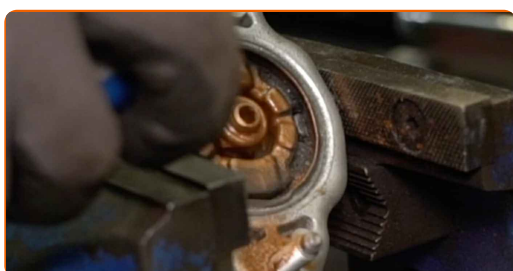

- 31** Lazítsa meg a satut és vegye ki a lengéscsillapítót.

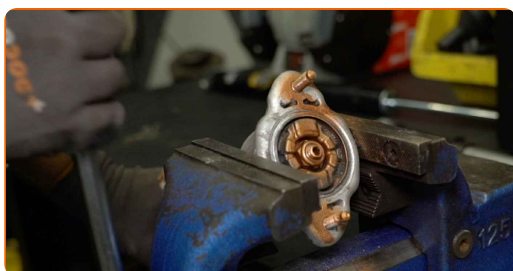

- 32** Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

- 33** Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W204 – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.


34

Szerelje be a rögzítőcsavart.



35

Támassza meg a hátsó csuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

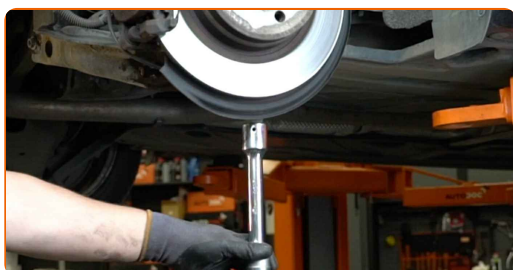

Az AUTODOC javasolja:

- A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához a felfüggesztés alkatrészeit a munkapozíciójukba kell emelni.


36

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: E14. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.+60°



37

Távolítsa el a támasztékot a hátsó csukló alól.

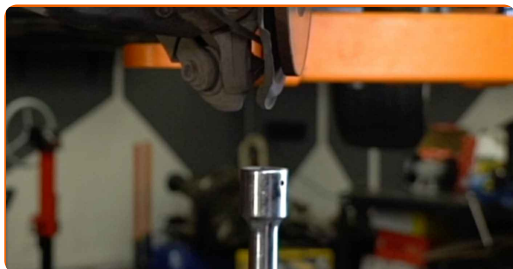


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Mercedes W204. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


38

Csavarozza be a sárvédőbetét rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

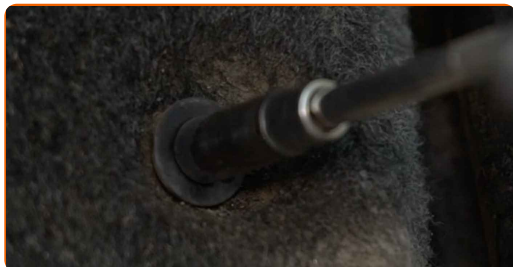


39

Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Rézszírt használjon.

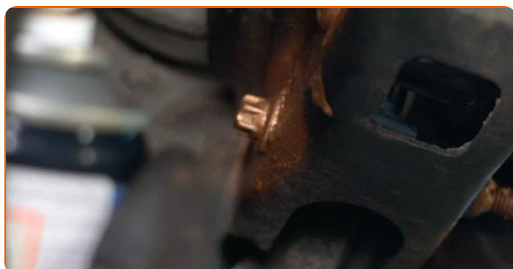

40

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

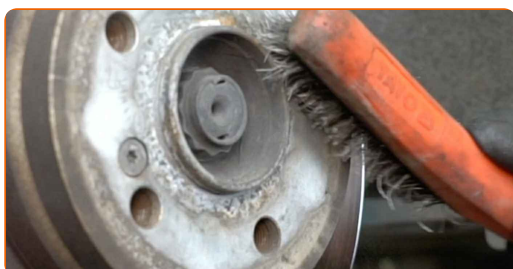

41

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



42

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

43

Szerelje fel a kereket.

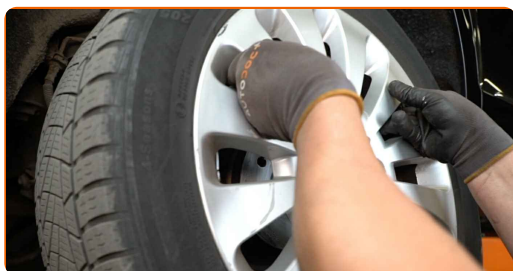


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W204


44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

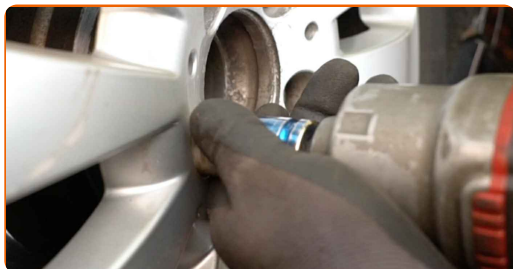

45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

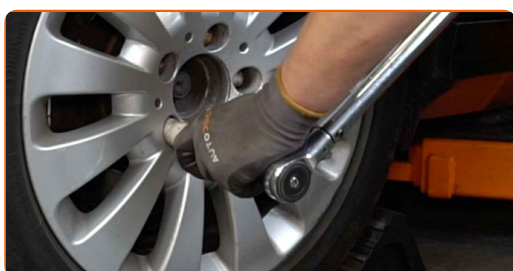


46

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




47


Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 45 Nm nyomatékkal.

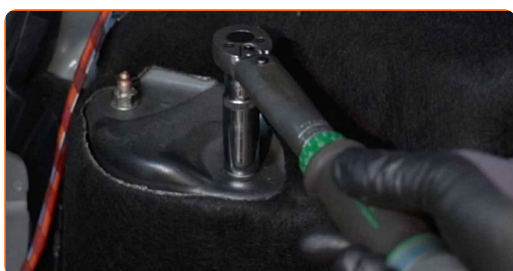

48 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

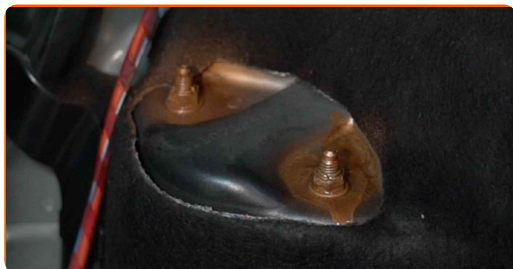


49 Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.

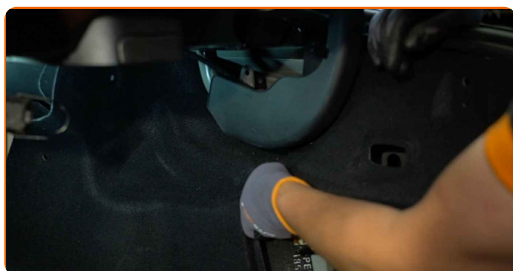


Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

50 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.

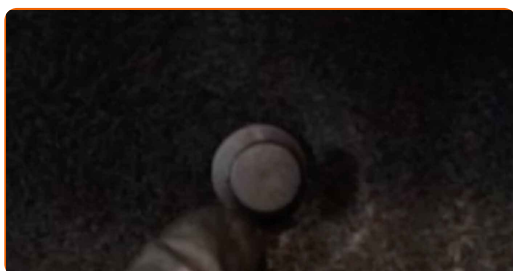

51 Szerelje fel a csomagtartó oldalsó lámpáját.

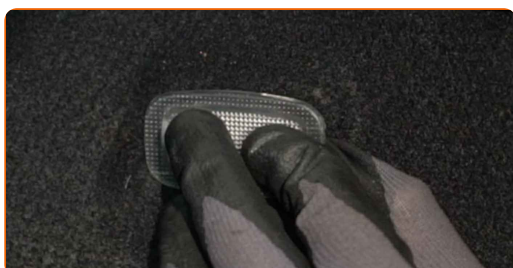


52

Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.




53

Szerelje fel és húzza meg a csomagtartó rögzítőszemét. Használja a következő torx kulcsot: T40. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

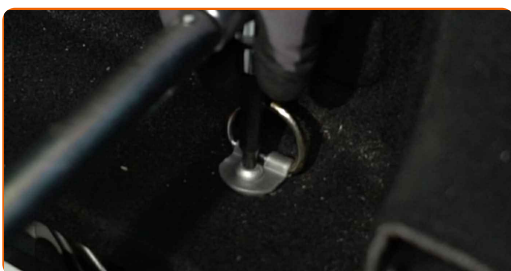

54


Rögzítse a csomagtér küszöbét.

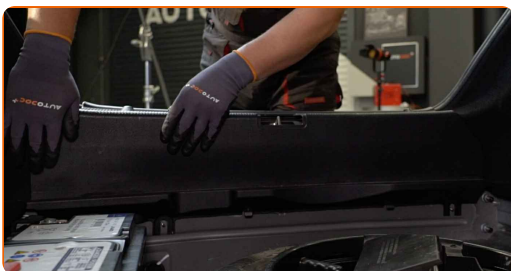


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Mercedes W204. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.


- 55** Csavarja be a csomagtér küszöbének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

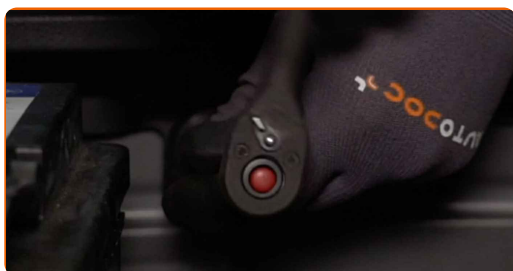

- 56** Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

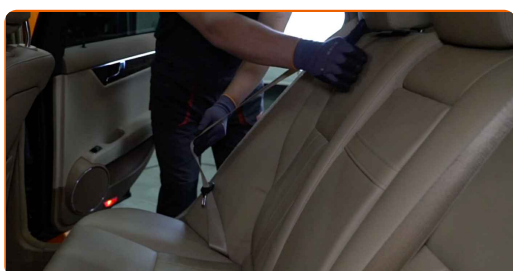

- 57** Szerelje be a csomagtartó padlólemezét.

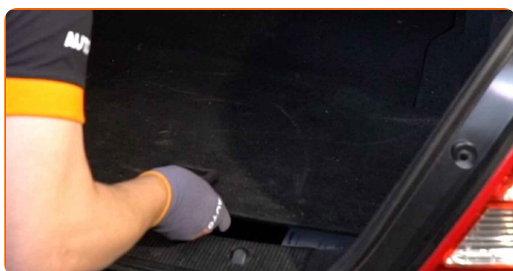

- 58** Zárja le a csomagtertetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W204**

MERCEDES LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W204 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.