



Pollenszűrő-csere **Opel**  
**Corsa C** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Kombi 1.6, OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), (+ 67)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – OPEL CORSA C. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



• Torx csavarhúzó T25

• Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


## Csere: pollenzűrő – Opel Corsa C. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: POLLENSZŰRŐ – OPEL CORSA C. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

**1**

Nyissa fel a motorháztetőt.

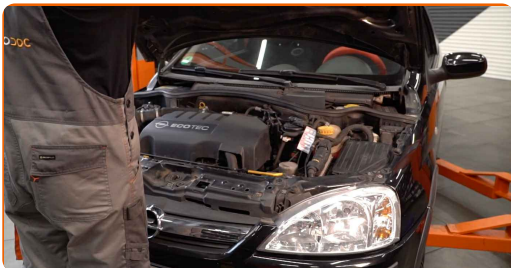
**2**

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

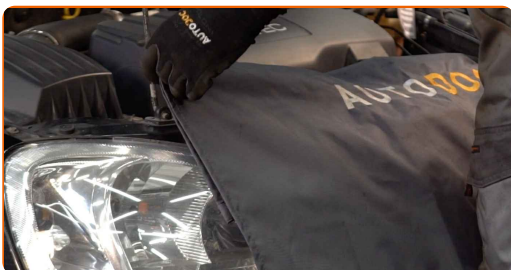


3 Csavarja ki a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T25.




4 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.



5 Távolítsa el a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.

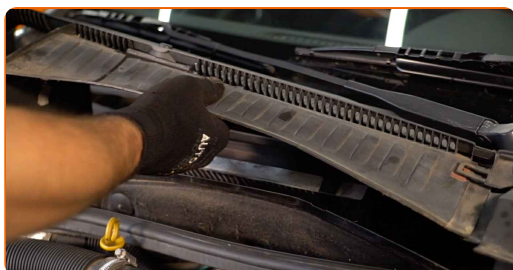

6 Tisztítsa meg a kabinszűrő beszerelési helyét.

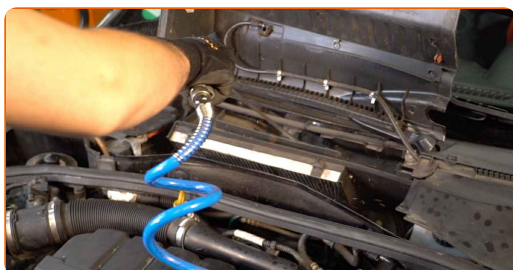

7 Vegye ki a kabinszűrő tartót.

8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



### Csere: pollenszűrő – Opel Corsa C. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



### Csere: pollenszűrő – Opel Corsa C. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Opel Corsa C.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.




10 Szerelje be a kabinszűrő tartót.




11 Szerelje fel a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.



12 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

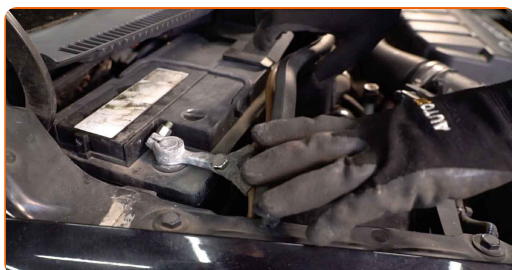

13 Csavarja be a baloldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T25.

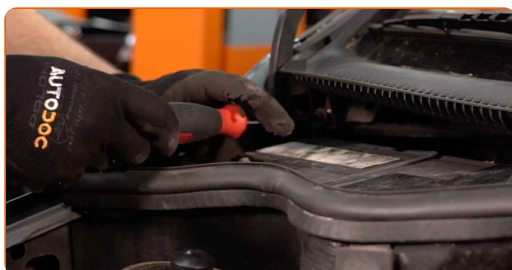

14 Kapcsolja be a gyújtást.



- 15 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




- 16 Kapcsolja le a gyújtást.



- 17 Vegye le a sárvédő takarót.



- 18 Zárja le a motorháztetőt.

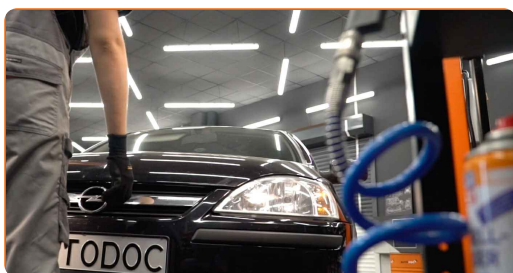

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA C**

**OPEL POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA C POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.