


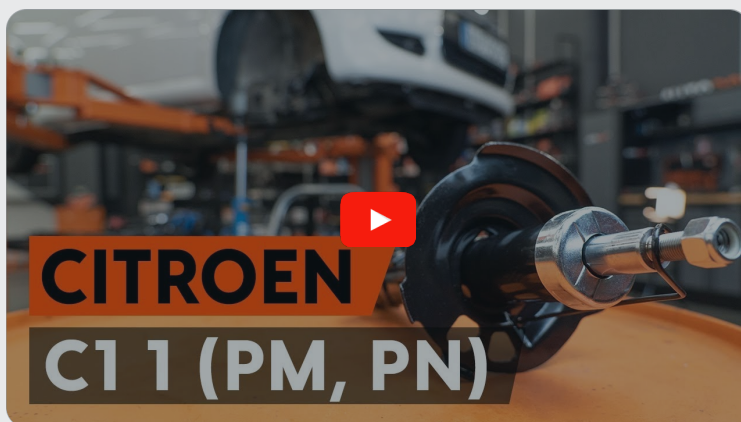

Elülső gólyaláb-csere  
**Citroen C1 1 PM PN**  
gépkocsin – Útmutató


## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GÓLYALÁB – CITROEN C1 1 PM PN. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

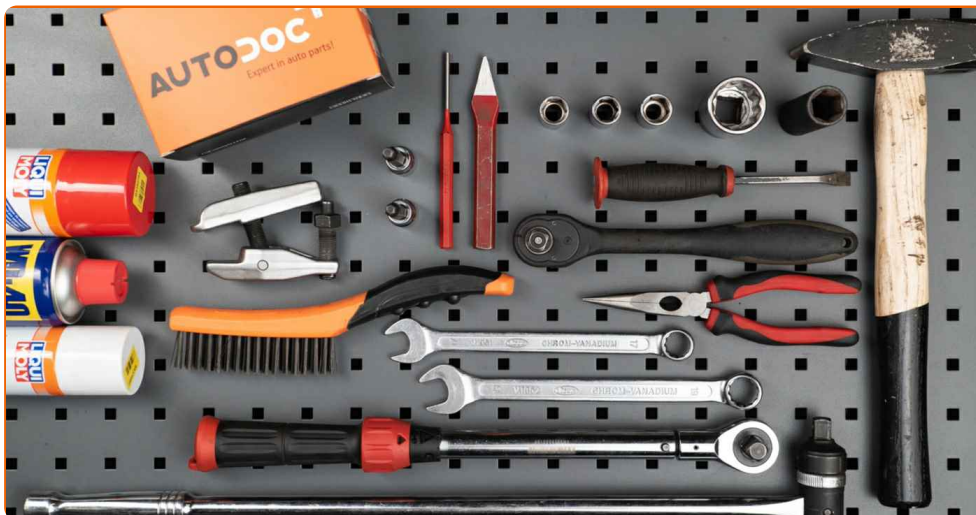

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №12
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Pontozó
- Laposvéső
- Kerek csőrű fogók
- Patent kisedő szerszám
- Láncos leszedő kulcs
- Gömbcsukló kinyomó
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. A szakemberek ajánlják:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GÓLYALÁB – CITROEN C1 1 PM PN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

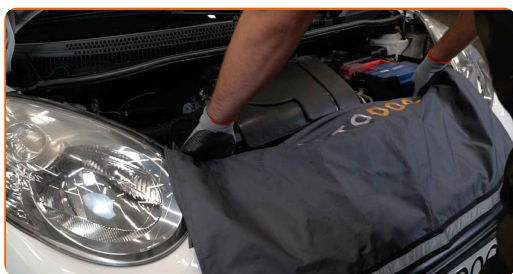


3

Távolítsa el az ablaktörlő karok csavarjainak takaróit. Használjon patent kisedő szerszámot.




4

Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

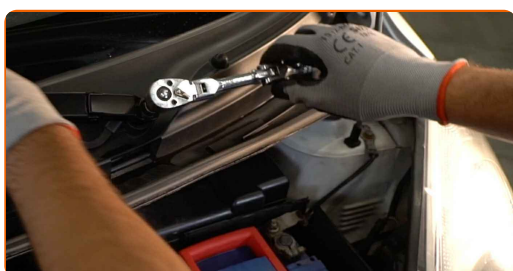

5

Távolítsa el az ablaktörlő szellőzőnyílás rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

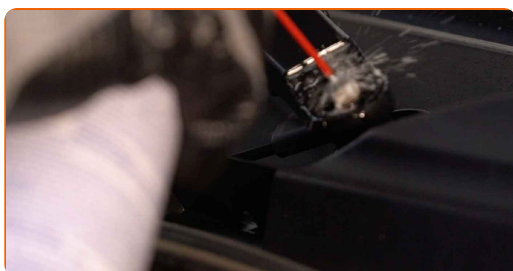


6

Távolítsa el az ablaktörlő karokat.



7


Szerelje fel az ablaktörlő szellőzőnyílás rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

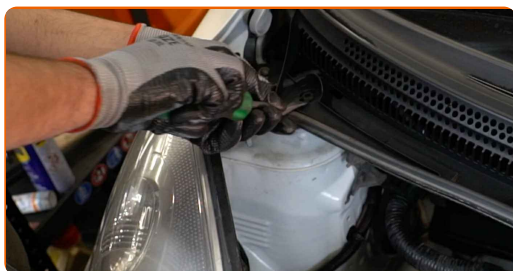


**8** Távolítsa el az ablaktörő kar burkolatait.



**9** Csatlakoztassa le a szélvédőmosó fúvóka tömlőjét.

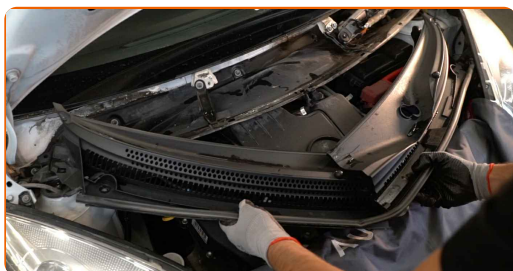


**10** Csavarja ki az ablaktörő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

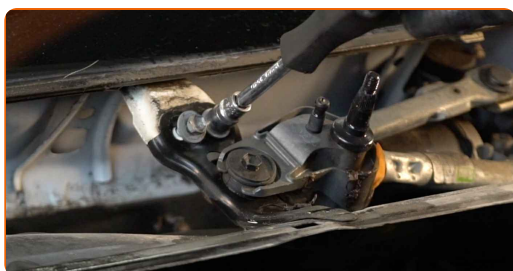

**11** Csatlakoztassa le az ablaktörő lapátok csatlakozóját.




**12** Távolítsa el az ablaktörő karok rudazatával összeszerelt panelt.

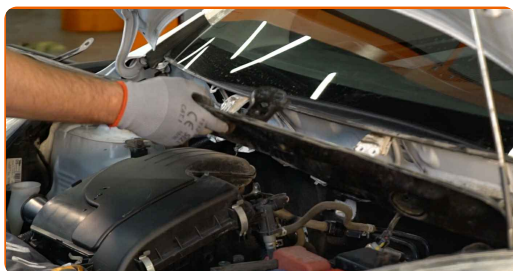





**13** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

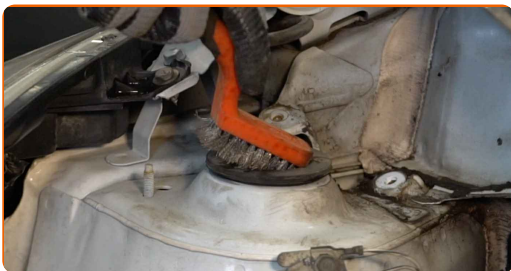


**14** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

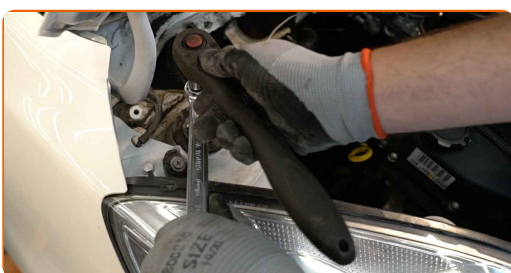

**15** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

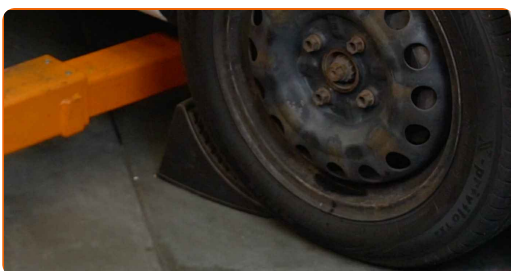


**16** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

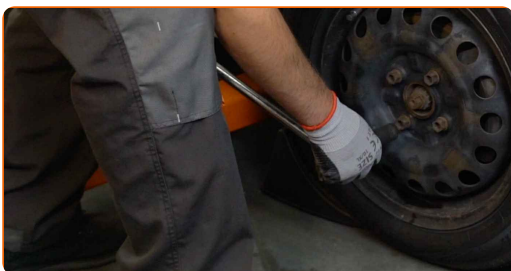

**17** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




**18** Csavarja ki a kerékcsavarokat.

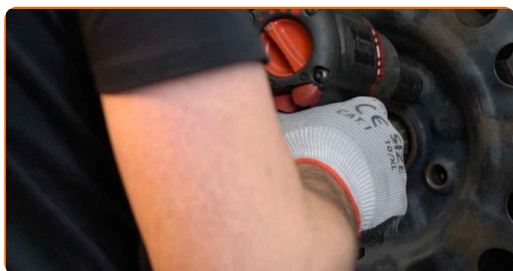


**Az AUTODOC javasolja:**

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Citroen C1 1 PM PN

**19** Vegye le a kereket.

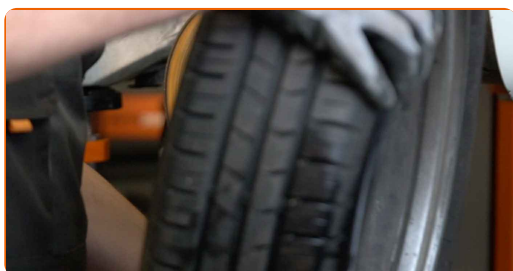


**20** Tisztítsa meg a hajtótengely rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

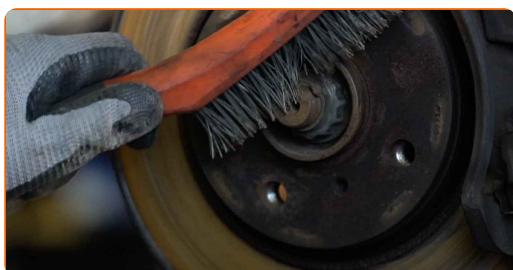




21

Vegye ki a hajtótengely rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

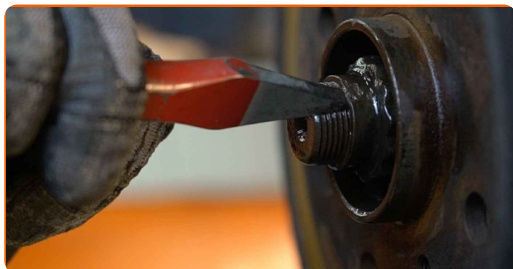


22

Lazítsa meg a hajtótengelyen lévő anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.

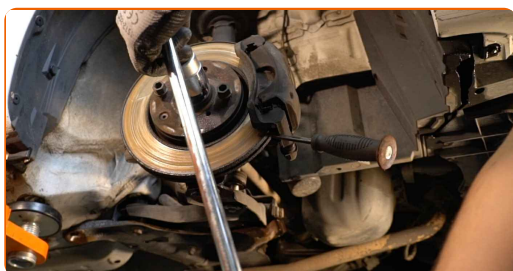

23

Távolítsa el a rögzítőanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30.

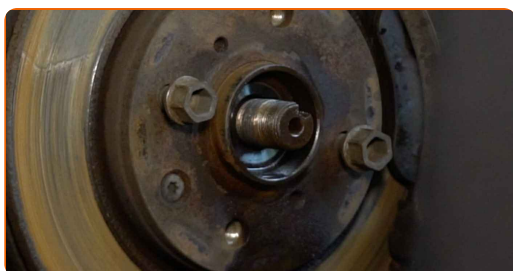

24

Tisztítsa meg a hajtótengely féltengelycsukló hornyait. Használjon WD-40 spray-t.




25


Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékét.




- 26** Tisztítsa meg a fékcsövet a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató konzol rögzítőjét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

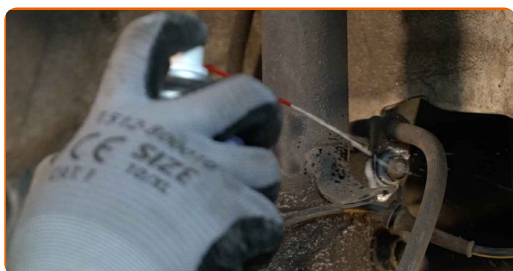


- 27** Csavarja ki a féktömlő tartó konzolt a lengéscsillapítóból. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

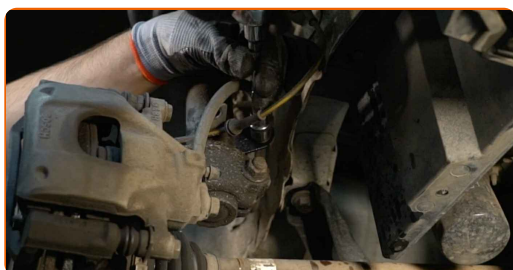

- 28** Távolítsa el a sasszeget. Használjon kerek csőrű fogót.

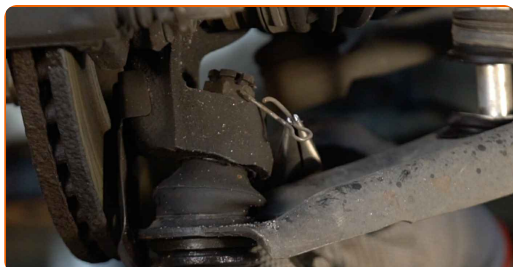

- 29** Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

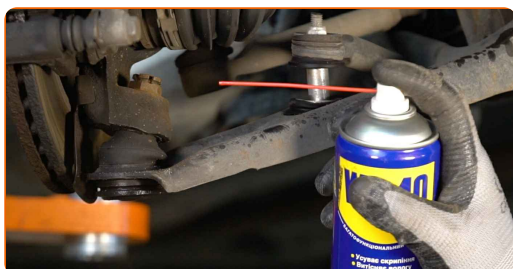


Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**30** Csavarja ki a rögzítőt, ami a gömbcsuklót erősíti a kormánycsuklóhoz. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



**31** Csatlakoztassa le az alsó lengőkart a kormánycsuklóról. Használjon gömbcsukló kinyomót.

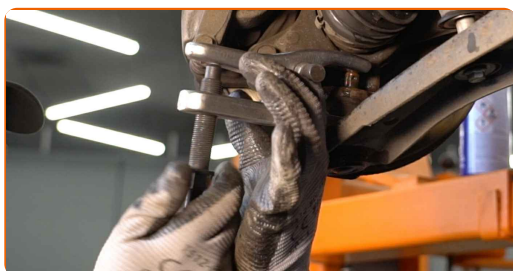

**32** Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

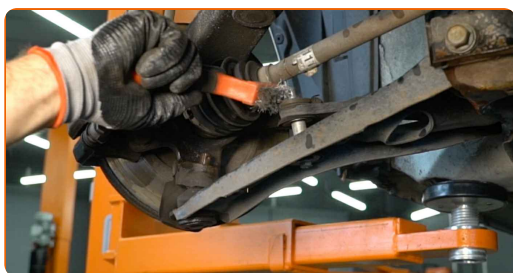


- 33** Csavarja ki a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



- 34** Csatlakoztassa le az alsó lengőkart a kormánycsuklóról.




- 35** Távolítsa el a kardántengelyt. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

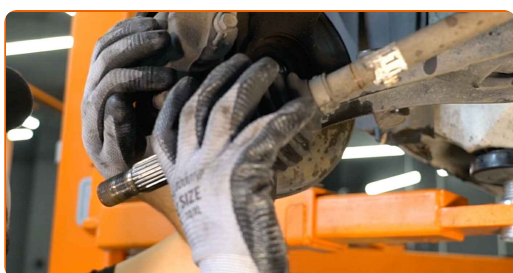


Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hajtótengely nem tehermentes (ha a gépkocsi emelőn van).


- 36** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

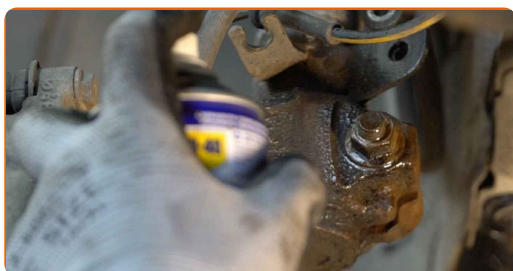


- 37** Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

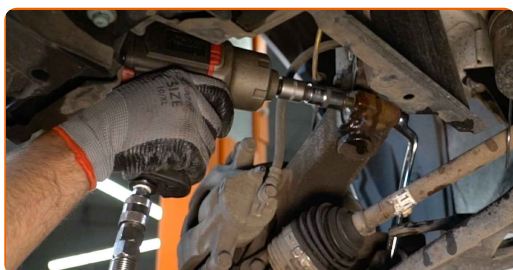

- 38** Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

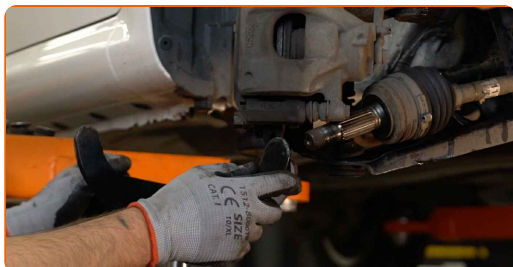


- 39** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

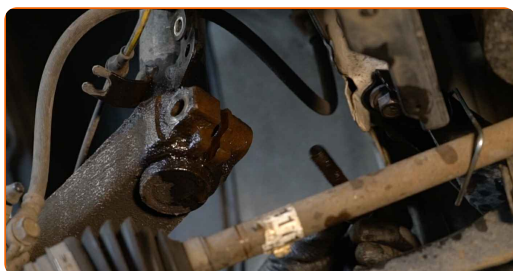





- 40 Vegye ki a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

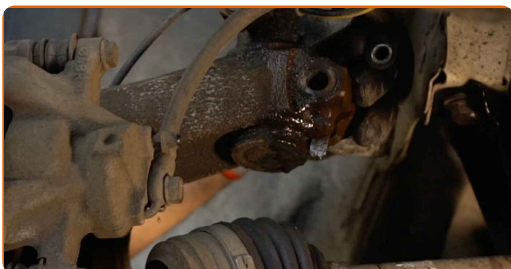

- 41 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.

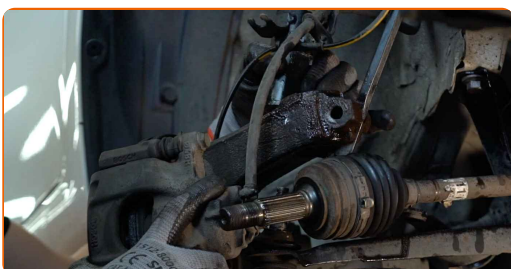


- 42 Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.

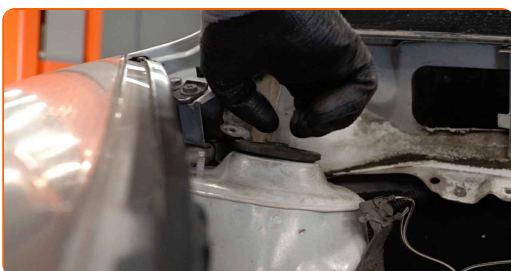

**Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


- 43 Távolítsa el a rugóstagot.

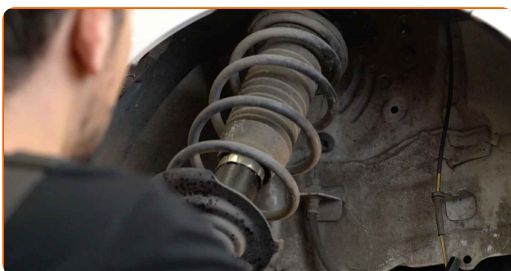



44

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

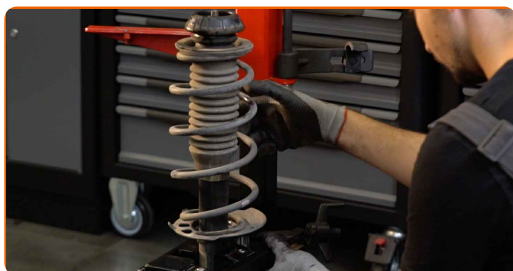


Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerecs szorosan benne van a záróbilincsekben.


45

Nyomja össze a rugót.

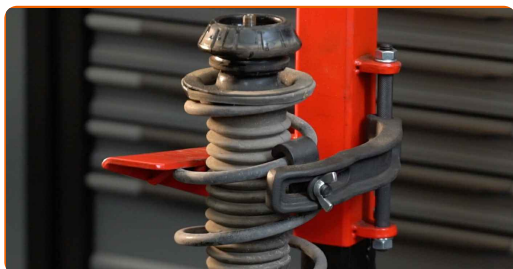

46


Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

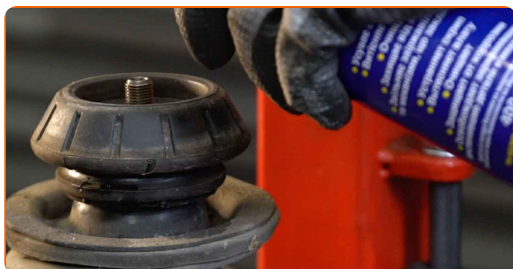

- 47** Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



- 48** Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

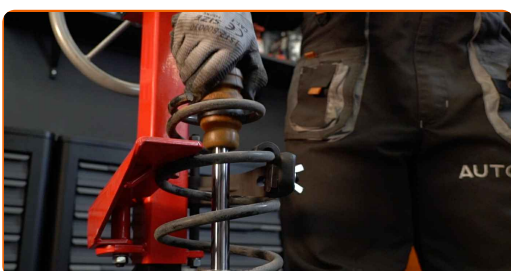


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

- 49** Engedje ki a tekercsrugót.



- 50** Távolítsa el a rugót.

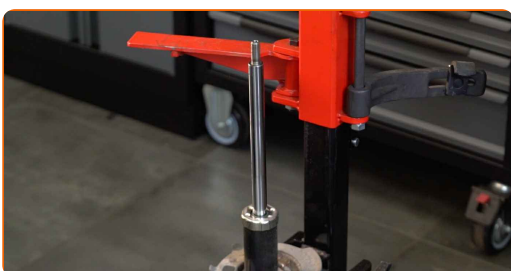

51

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.




Csere: góyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

52

Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

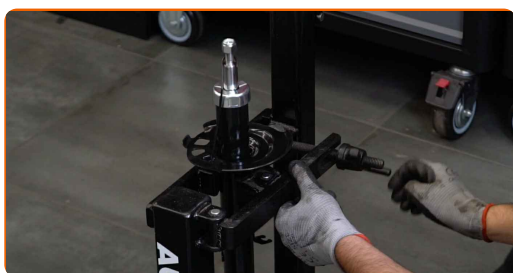

53

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.




54

Nyomja össze a rugót.




55

Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.

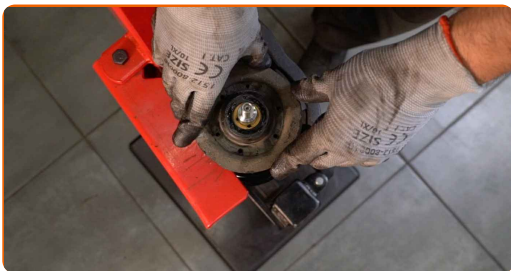

56

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon láncos leszedő kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 33 Nm nyomatékkel.

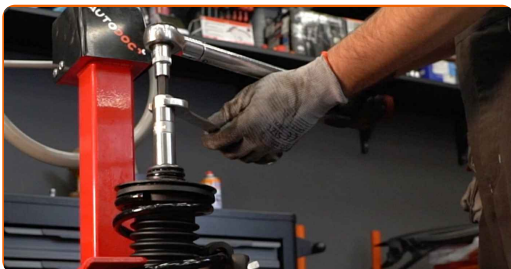


Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


57

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.

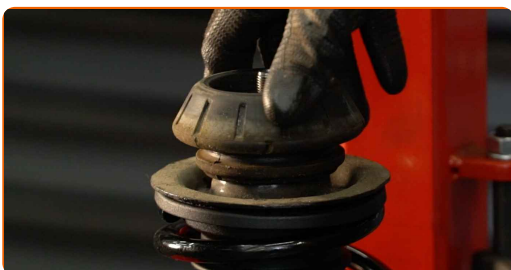

58

Engedje fel a rugót.

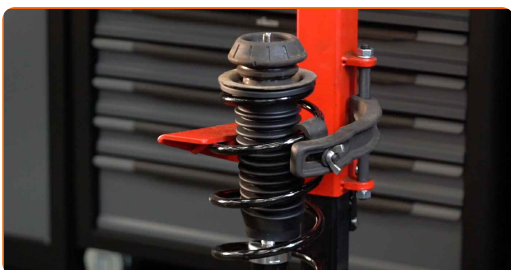


59 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.




60 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



61 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

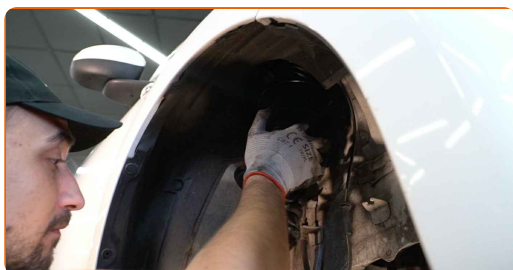

62 Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

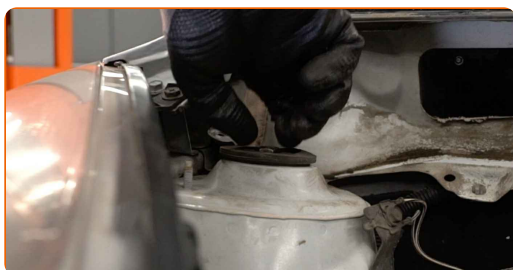


### Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. Citroen C1 1 PM PN




**63** Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.

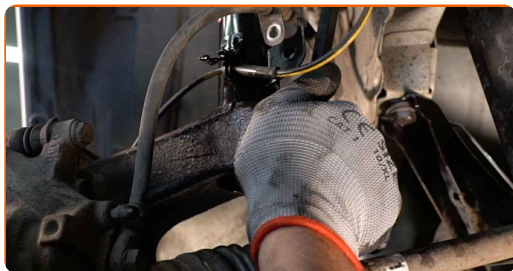

**64** Szerelje be a rögzítőcsavart.

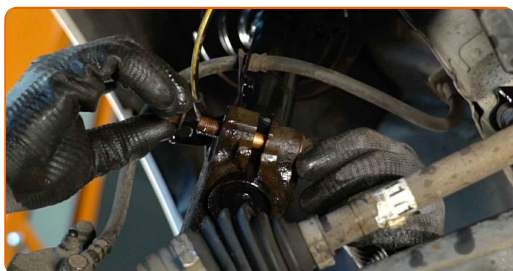

**65** Tisztítsa meg a hajtótengely féltengelycsukló hornyait. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

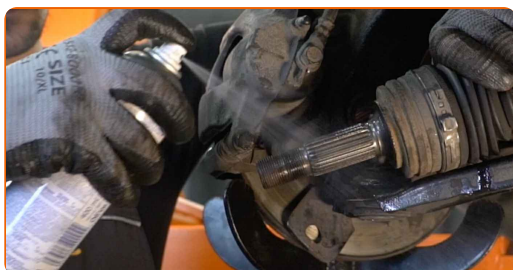

**66** Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.




### Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.




**67** Helyezze be a kardántengelyt a kerékagyba.

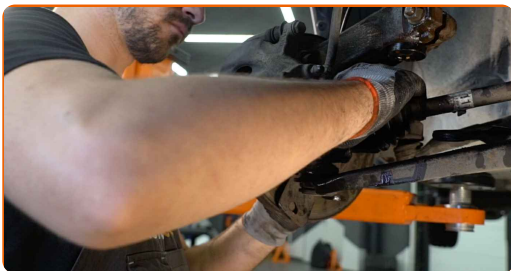


**68** Csatlakoztassa az ABS jeladót a tengelycsonkhoz.

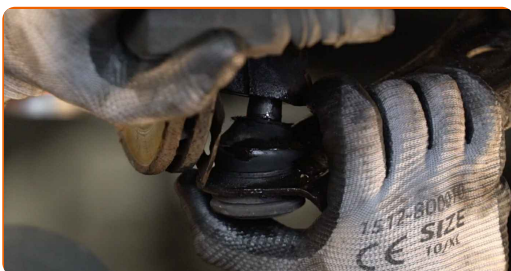


**69** Húzza meg a gömbcsukló rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékulcsal.

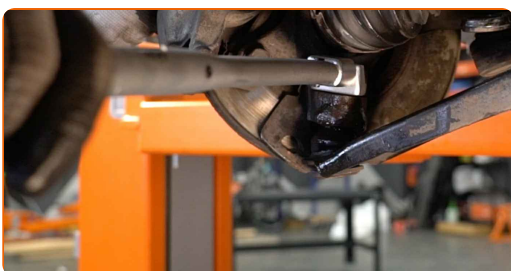

**70** Szerelje fel a sasszeget. Használjon kerek csőrű fogót.

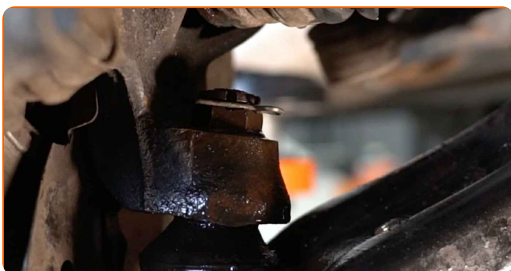


- 71** Csavarja be a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

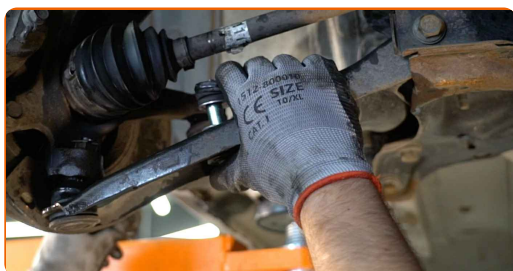

- 72** Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.



- 73** Húzza meg a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

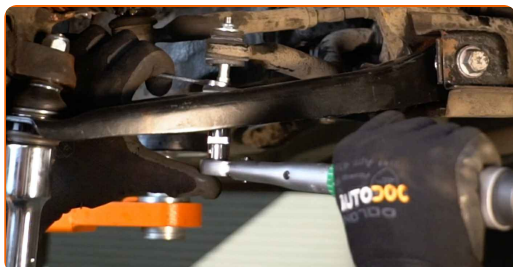

- 74** Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.




**75** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.




Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


**76** Rögzítse a féktömlő tartó konzolt a lengéscsillapítóhoz. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

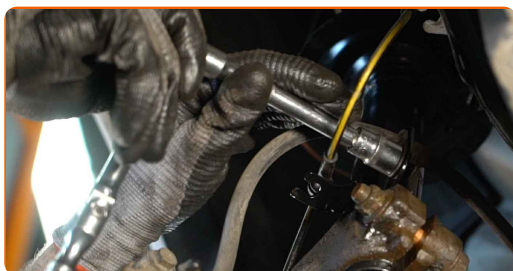

**77** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

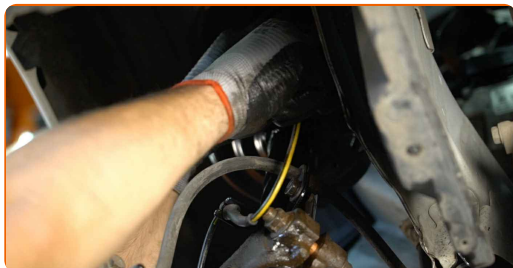


**78** Szerelje be a rögzítőanyát.

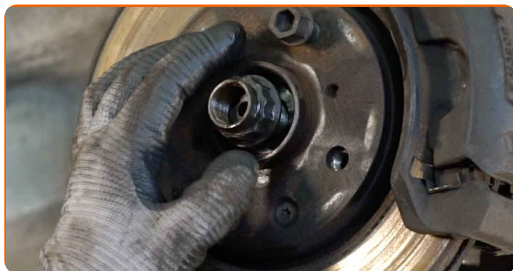


**79** Húzza meg a hajtótengely anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 216 Nm nyomatékkal.



**80** Helyezze vissza a hajtótengely rögzítőt. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

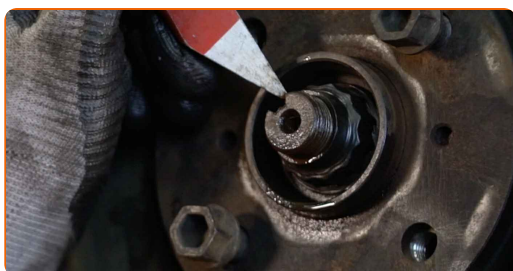


**81** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézsírt használjon.

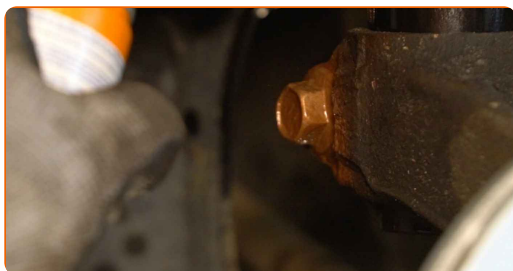


82

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

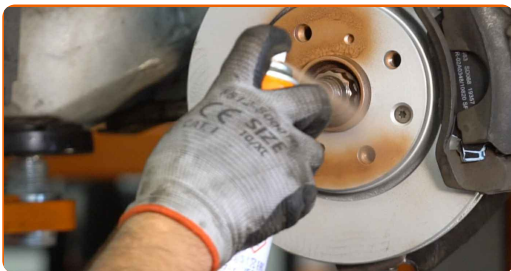

83

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

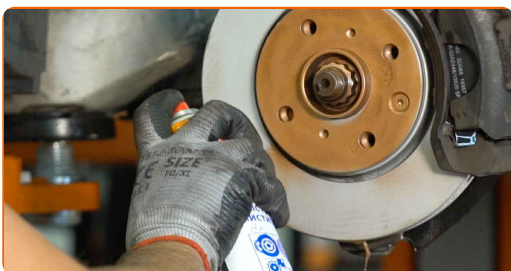

Csere: gólyaláb – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

84

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Citroen C1 1 PM PN




85

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

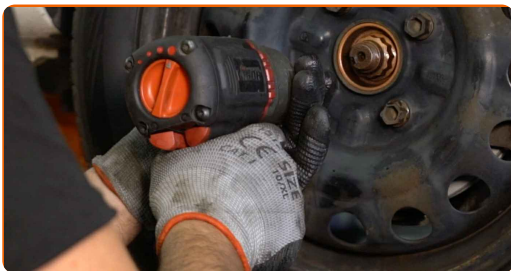


86

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

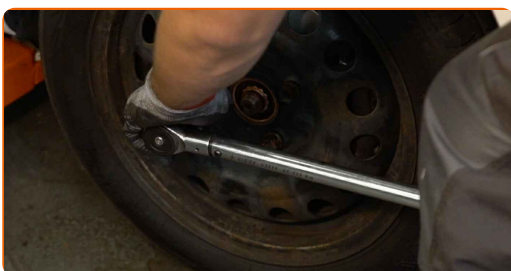


87

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 33 Nm nyomatékkal.

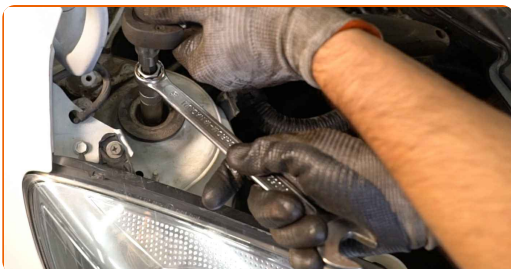


88

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.

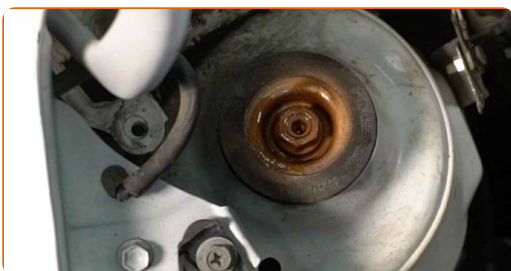




**89** Szerelje fel az ablaktörlő karok rudazatával összeszerelt panelt.

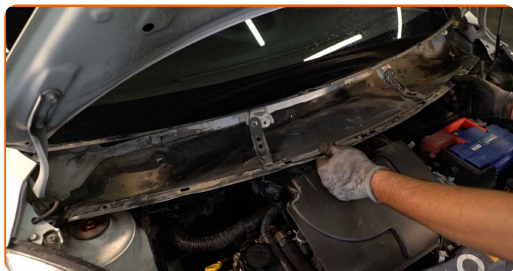


**90** Csavarja be az ablaktörlő karok rudazatának paneljének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

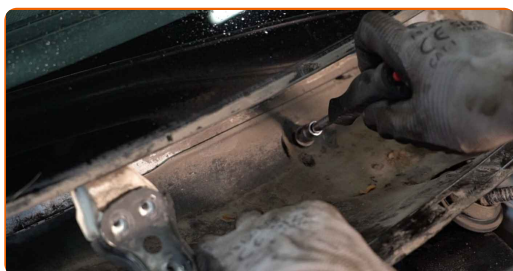


**91** Csatlakoztassa az ablaktörlő lapátok csatlakozóját.



**92** Szerelje fel az ablaktörlő kar burkolatait.

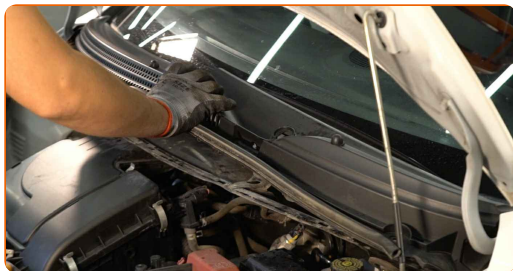


**93** Szerelje fel az ablaktörlő szellőzőnyílás rögzítőit.

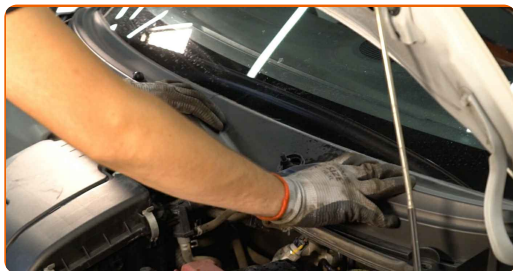


94

Csatlakoztassa a szélvédőmosó fűvóka tömlőjét.

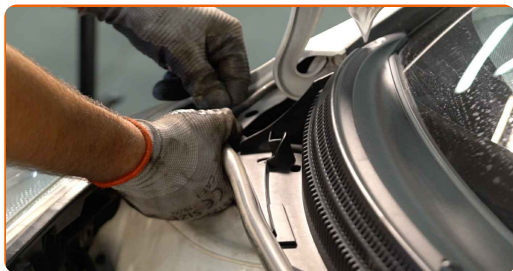

95

Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

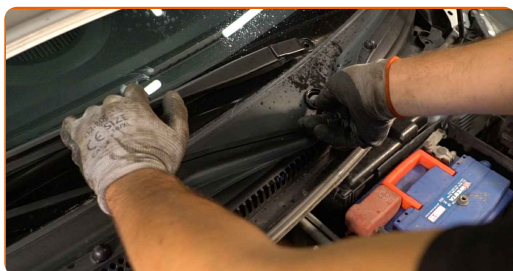

Csere: góyaláb – Citroen C1 1 PM PN. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


96

Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.



97

Szerelje fel az ablaktörlő karon lévő anyák burkolatát.

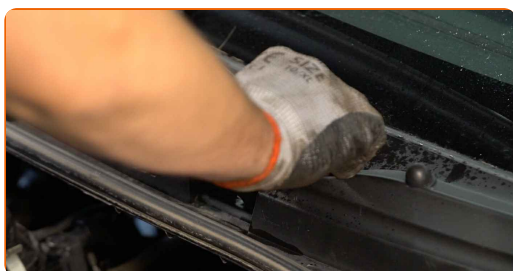

98

Vegye le a sárvédő takarót.




99

Zárja le a motorháztetőt.



100

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

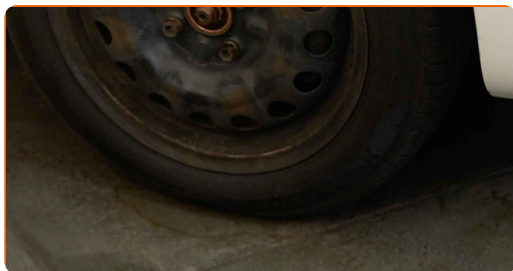SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: CITROEN C1 1  
PM PN**

**CITROEN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**CITROEN C1 1 PM PN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.