


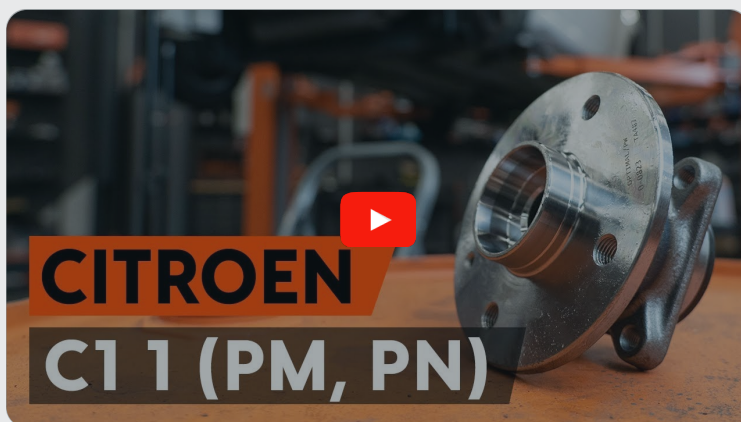

Hátsó kerékcsapágy-
csere **Citroen C11 PM PN**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – CITROEN C1 1 PM PN. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Torx vég T30
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Elektromos csavarhúzó
- Csúszókalapácsos kerékagy lehúzó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: kerékcsapágy – Citroen C1 1 PM PN. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne használja újra Citroen C1 1 PM PN autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – CITROEN C1 1 PM PN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

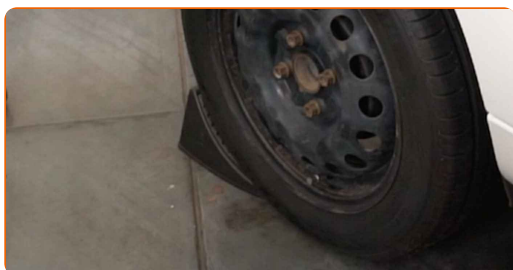


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

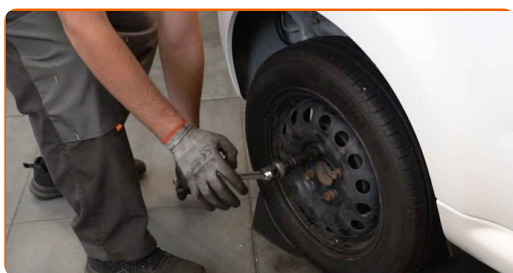


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

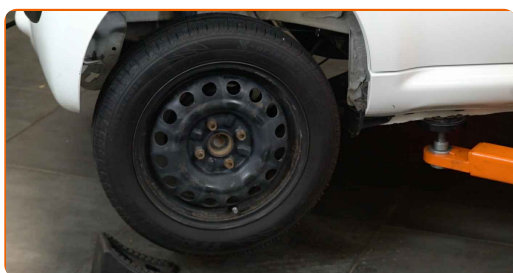

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

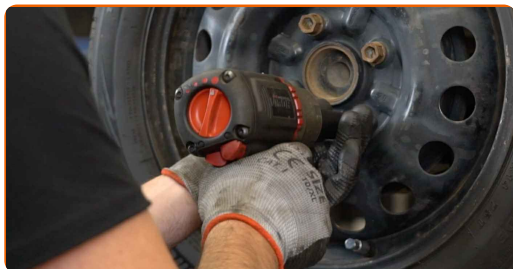


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Citroen C1 1 PM PN

5

Vegye le a kereket.

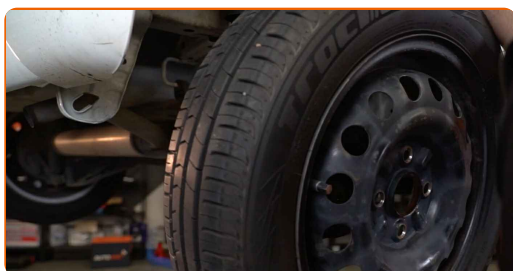


6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.

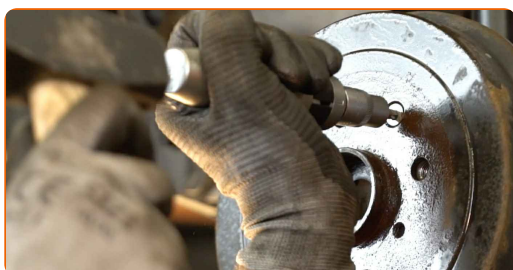

8

Távolítsa el a fékdobot.



Csere: kerékcsapágy – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.


9

Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




10

Csavarja ki az ABS jeladó rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

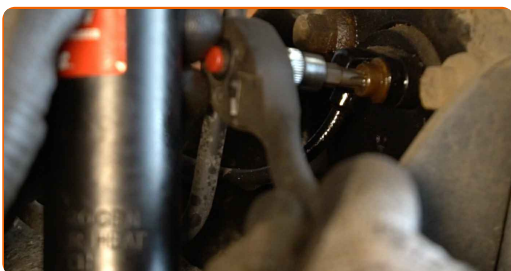


11

Csatlakoztassa le az ABS jeladót.

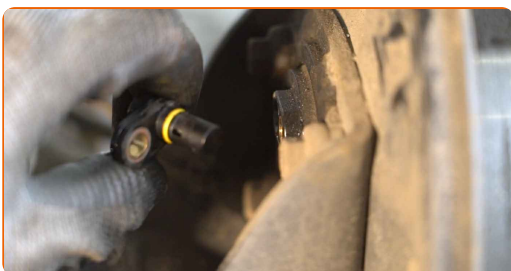

12

Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

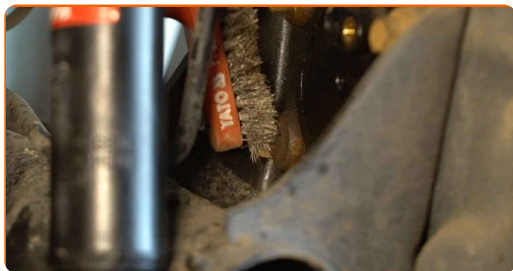

13

Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használja a csúszókalapácsos kerékagy lehúzó.




15

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkéfét.

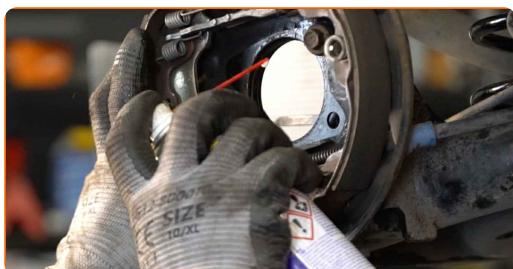


16

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.

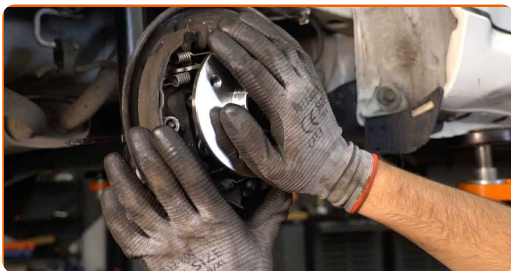

17

Húzza meg a kerékagycsapágy rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

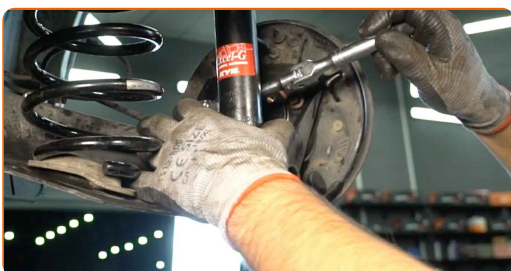


Csere: kerékcsapágy – Citroen C1 1 PM PN. A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

18


Csatlakoztassa az ABS jeladót.

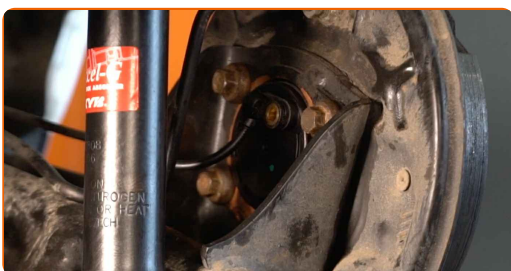

19 Csavarja be az ABS jeladó rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




20 Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszírt használjon.

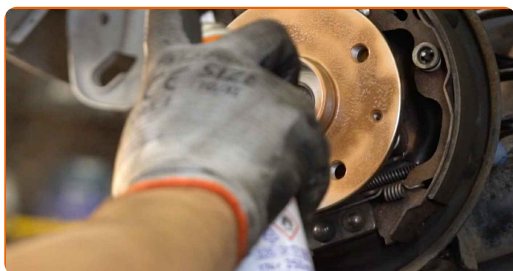

21 Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.




22 Húzza meg a fékdob rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.

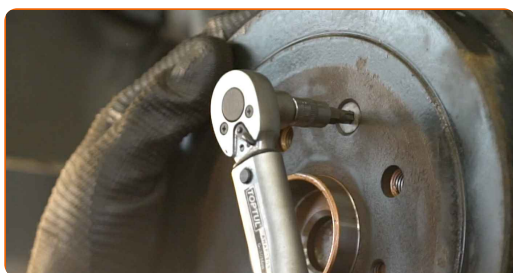

23

Tisztítsa meg a kerékbroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

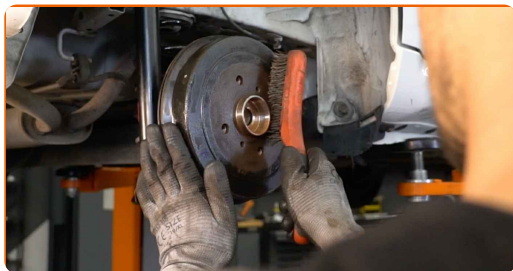


24

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézsírt használjon.




25

Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágó rögzítőire. Rézsírt használjon.

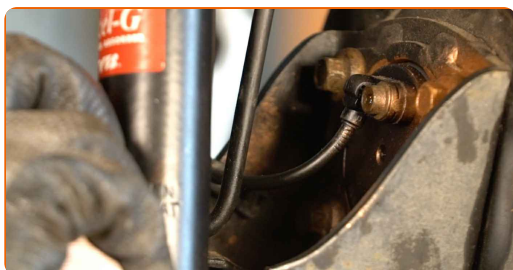

26

Szerelje fel a kereket.

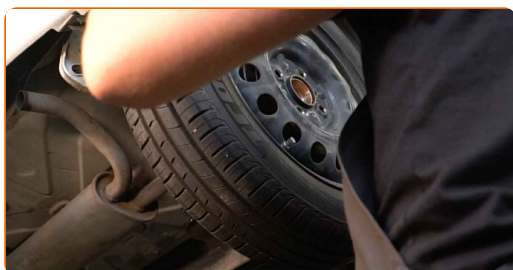


Csere: kerékcsapágó – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

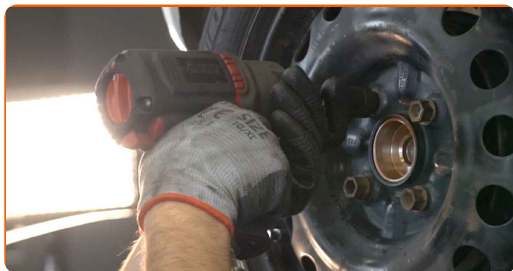


28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

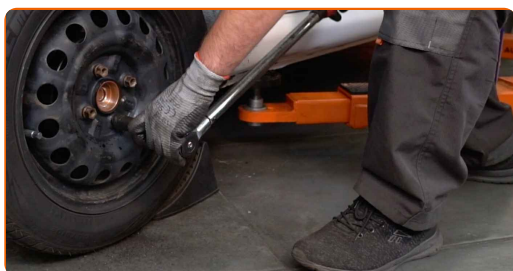

29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

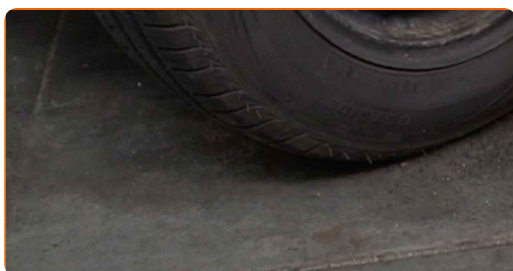

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C1 1
PM PN**

CITROEN KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN C1 1 PM PN KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.