

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó lengéscsillapító-
csere **Citroen C11 PM PN**
gépkocsin – Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – CITROEN C1 1 PM PN.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

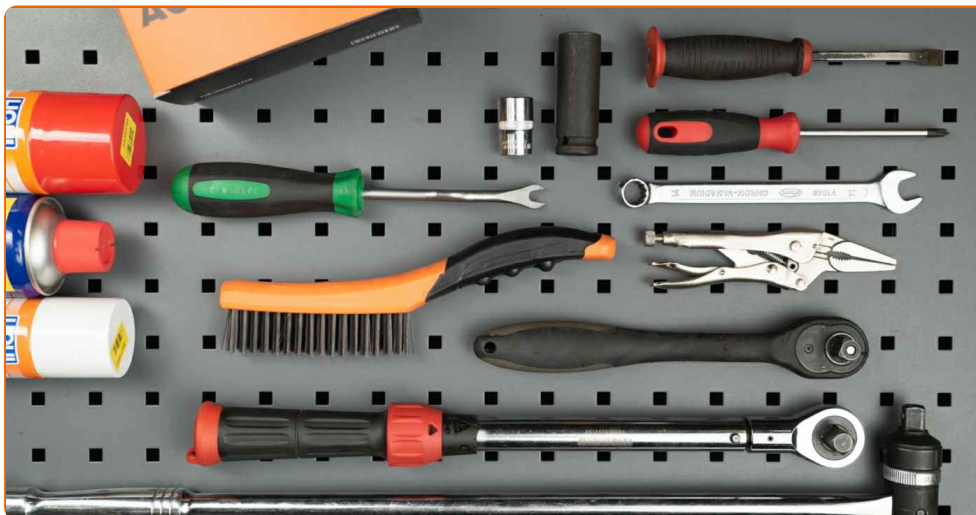

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Kézi dugókulcsfej DDN№6
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Citroen C1 1 PM PN.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa ki a csomagterét.




2 Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.

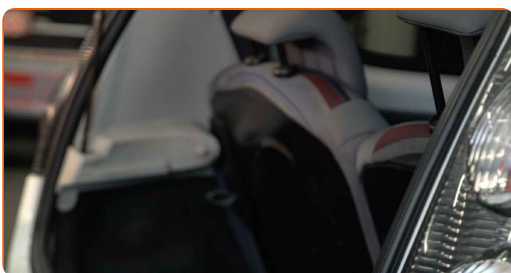


3 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

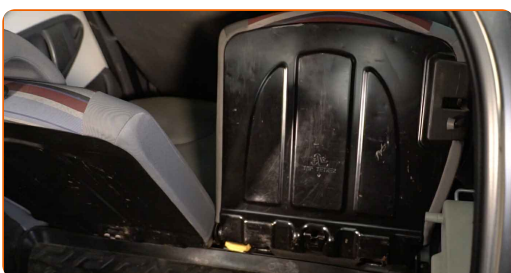


4 Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

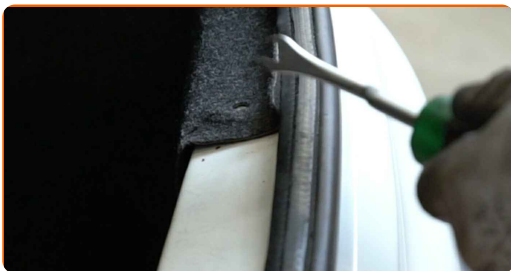

5 Csavarja ki a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

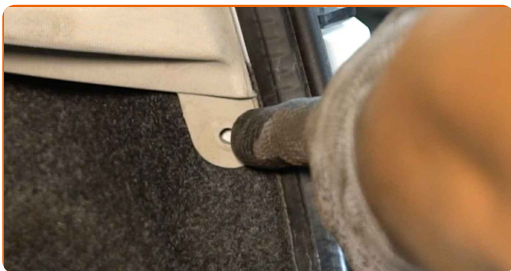

6 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

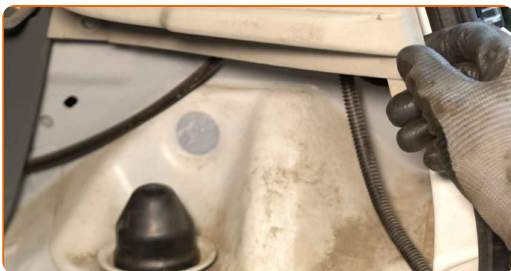

7 Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.



- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon kézi dugókulcsfejet: DD6.




- 9** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




- 10** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 11** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

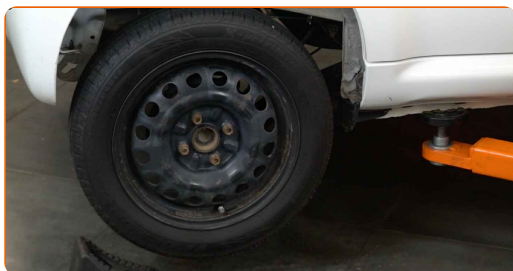

- 12** Csavarja ki a kerécsavarokat.

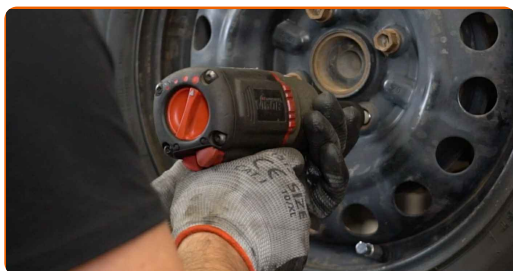


Csere: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


13

Vegye le a kereket.

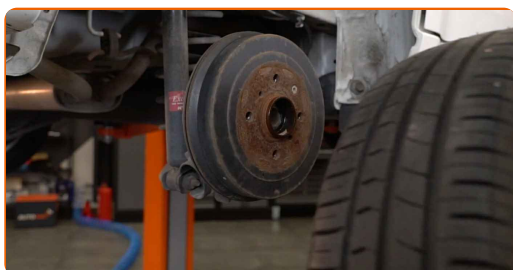

14

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

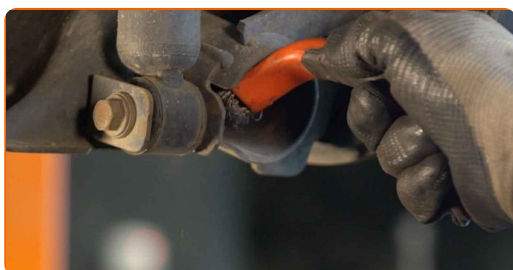

15

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.



16

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Citroen C1 1 PM PN

17

Távolítsa el a rögzítőcsavart.




18

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

19


Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

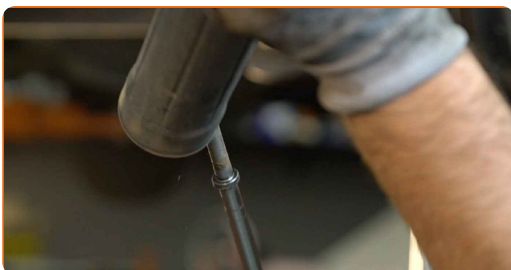


Csere: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

20 Szerelje fel a porvédót és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

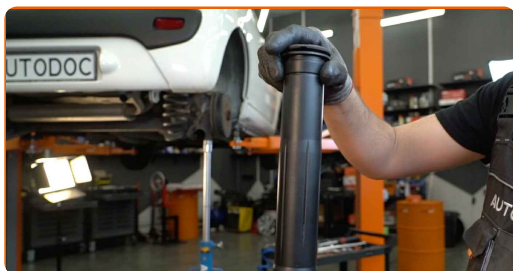

21 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

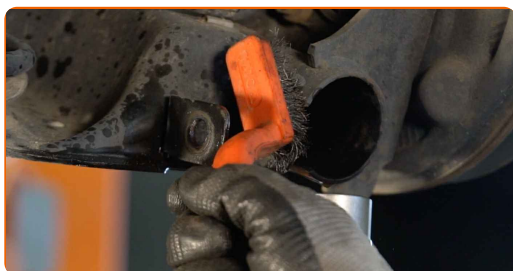


22 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.



Csere: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:


- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.

23 Szerelje be a rögzítőcsavart.

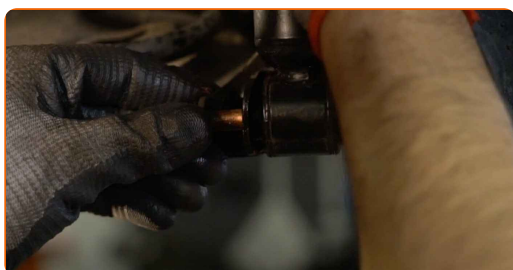


24

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

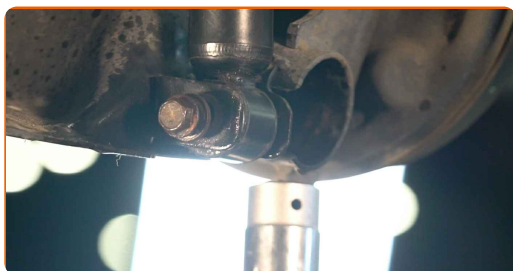


25

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.

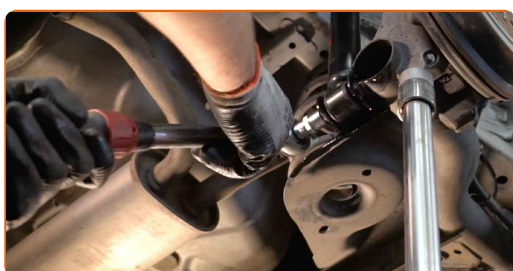


26

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

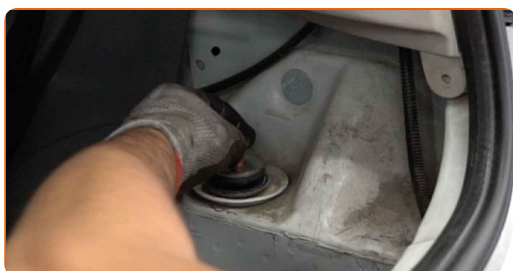

27

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

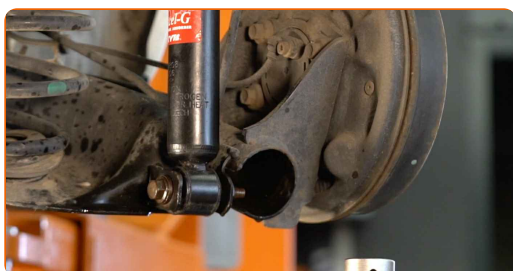

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

28

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézzsírt használjon.




29

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.


30

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézzsírt használjon.

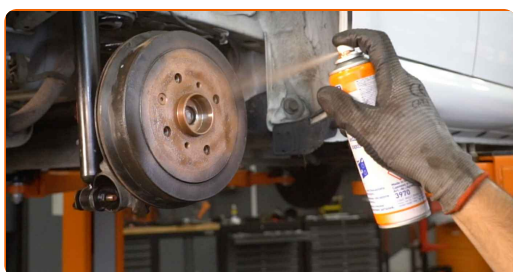

31

Szerelje fel a kereket.

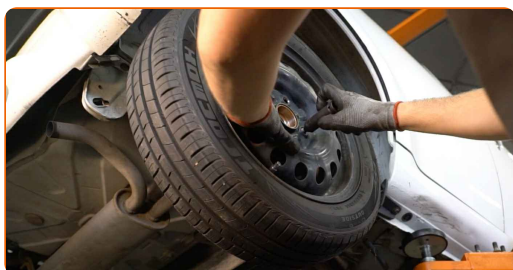


Csere: lengéscsillapító – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


32

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

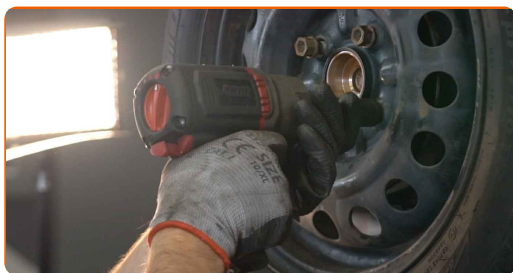


33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

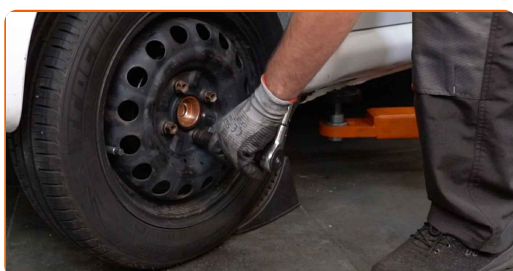


34

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon kézi dugókulcsfejet: DD6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

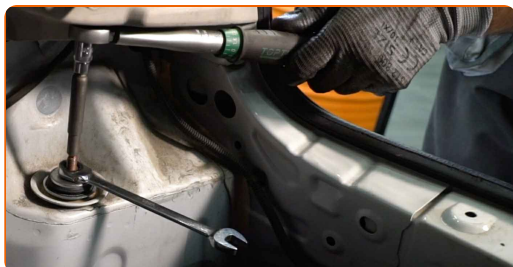


35


Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

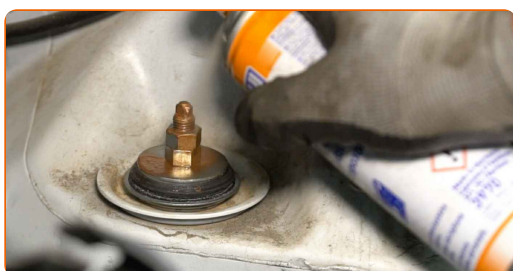


36 Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

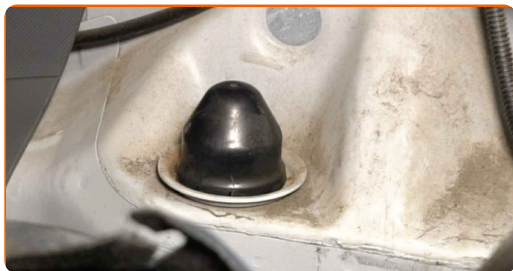

37 Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.

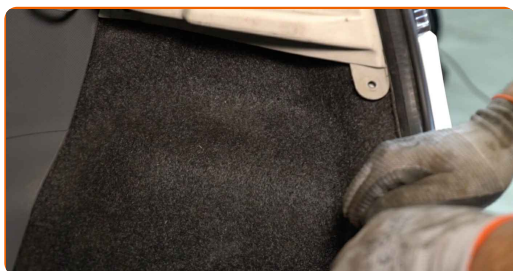


38 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.

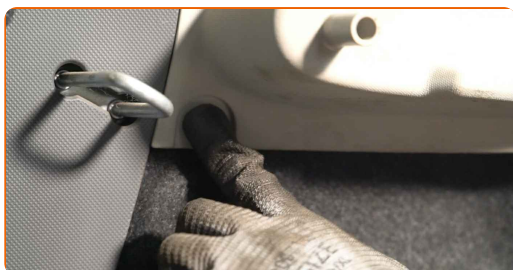


39 Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

40 Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

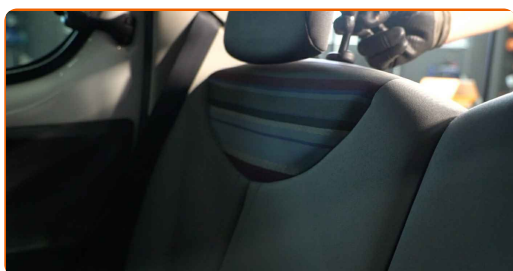

41

Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

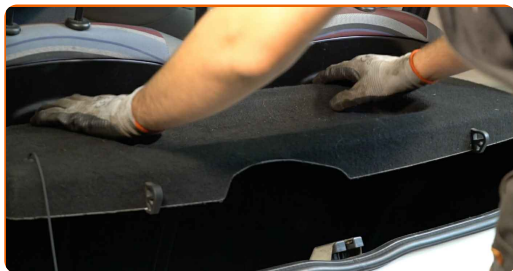


42

Zárja le a csomagteret.



43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

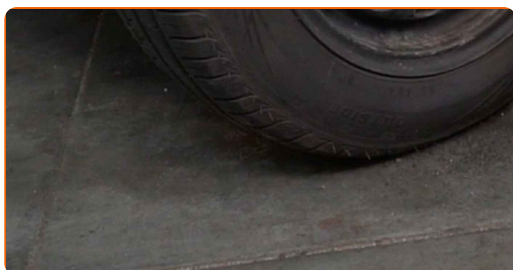

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C1 1
PM PN**

CITROEN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN C1 1 PM PN LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.