


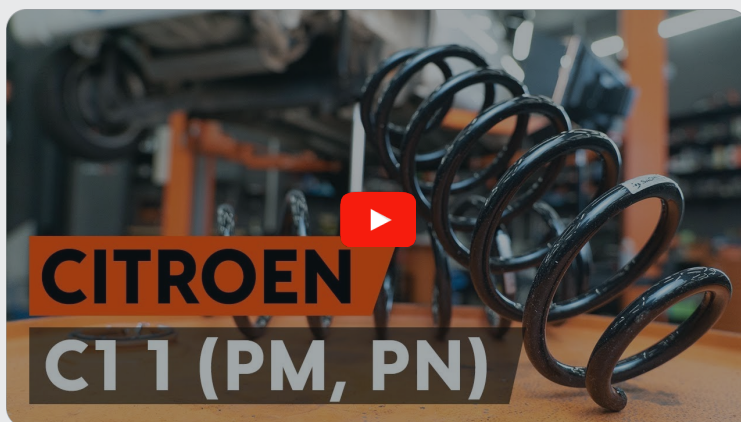

Hátsó futómű rugó-csere  
**Citroen C1 1 PM PN**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
CITROËN C1 I 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – CITROEN C1 1 PM PN.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – CITROEN C1 1 PM PN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

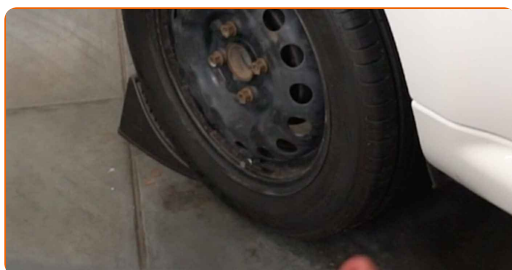


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

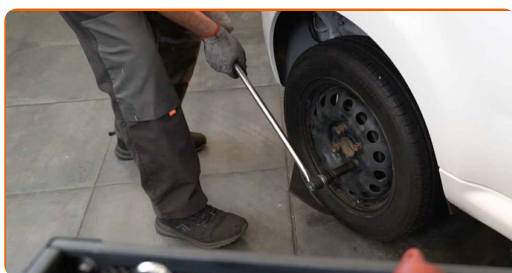


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

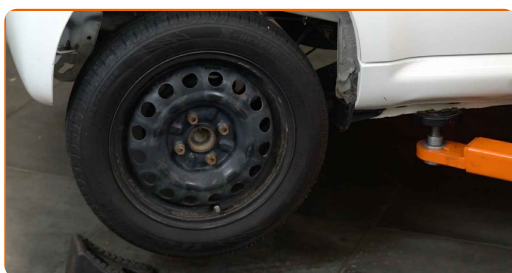

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

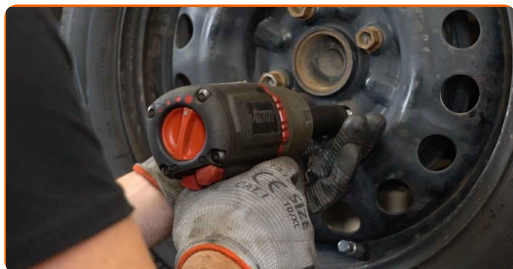


Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

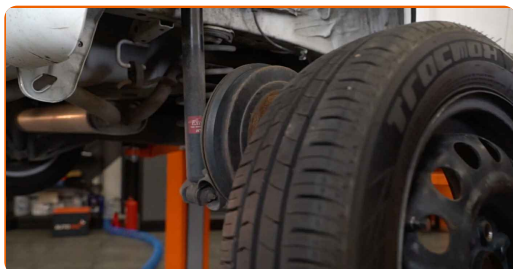


6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

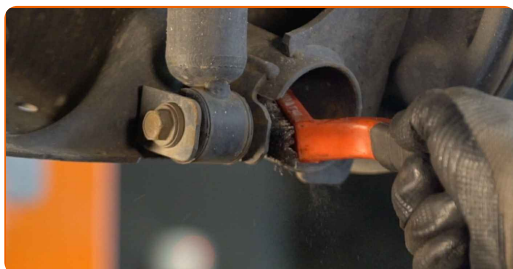

7


Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

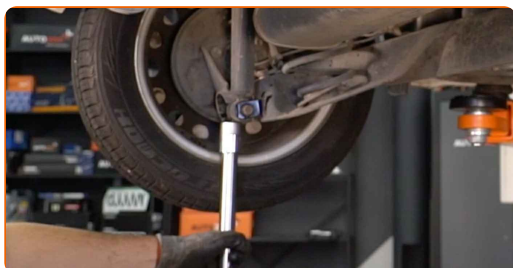


- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.



- 9** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

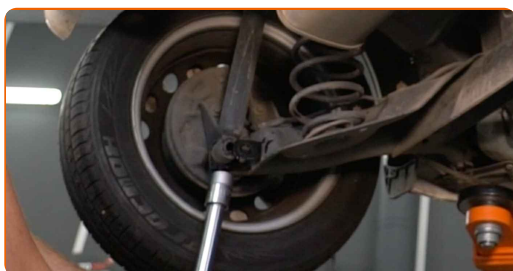

- 10** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

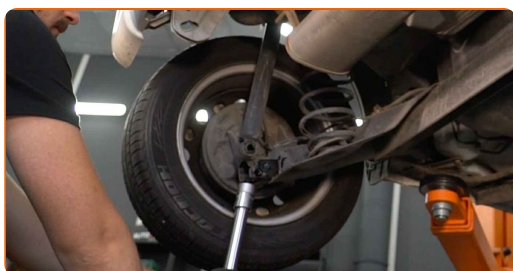

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


- 11** Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.




- 12** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

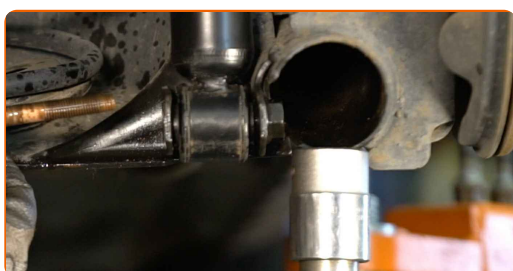

- 14** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

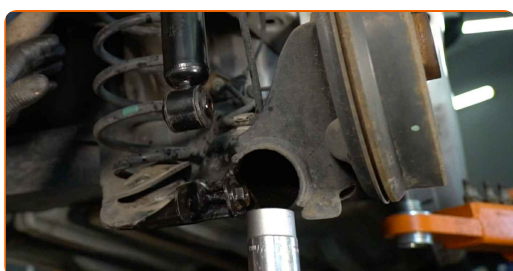


**Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

15

Távolítsa el a rugót.

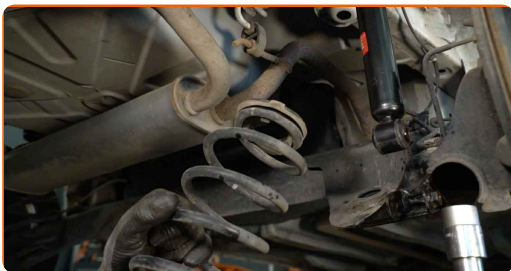


Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító rugó gumitámaszait. Cserélje ki, ha szükséges.


16

Tisztítsa meg a tekercsrugó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

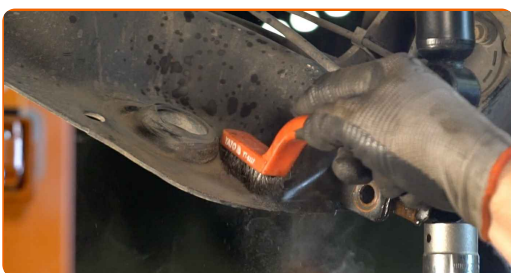


17

Szerelje fel a tekercsrugót a gumitámaszokkal együtt a beszerelési helyére.

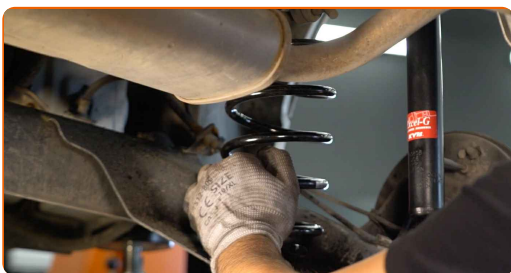


18

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

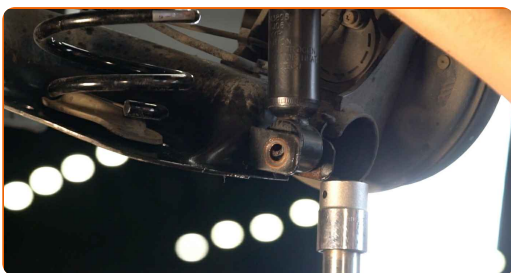



**19** Szerelje be a rögzítőcsavart.

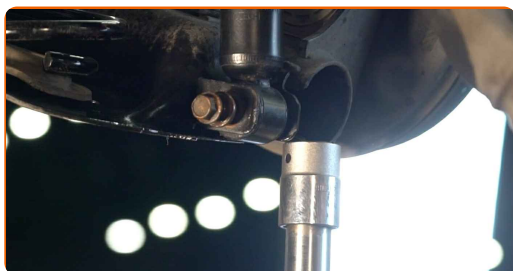


**20** Távolítsa el a rögzítőt a hátsó tengely alól.

### Az AUTODOC javasolja:

- Citroen C1 1 PM PN – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

**21** Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

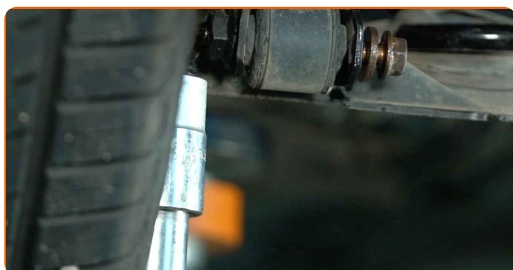

**22** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.

**23** Távolítsa el a rögzítőt a hátsó tengely alól.


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


**24** Támassa meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

**25** Szerelje be a rögzítőcsavart.

**26** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékmal.

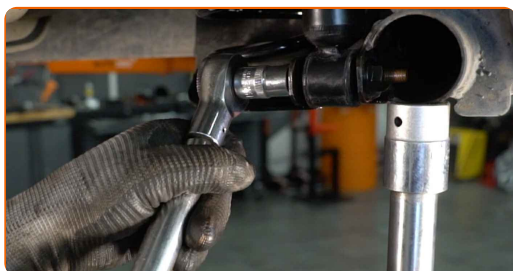


**27** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

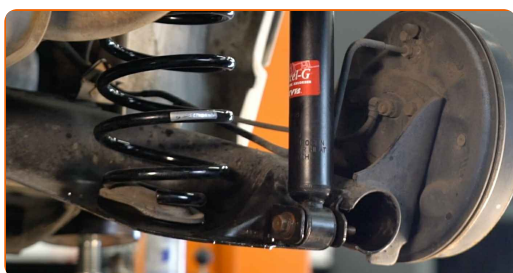

**Csere: futómű rugó – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**28** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

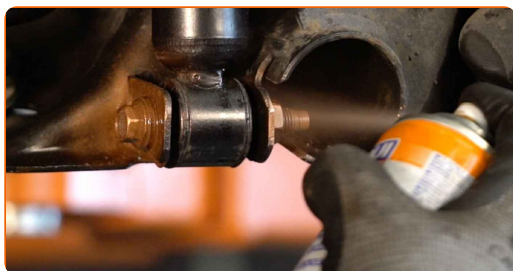


**29** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

**30** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.




**31** Szerelje fel a kereket.

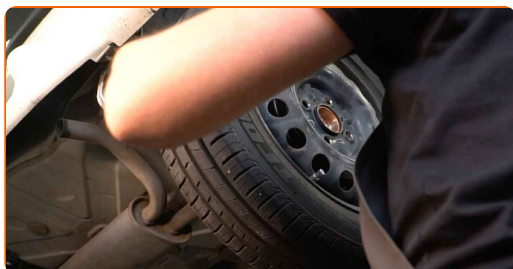

### Az AUTODOC javasolja:


- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Citroen C1 1 PM PN

**32** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

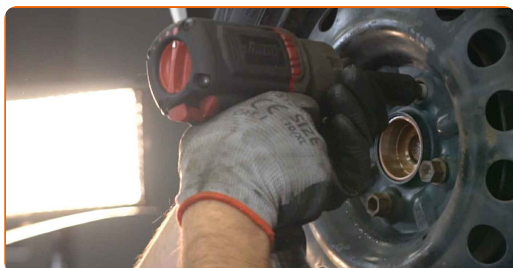


33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

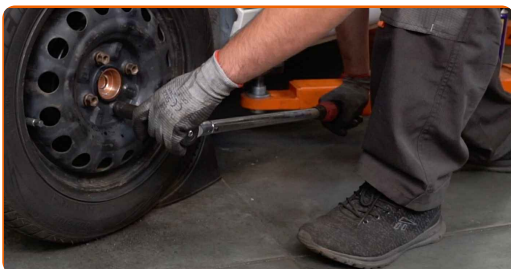

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

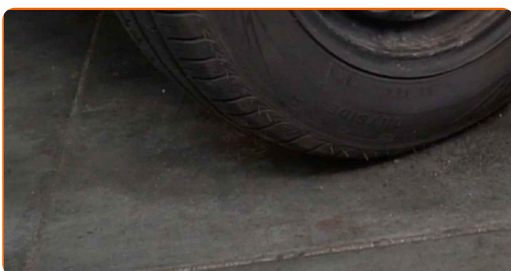

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ**

**FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: CITROEN C1 1  
PM PN**

**CITROEN FUTÓMŰ RUGÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**CITROEN C1 1 PM PN FUTÓMŰ RUGÓ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.