



Hátsó ablaktörlő lapát-  
csere **Citroen C11 PM PN**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
CITROËN C1 I 1.0, CITROËN C1 I 1.4 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – CITROEN C1 1 PM PN.  
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Lapos Csavarhúzó

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Citroen C1 1 PM PN.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.

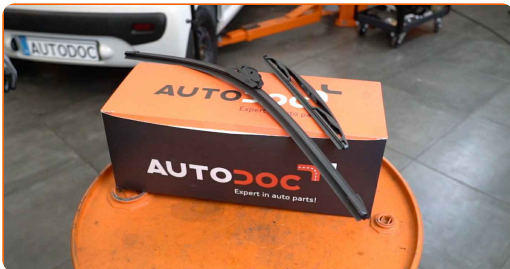


2

Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.

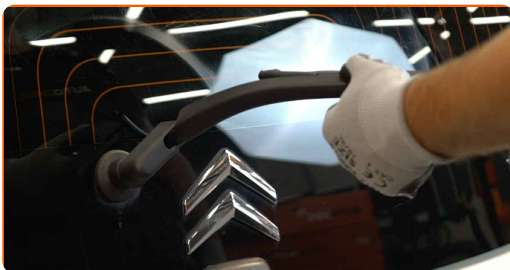


3

Nyomja meg a csipeszt. Használjon lapos csavarhúzó.

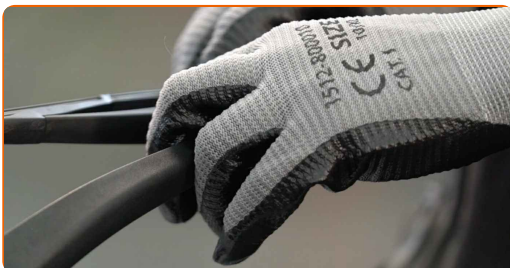

4 Távolítsa el a lapátot az ablaktörő karról.

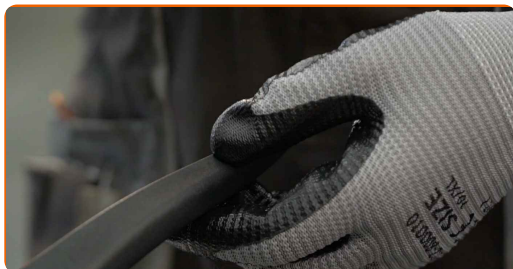

Csere: ablaktörő lapát – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az ablaktörő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörő kar ne ütközzön az üveghez.

5 Szerelje fel az új ablaktörő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörő kart az üvegre.




Csere: ablaktörő lapát – Citroen C1 1 PM PN. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne érintse meg az ablaktörő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

6 Kapcsolja be a gyújtást.

7

Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését.

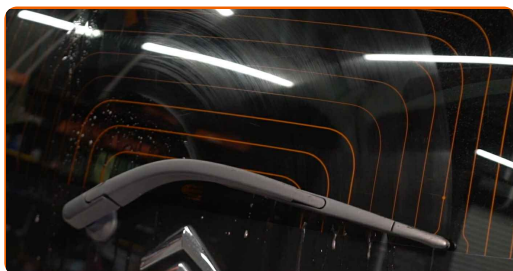

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ**

**ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C1 1  
PM PN**

**CITROEN ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: VÁSÁROLJN MOST**

**CITROEN C1 1 PM PN ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.