



Gyújtógyertya-csere  
**Citroen C1 1 PM PN**  
gépkocsin – Útmutató


## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Jumpy I MPV 2.0, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Jumpy I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, (+ 53)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – CITROEN C1 1 PM PN.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

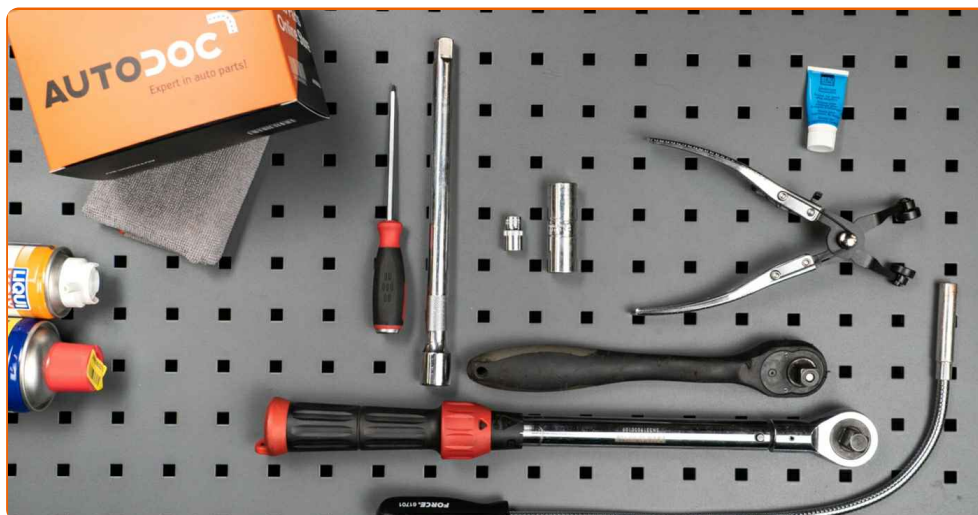

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Teleszkópos mágnes
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: gyújtógyertya – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – CITROEN C1 1 PM PN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

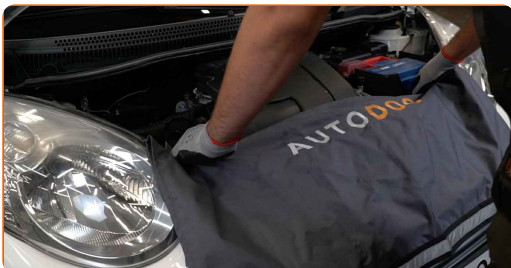


3


Távolítsa el a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

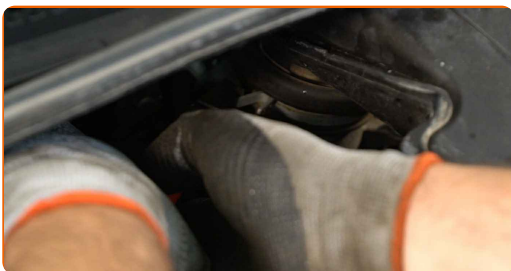


**4** Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

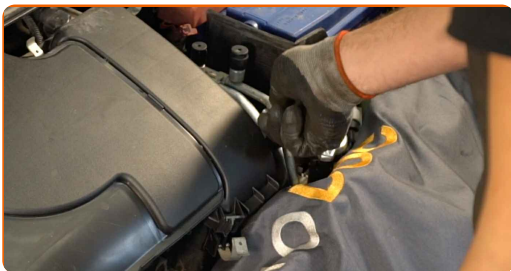

**5** Vegye le a szűrőfedőt.

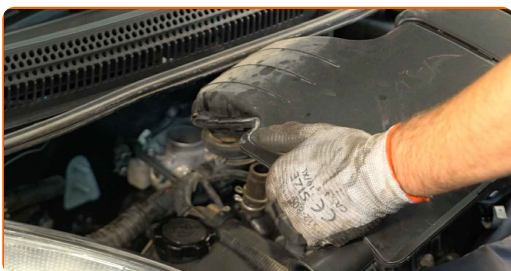


**6** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálás törőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

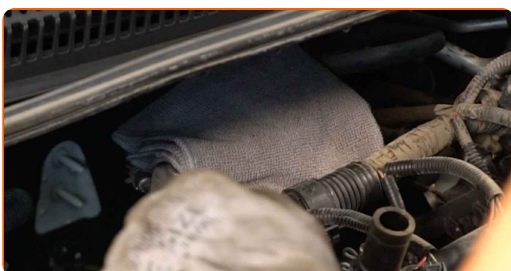


**7** Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.




**8** Tisztítsa meg a gyújtótekerceket. Használjon WD-40 spray-t.

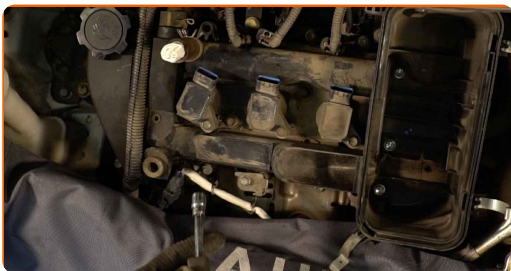

- 9 Csavarja ki a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

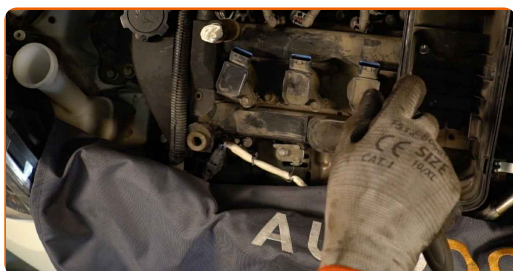

- 10 Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

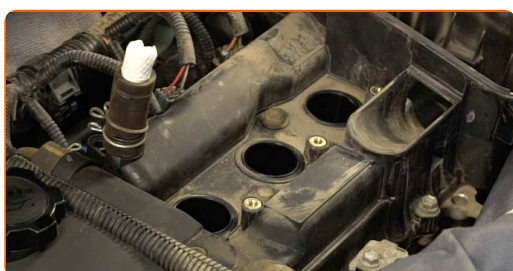


**Csere: gyújtógyertya – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


- 11 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.




12 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

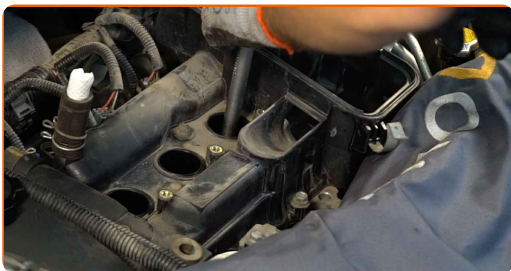


13 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágneest.

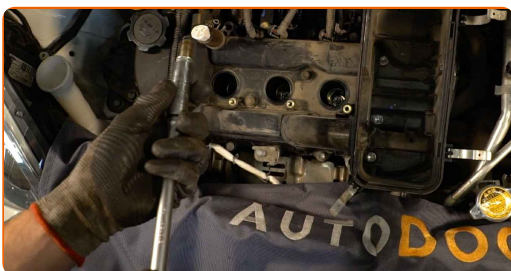

14 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

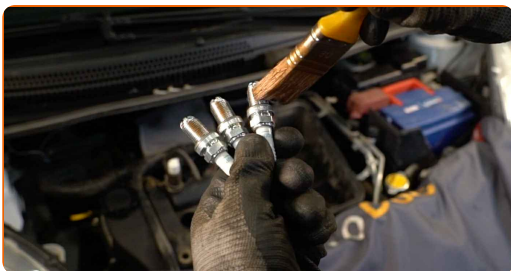

15 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

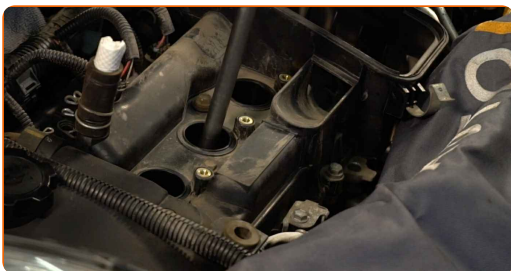

16

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.




Csere: gyújtógyertya – Citroen C1 1 PM PN. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

17

Szerelje fel a gyújtótekercecseket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

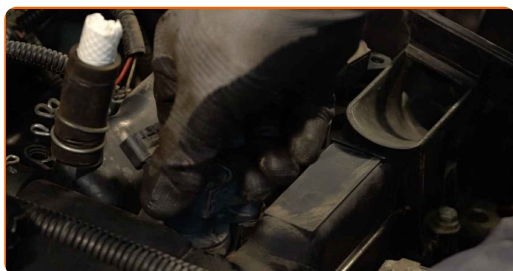

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: gyújtógyertya – Citroen C1 1 PM PN. Kövesse a beszerelési lépéseket.




- 18** Húzza meg a gyújtótekerccsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 19** A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

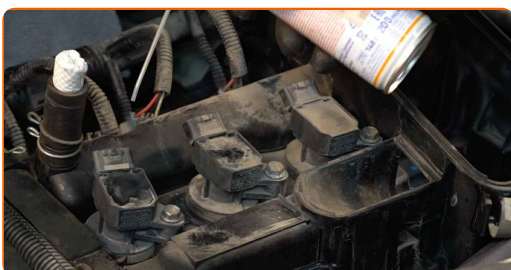


- 20** Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit.

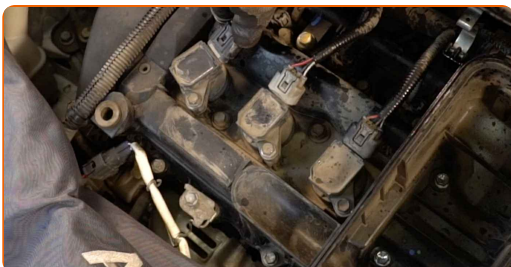

- 21** Távolítsa el a mikroszálas törülőkendőt a fojtószelep házról.

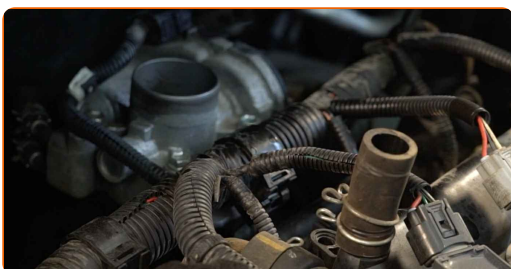


**22** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

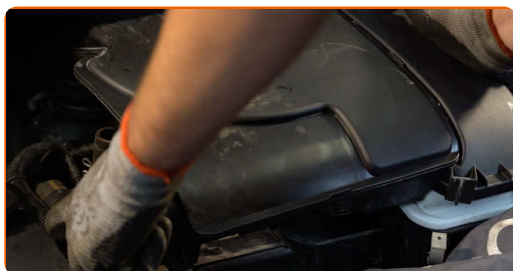

**23** Szerelje fel a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



**24** Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

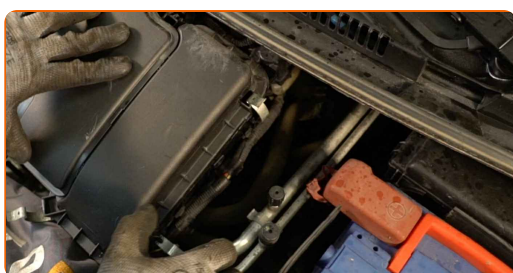

**25** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**26** Állítsa le a motort.

**27** Vegye le a sárvédő takarót.



28

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN C1 1  
PM PN**

**CITROEN GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST**

**CITROEN C1 1 PM PN GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.