

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **Audi**
A6 4F2 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – AUDI A6 4F2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Mikrószálás kendő

- Sárvedő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – Audi A6 4F2. Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A6 4F2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

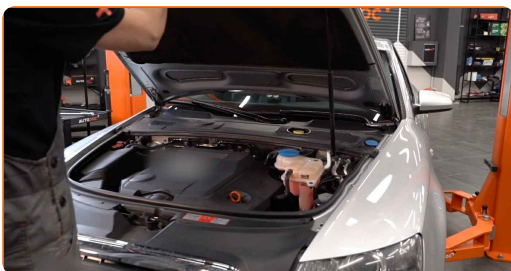

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

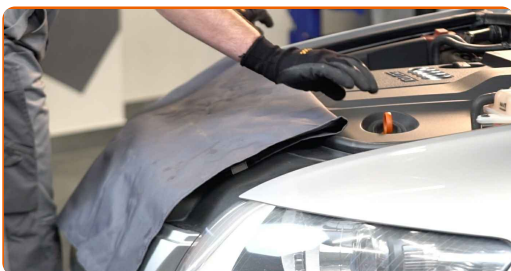

3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

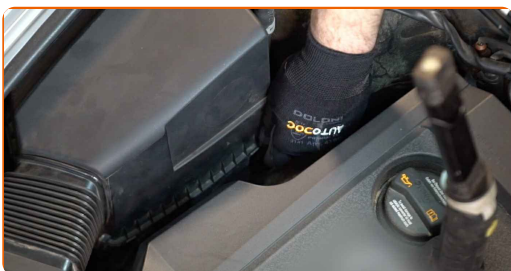


4 Vegye le a szűrőfedőt.




5 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



6 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülközővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

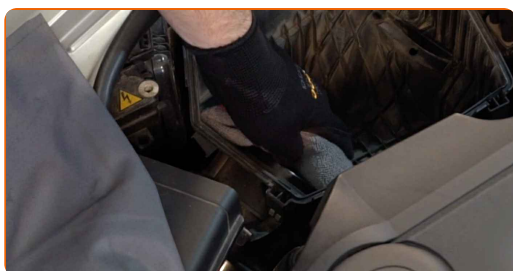


7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

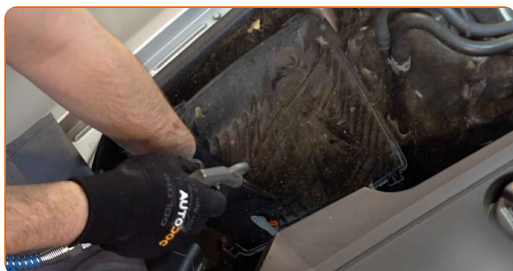


Csere: levegőszűrő – Audi A6 4F2. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

8 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

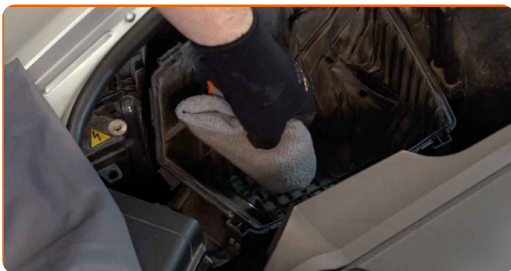


9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

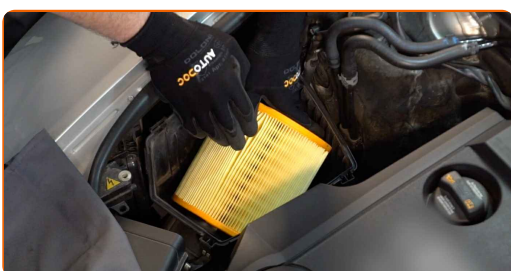

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Audi A6 4F2. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

10 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

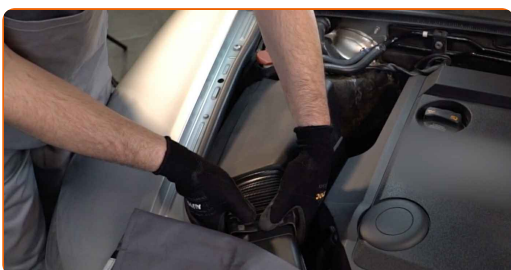

11 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



12 Vegye le a sárvédő takarót.



13 Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: AUDI A6 4F2

AUDI LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 4F2 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.