



Motorolaj és szűrők-csere
Opel Corsa C benzin
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL CORSA C. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

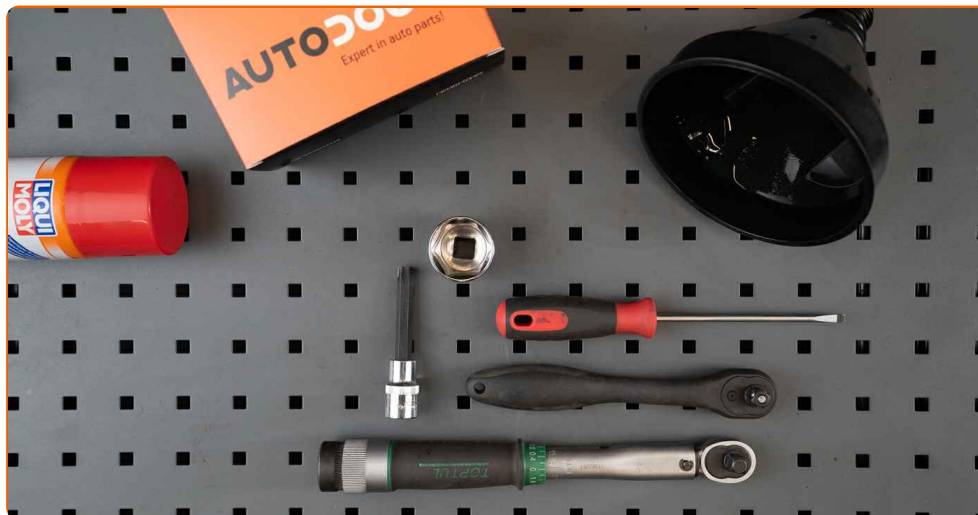

- Univerzális tisztítóspray
- 36 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T55
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Corsa C – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

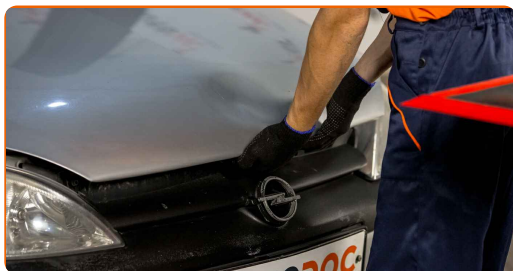


2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

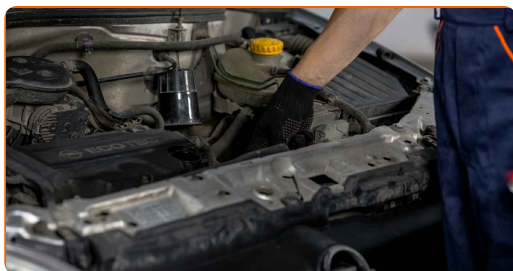


- 4 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon racsnis kulcsot.

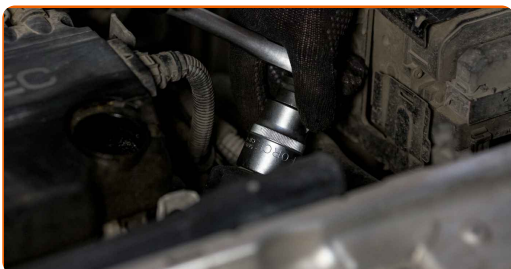

- 5 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

- 6 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

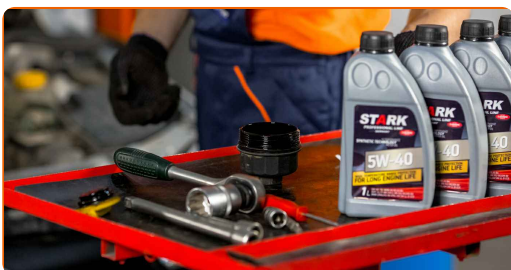

- 7 Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

- 8 Távolítsa el az olajsűrő kupak régi tömítését. Használjon lapos csavarhúzózt.




9 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

10 Tegyen be új tömítést az olajsűrő kupakba. Használjon lapos csavarhúzózt.

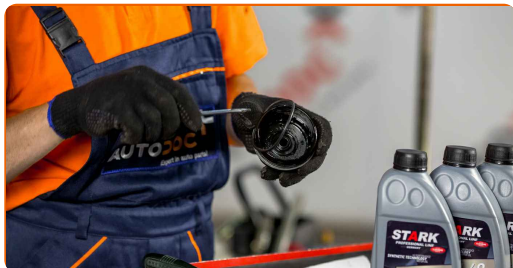

11 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

12 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.

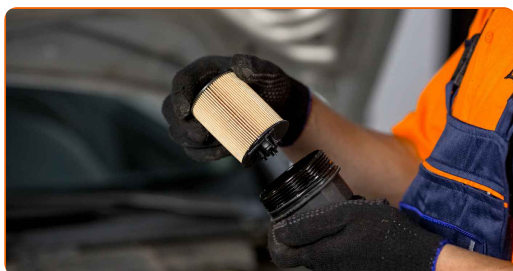

Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

13 Csavarja vissza a kupakot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



14

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Az AUTODOC ajánlja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.


15

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

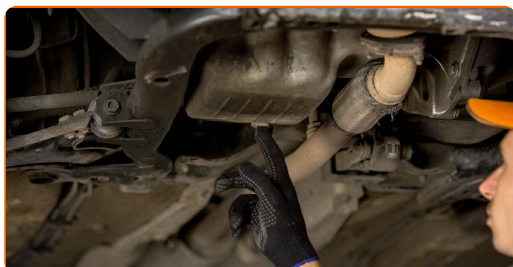


16

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.

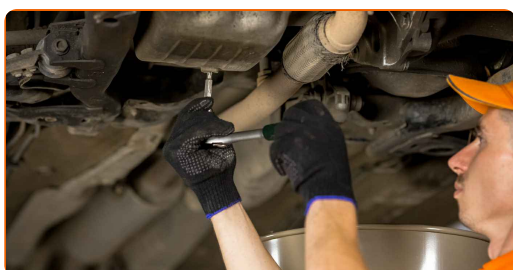

17

Eressze le a használt olajat.

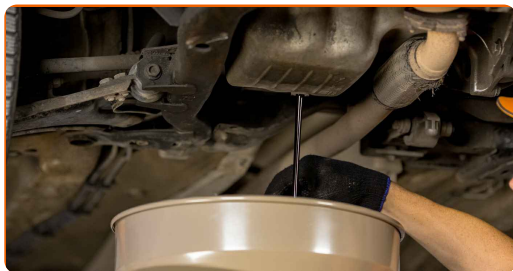

Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

18

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

19

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

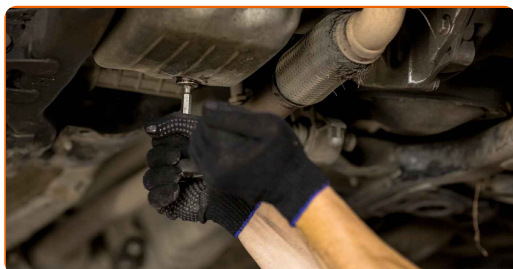

20

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.


21

Engedje le az autót.



22

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

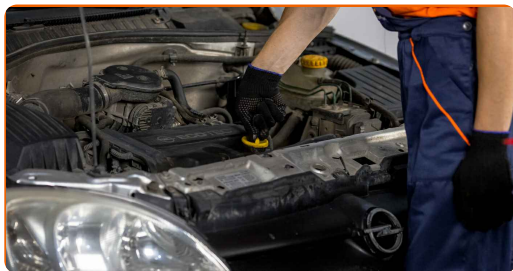


23

Vegye le az olajszűrő kupakot.


24

Helyezze be a tölcserít.

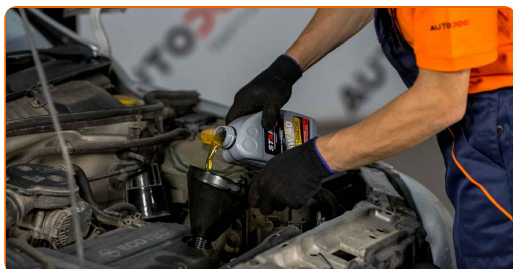

25

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3.5 l.

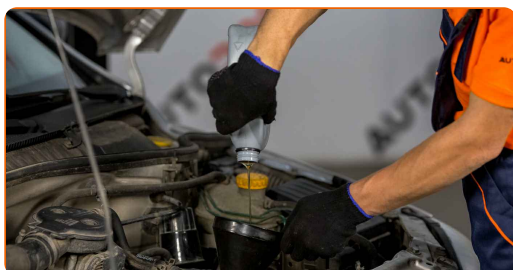


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

26

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

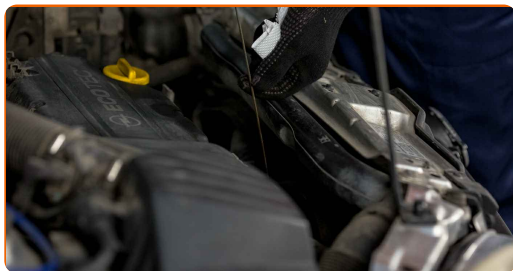


Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

27

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

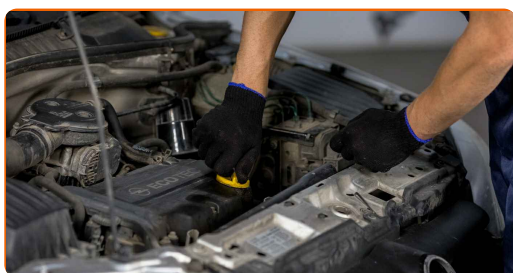

28


Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

29

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

30

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

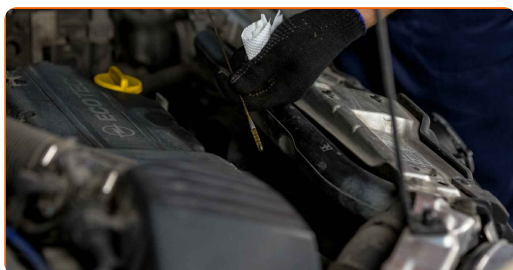

Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

31 Vegye le a sárvédő takarót.

32 Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Opel Corsa C. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖz: OPEL CORSA
C**

OPEL OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL CORSA C OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.