



Levegőszűrő-csere
Dodge Caliber SRT4
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
DODGE CALIBER 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – DODGE CALIBER SRT4. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Dodge Caliber SRT4. Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – DODGE CALIBER SRT4. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Lazítsa meg a légbeszívó tömlő rögzítését. Használjon lapos csavarhúzó.




4


Csatlakoztassa le a légcsatorna házát a levegőszűrő házról.

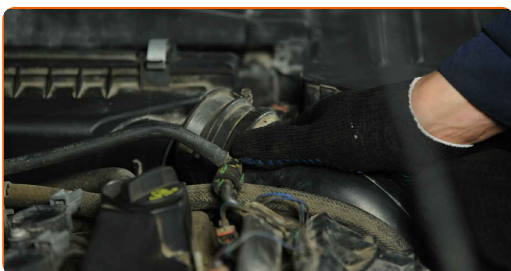


5 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

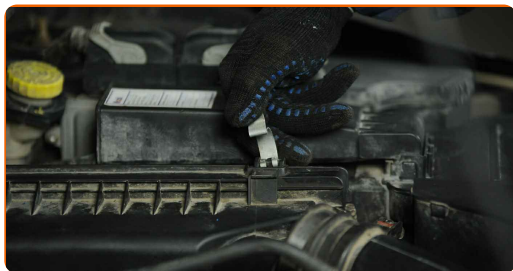

6 Távolítsa el a forgattyúház szellőztető csövet.

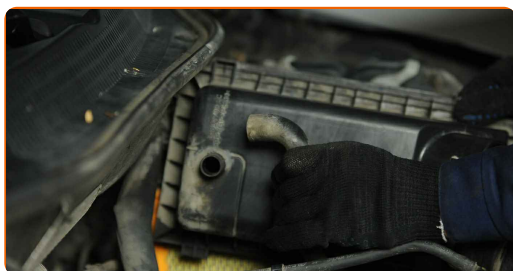

7 Távolítsa el a légszűrő fedelét.

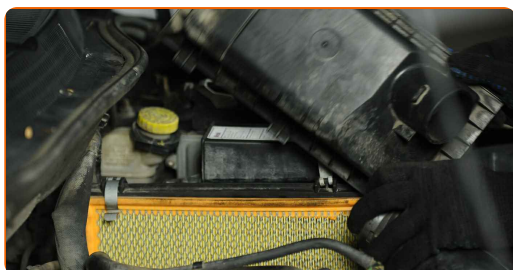

8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



9 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

Csere: levegőszűrő – Dodge Caliber SRT4. A szakemberek ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.



Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – Dodge Caliber SRT4. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

11

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




- 12** Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

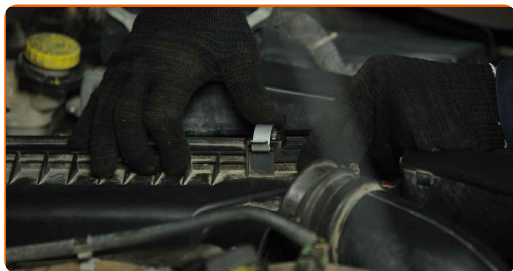


- 13** Szereljen be egy PVC csövet.

- 14** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

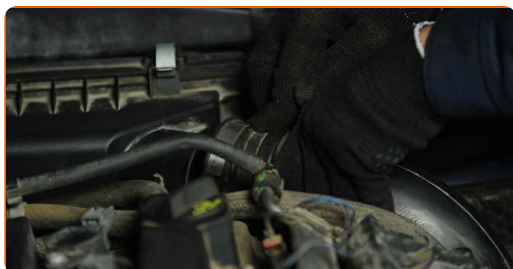

- 15** Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

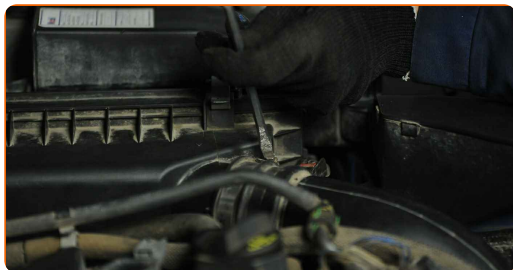

- 16** Vegye le a sárvédő takarót.


17

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

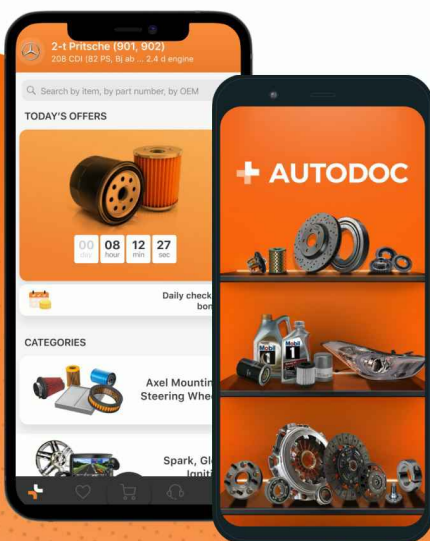

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET DODGE MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: DODGE
CALIBER SRT4**

DODGE LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**DODGE CALIBER SRT4 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.