



Hátsó gólyaláb-csere  
**Dodge Caliber SRT4**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – DODGE CALIBER SRT4.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

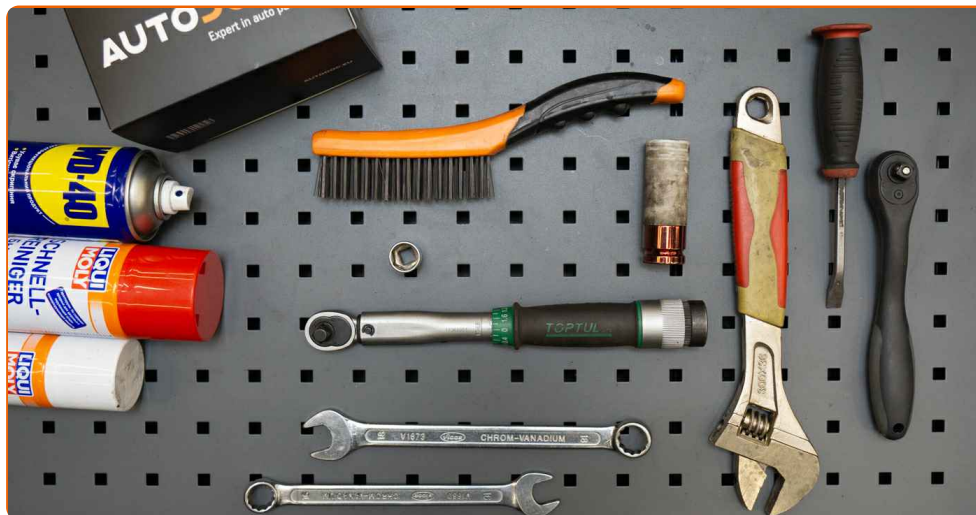

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Imbuszkulcs bit H5-as
- Kombinált kulcs №15
- Kombinált kulcs №18
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Állítható csavarkulcs
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapító rugóstagot egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: GÓLYALÁB – DODGE CALIBER SRT4. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1**

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

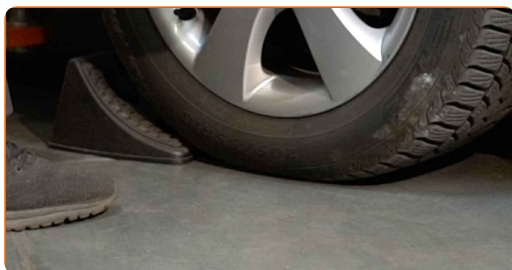
**2**

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

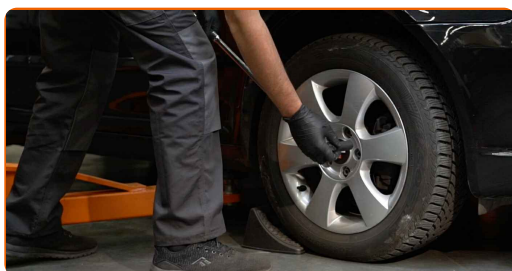

**3**

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

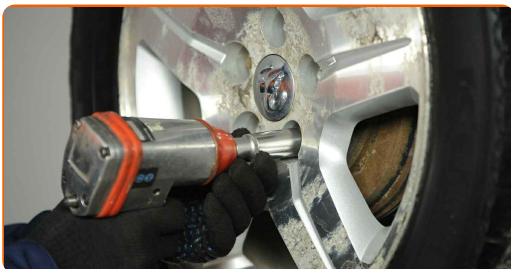


### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Dodge Caliber SRT4

5

Vegye le a kereket.

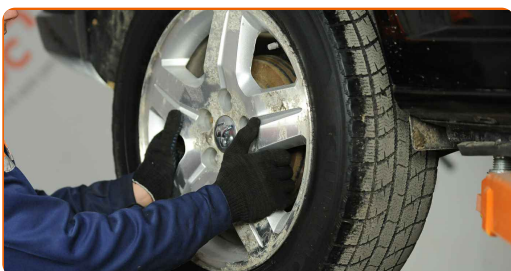


6

Tisztítsa meg a stabilizátor kar összes csuklóját. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.


7

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

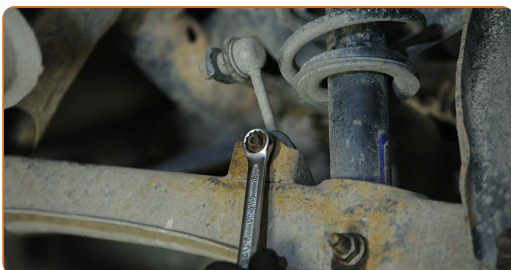


8

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

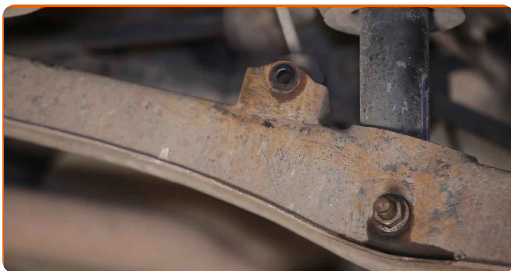


9

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagjának alsó rögzítőelemét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

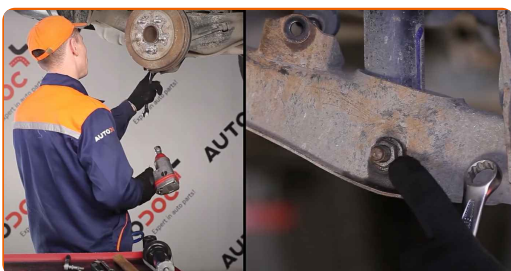

10

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

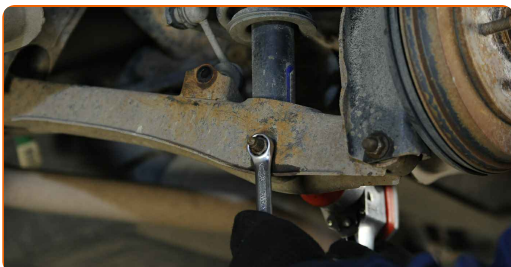


11


Távolítsa el a rögzítőcsavart.

12


Tisztítsa meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

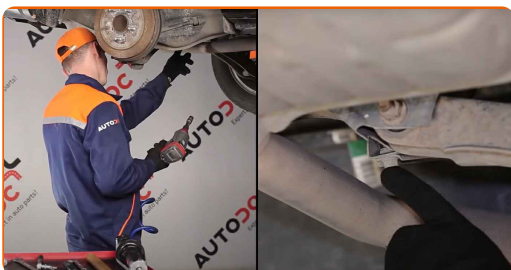

**13.1** Csavarja ki az alvázat tartó csavarokat.

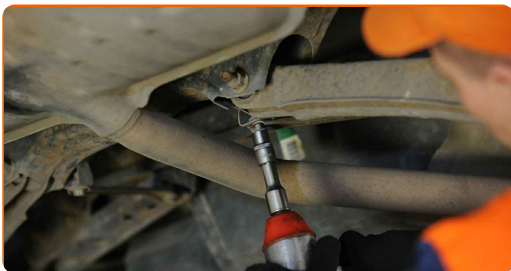


**13.2** Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

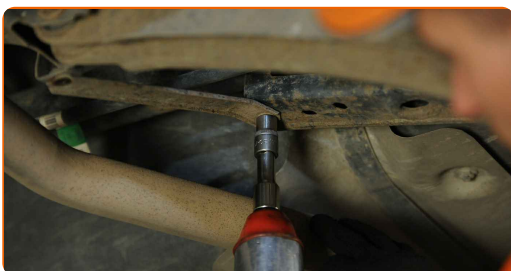


**14** Távolítsa el az alváz tartót.

**15** Csavarja ki azt a rögzítő csavart, amely a lengőkart az alvázhoz köti. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

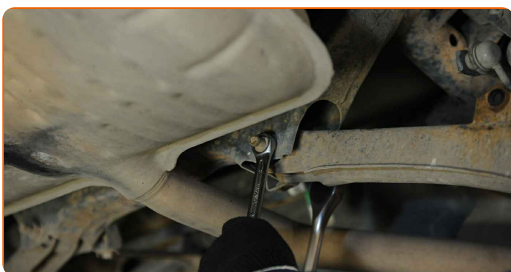

**16** Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon feszítővasat.

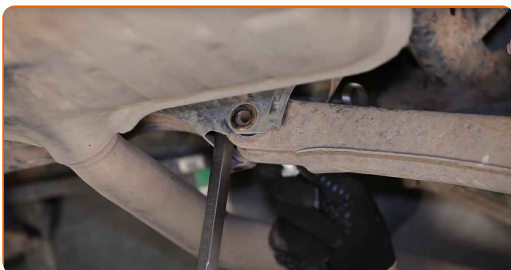

17 Szerelje le a vezérlőkart. Használjon feszítővasat.

18 Engedje le az autót.



19 Nyissa ki a csomagtartót.



20 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését.




21 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.





22.1

Távolítsa el az elektronikus vezérlőegységet.

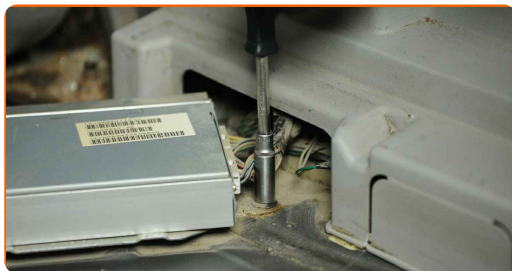

22.2

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



23

Válassza le a csomagtér oldalsó bélését. Használjon lapos csavarhúzó.



24

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

25

Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.




### Az AUTODOC javasolja:

- Dodge Caliber SRT4 – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

**26**

Távolítsa el a rugóstagot.

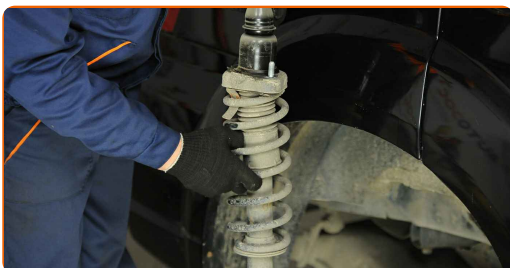
**27**

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.



### Csere: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekerceket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

28

Nyomja össze a rugót.



29

Távolítsa el a lengéscsillapító rugóstag tartóbak fedelét. Használjon lapos csavarhúzó.



30

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

31

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon állítható csavarkulcsot.



32

Engedje ki a tekercsrugót.

33

Távolítsa el a lengéscsillapító tartóját, a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

34

Távolítsa el a rugót.



35

Távolítsa el a gumi rugótányért.

### Az AUTODOC javasolja:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító rugó gumitámaszait. Cserélje ki, ha szükséges.

36

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.



### Cserre: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Tipp:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

**37** Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.




**38** Szerelje be a gumi rugótányért.




**39** Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.



**40** Szerelje fel a tartót, a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt az új lengéscsillapítóra.

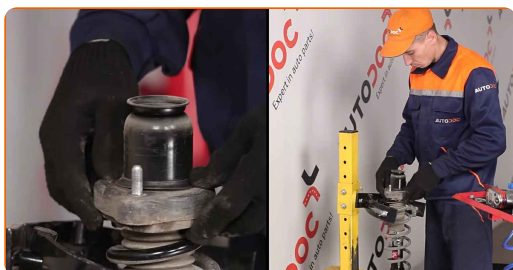


**41** Nyomja össze a rugót.

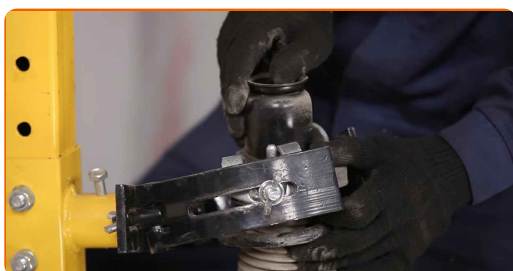

**42**

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon állítható csavarkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.

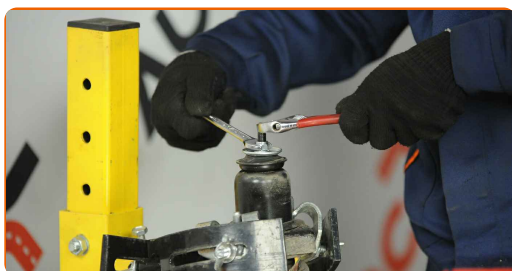

**Csere: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Az AUTODOC ajánlja:**

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

**43**

Szerelje fel a lengéscsillapító rugóstag tartóbak fedelét.


**44**

Engedje fel a rugót.


**45**

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

**46**

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

47

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.



48

Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését.

### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarásánál tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


49

Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.



50

Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.

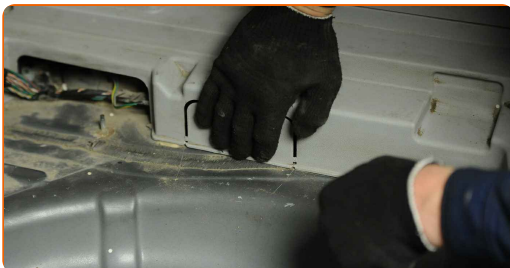

**51.1** Szerelje be az elektronikus vezérlőegységet.



**51.2** Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



**52** Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.



**53** Szerelje fel a csomagterék első-alsó bélését.



**54** Csukja le a csomagtartót.





55

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



56

Rögzítse a vezérlőkart.




57

Szerelje be a rögzítőcsavart.


58

Húzza meg a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

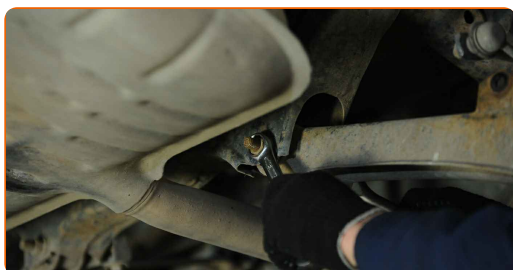


59

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon feszítővasat.

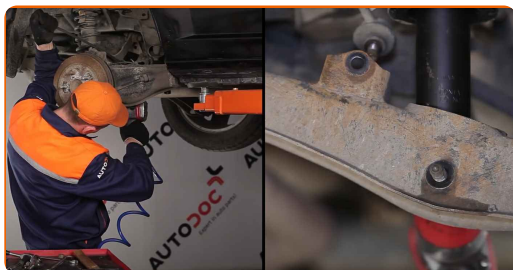


60

Támassza meg a hátsó lengőkart! Használjon hidraulikus emelőt.

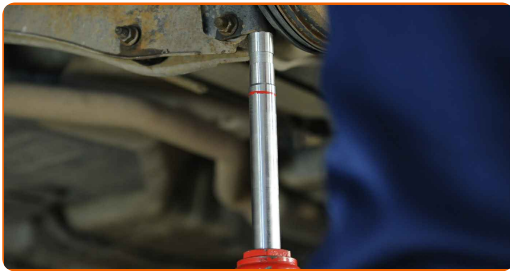

61

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 99 Nm nyomatékkal.

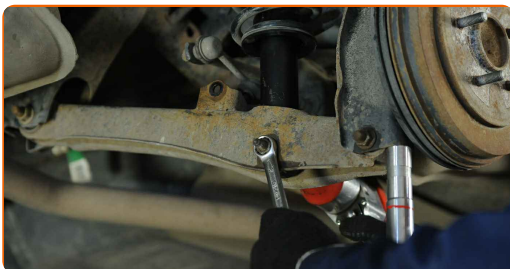


62

Húzza meg azt a rögzítő csavart, amely a lengőkart az alvázhoz köti. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.



63

Távolítsa el a támasztékot a lengőkar aljáról.

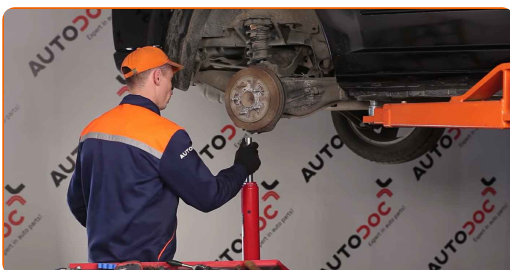

### Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**64**


Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

**65**


Húzza meg a stabilizátor rudat a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 58 Nm nyomatékkal.

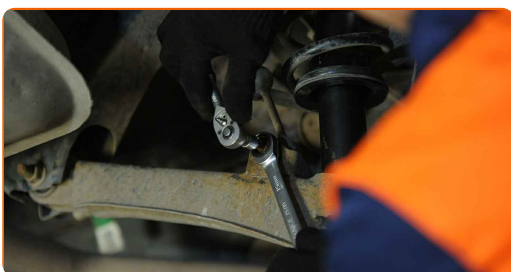
**66.1**

Szerelje be az alváz tartót. Húzza meg a csavarjait!

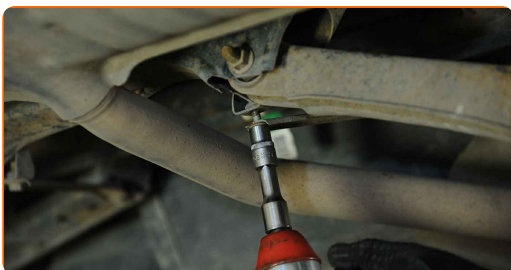
**66.2**


Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

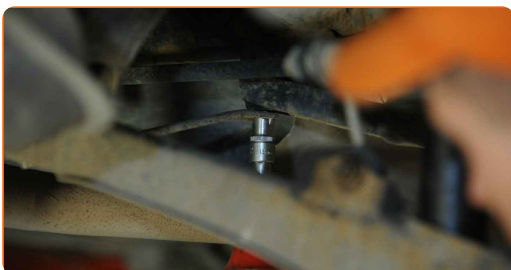
**67**

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.

68

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

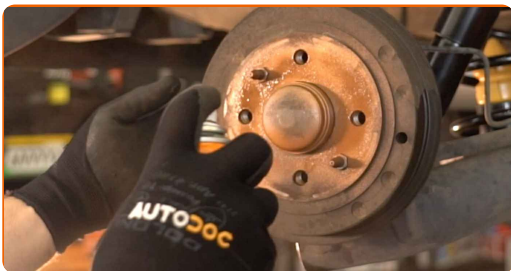

69

Szerelje fel a kereket.



Csere: gólyaláb – Dodge Caliber SRT4. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


70

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




71

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 135 Nm nyomatékkal.

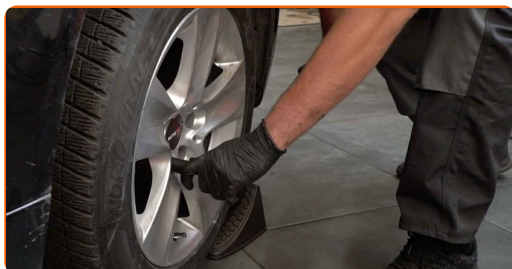

72

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

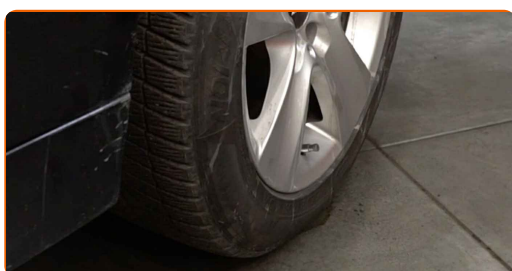

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET DODGE MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: DODGE  
CALIBER SRT4**

**DODGE LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**DODGE CALIBER SRT4 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.