

AUTODOC CLUB

Hátsó fékpofa-csere
**CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK,
GFK) gépkocsin –
Útmutató**

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) électrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

**CSERE: FÉKPOFA – CITROËN BERLINGO / BERLINGO
FIRST (MF, GJK, GFK). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

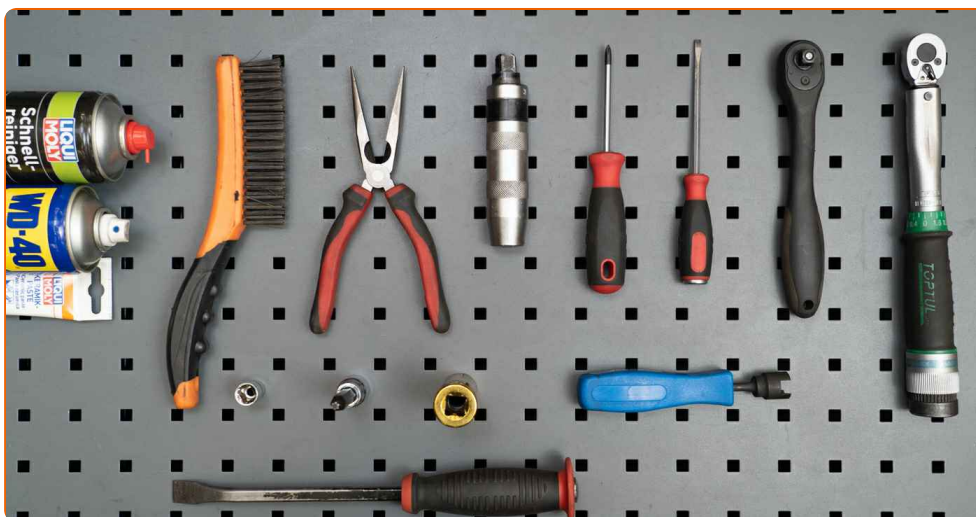

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Fékugó-összenyomó szerszám
- Lapos csavarhúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Hosszú orrfogó
- Satu
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: fékpofa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: fékpofa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)


5

Vegye le a kereket.



6


Tisztítsa meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

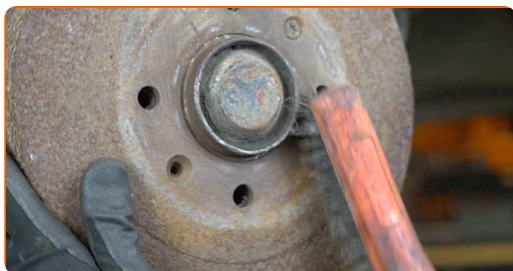


- 7** Csavarja ki a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzót.




- 8** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

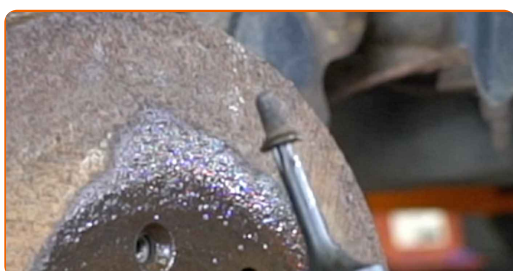

- 9** Csavarja ki a közép konzol rögzítőcsavarjait és távolítsa el a konzolt. Használjon Phillips csavarhúzót.

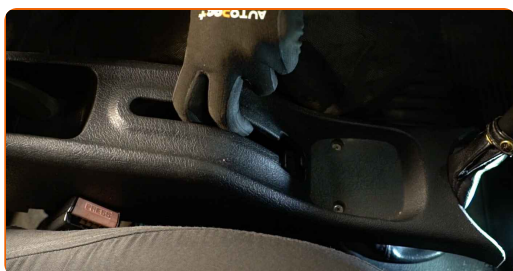


- 10** Lazítsa meg a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsni kulcsot.

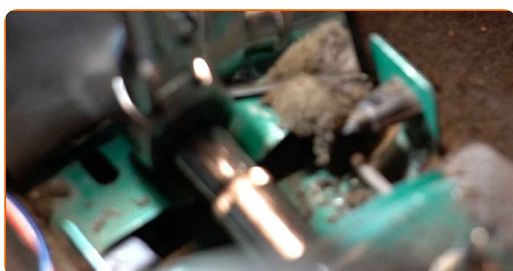


11

Távolítsa el a fékdobot. Használjon feszítővasat.

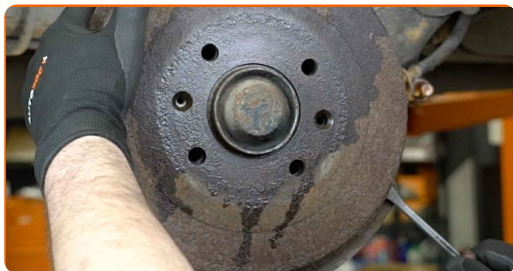

12

Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

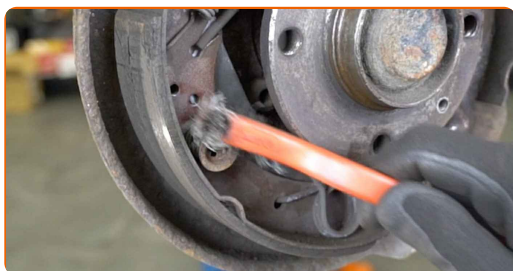


Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: fékpofa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

13


Távolítsa el a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

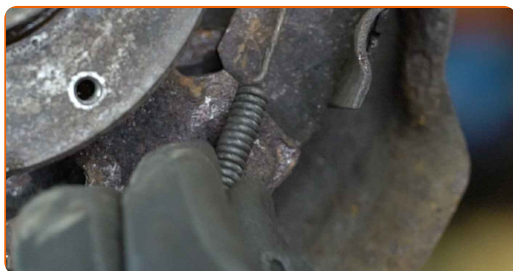


14 Távolítsa el az oldalsó rögzítő rugót. Használjon hosszú orrfogót.

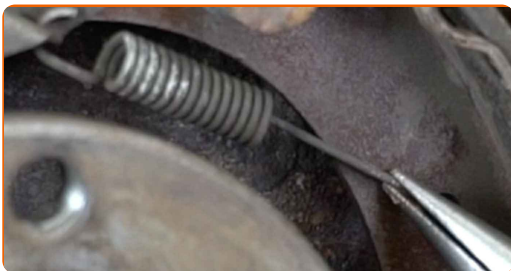


15 Távolítsa el a beállító kart.

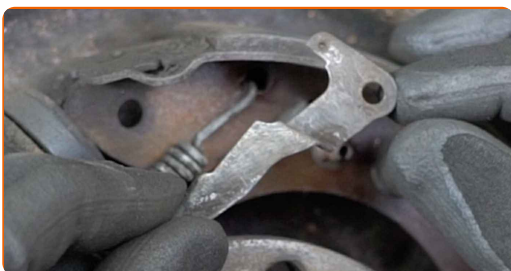


16 Lazítsa meg a fékpofaállítót. Használjon lapos csavarhúzó.

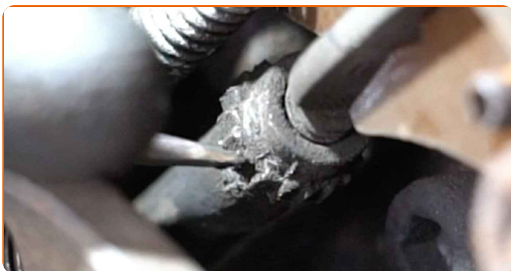


17 Távolítsa el a fékpofák felső visszatérő rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

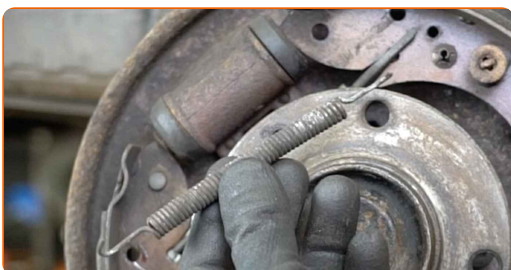


18 Távolítsa el a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékrugó-összenyomó szerszámot.

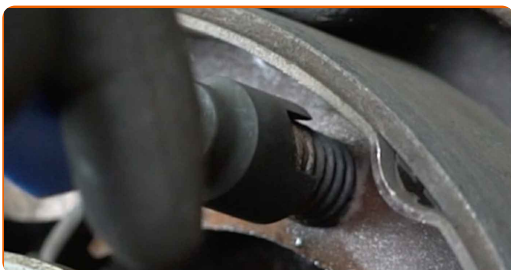


19 Vegye ki a jobb oldali fékpofát.

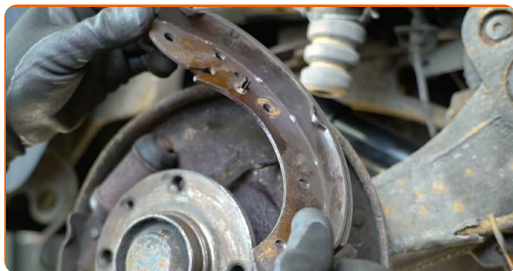


20 Távolítsa el a fékpofaállítót.

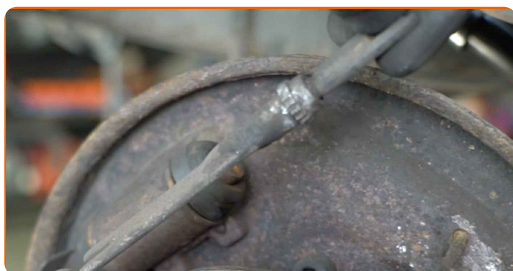

21 Távolítsa el a bal oldali fékpofa rögzítő rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

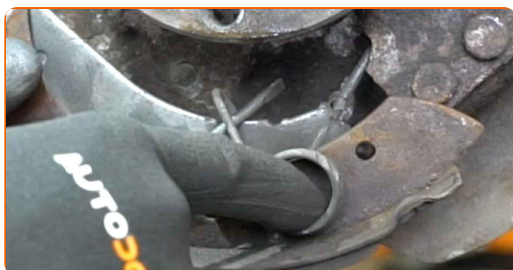

22 Csatlakoztassa le a kézifék bowdent.

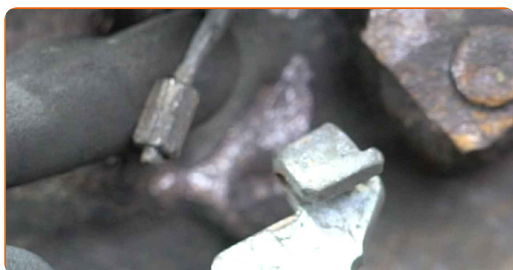

23 Vegye ki a bal oldali fékpofát.



24

Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőüléseit. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: fékpofa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


25

Távolítsa el az állító perselyt a régi jobb oldali fékpofáról, és szerelje fel az új fékpofára. Használjon satut.



26

Csatlakoztassa a kézfék bowdent a kézfékkarhoz.

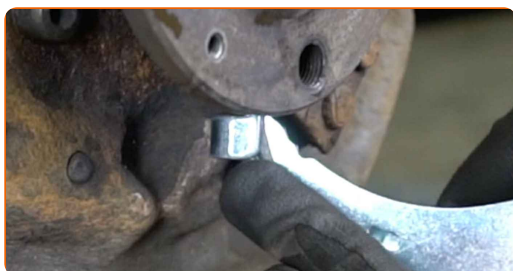


27

Szereljen be egy új bal oldali fékpofát.



28

Szerelje be a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.

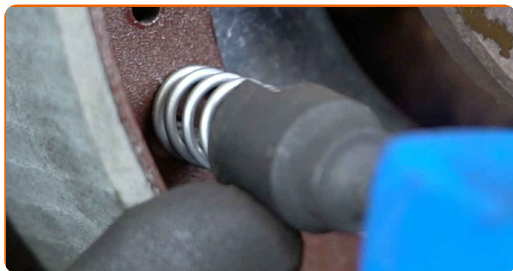


29

Szerelje be a fékpofaállítót.




30

Szereljen be egy új jobb oldali fékpofát.

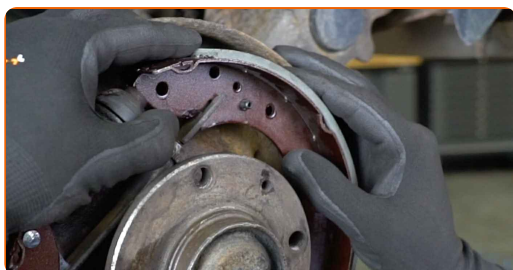


31

Szerelje be a felső visszatérő rugót. Használjon feszítővasat.

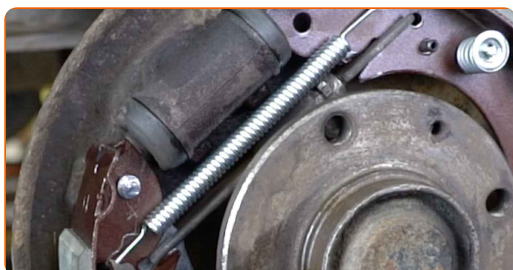


32


Szerelje be a beállító kart.

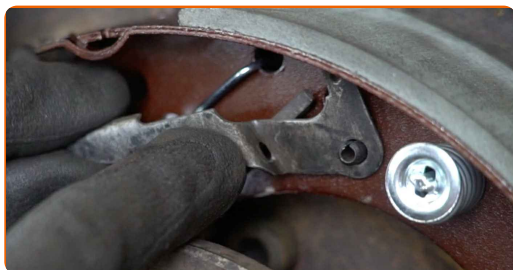


33 Szerelje be a rögzítőrugót. Használjon hosszú orrfogót.

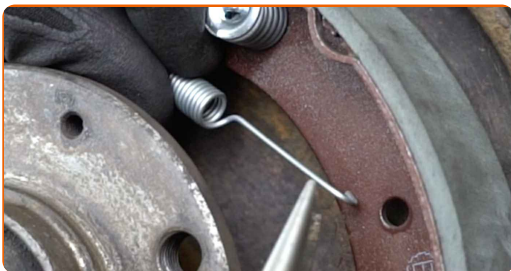

34 Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.

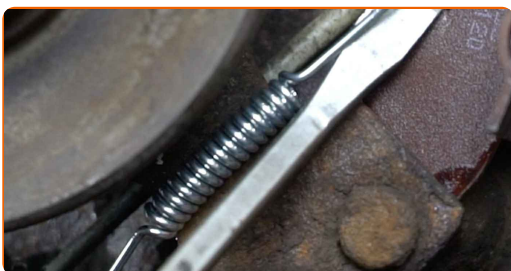


35 Szerelje be a bal oldali fékpofa rögzítő rugóját.

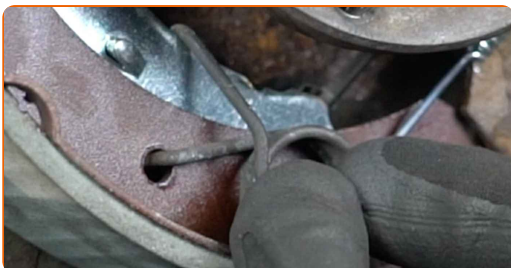

36 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért.



37 Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

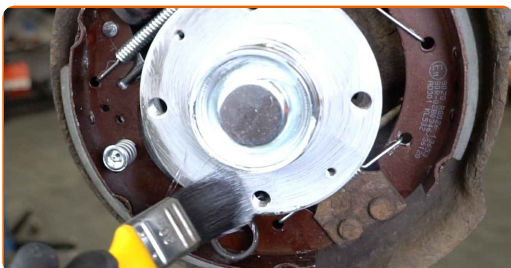

38 Állítsa be újra a fékpofaállítót. Használjon feszítővasat.



39 Szerelje be a fékdobot.



40 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



41 Húzza meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



42 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.




43 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)


44 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

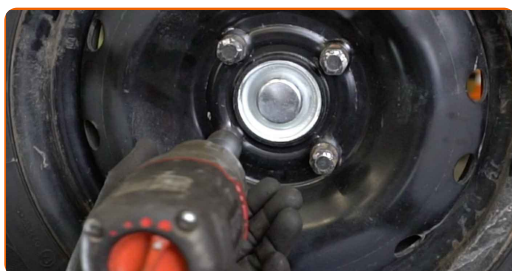

Az AUTODOC javasolja:


- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

45 Állítsa be a rögzítőfék kábel állítóanyját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

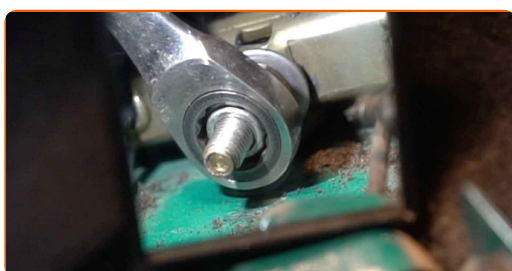


46

Szerelje be a közép konzolt, és csavarja be a rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

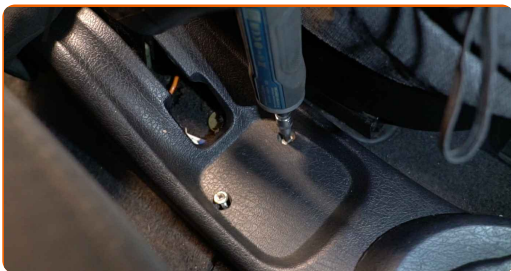

47

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

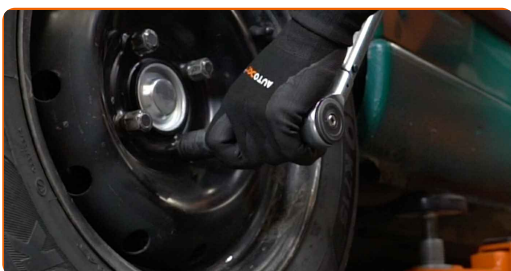

48

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.