

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere  
**CITROËN BERLINGO**  
**Dobozos (B9) gépkocsin**  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN BERLINGO Dobozos (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Dobozos (B9) 1.6 VTi 95

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – CITROËN BERLINGO  
DOBOZOS (B9). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Kombinált kulcs №30

• Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

## Az AUTODOC javasolja:


- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - CITROËN BERLINGO Dobozos (B9) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 30.

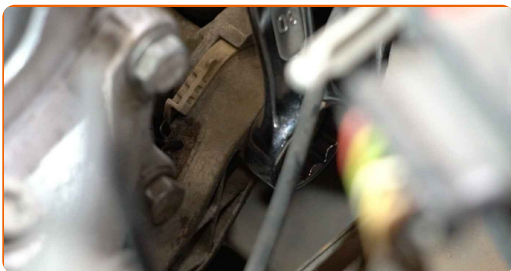

- 4 Távolítsa el a hosszbordásszját.

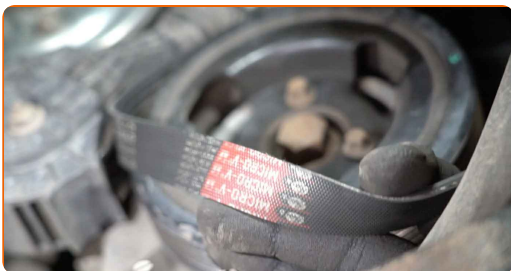

## Cseré: hosszbordás szj – CITROËN BERLINGO Dobozos (B9). Típek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**5** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.


**6** Szerelje fel a hosszbordásszijat.




### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszija szorosan illeszkedik minden tárcsára.

**7** Húzza oldalra a hosszbordásszija szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 30.

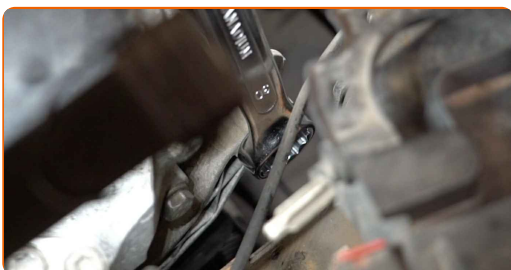

**8** Helyezze fel szerpentin szíjat a főtenge ly tárcsára.

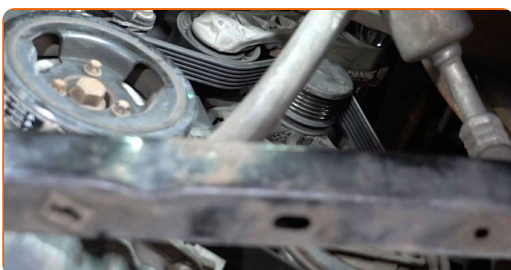

**9** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



10 Vegye le a sárvédő takarót.

11 Zárja le a motorháztetőt.

12 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

13 Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.