

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere

CITROËN C3 Pluriel

(HB_) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – CITROËN C3
PLURIEL (HB_). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Univerzális tisztítóspray
- 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcs
- 27 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – CITROËN C3 PLURIEL (HB_). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.




4 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon racsnis kulcsot.

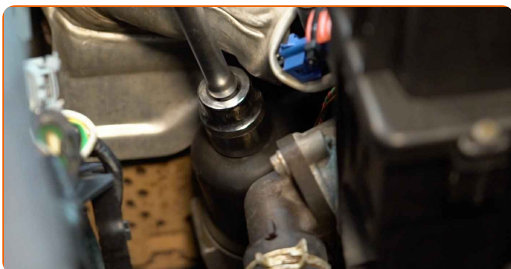

5

Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

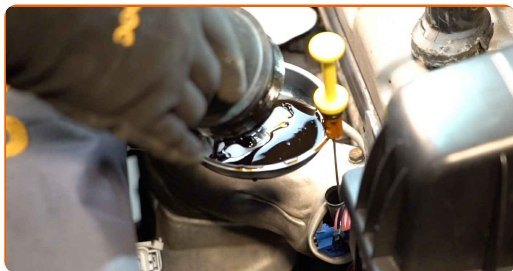

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Az AUTODOC ajánlja:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.
- Fedje le az olajsűrő házat egy mikroszálás törlővel, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak és szennyeződések a rendszerbe.

6


Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


7

Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

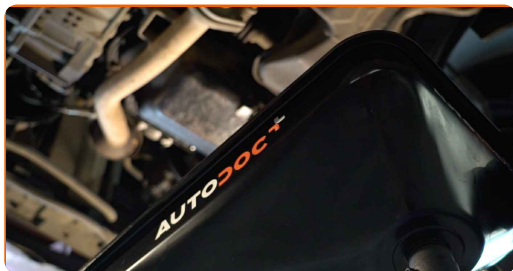


8

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

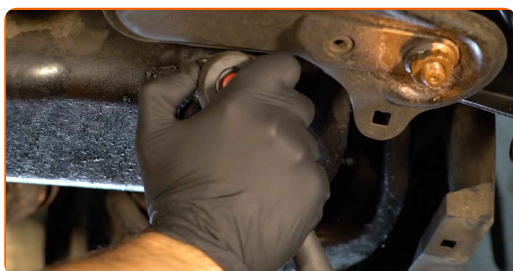

9

Eressze le a használt olajat.

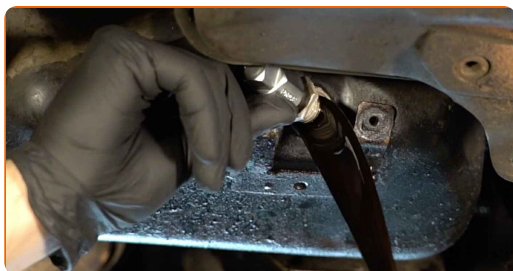


Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


10 Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről.




11 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

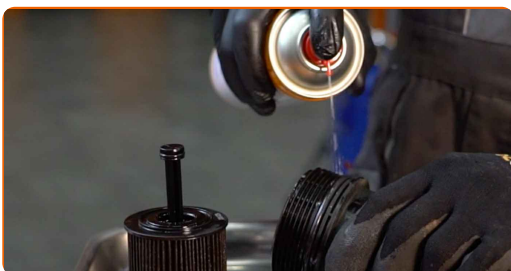


12 Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.

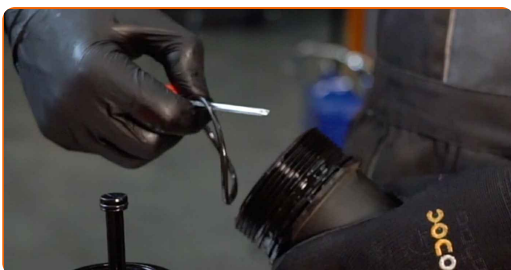

13 Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

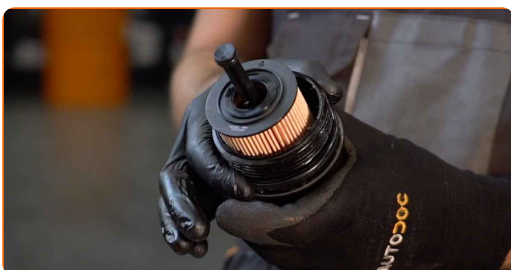

14 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

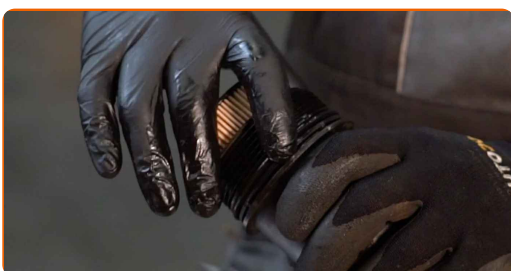


15 Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.


Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


16 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

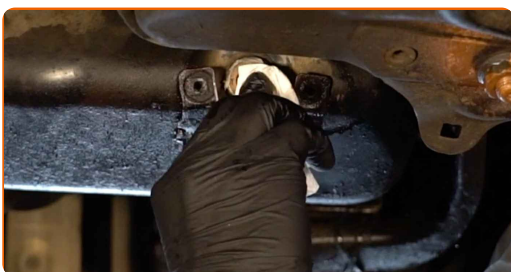

17 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon 8-as négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

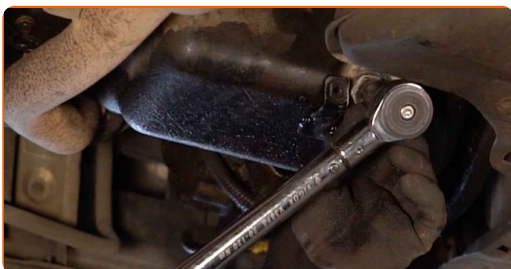

18 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

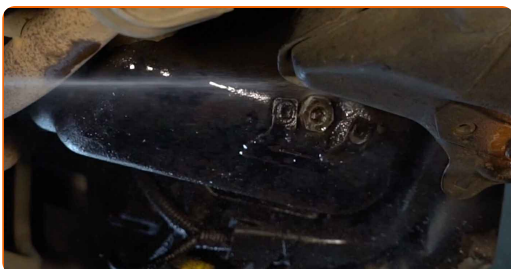

19 Engedje le az autót.

20 Csavarja az új szűrőt a helyére.



21 Szerelje fel az új olajszűrő ház fedelelet és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



22 Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsejt.



23 Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.




Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

24

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

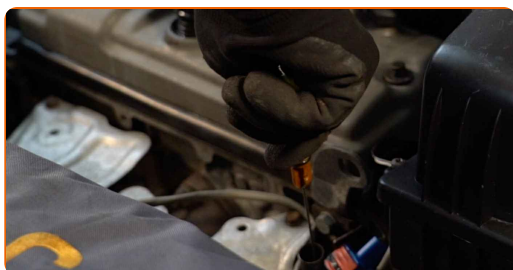

Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

25

Szerelje fel az olajszűrő kupakot. Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




26

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

27

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

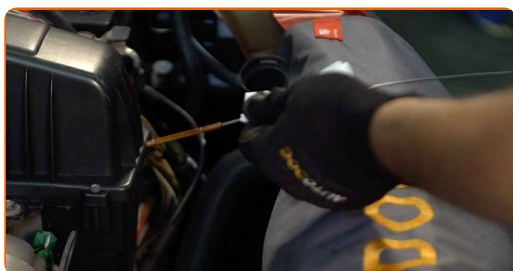

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

28

Vegye le a sárvédő takarót.

29

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN C3 Pluriel (HB_). A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.