

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere
CITROËN C4 Picasso I
(UD_) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – CITROËN C4 PICASSO I (UD_).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

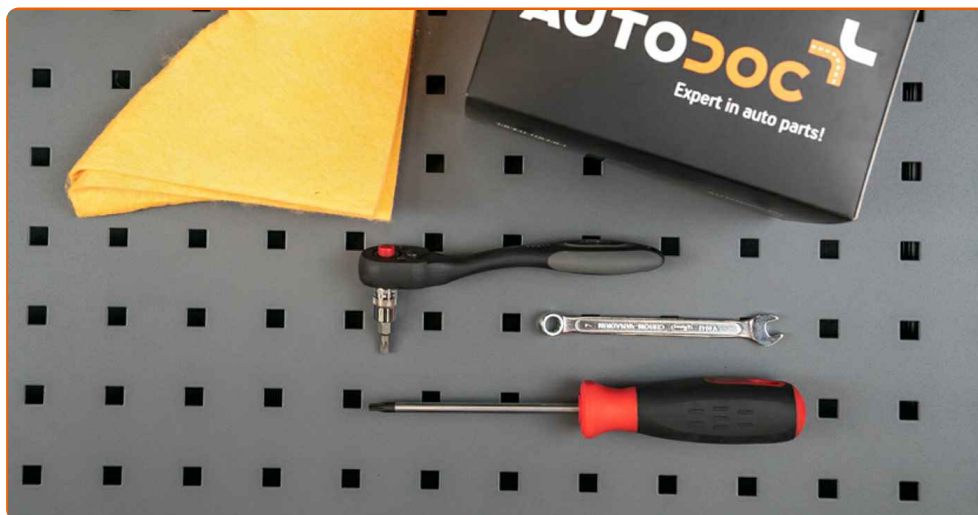

- Kombinált kulcs 7
- Torx vég T25
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – CITROËN C4 Picasso I (UD_).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt .

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Csavarja ki a fékfolyadék tartály rögzítőit (2 darab). Használja a következő torx kulcsot: T20.

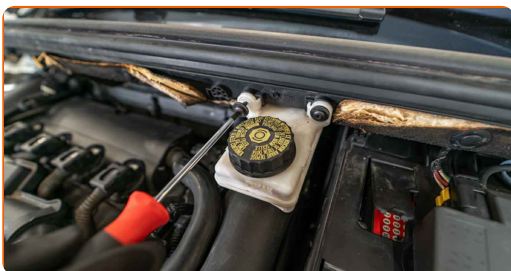


4 Távolítsa el a fékfolyadék tartályt. Tegye félre.

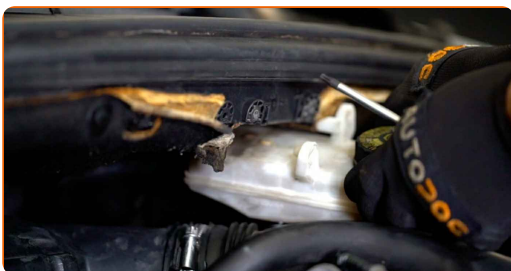

- 5** Csavarja le a bilincset és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

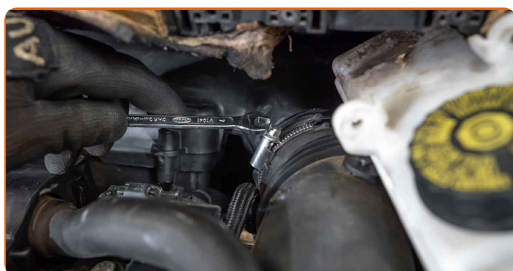

- 6** Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (3 darab). Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

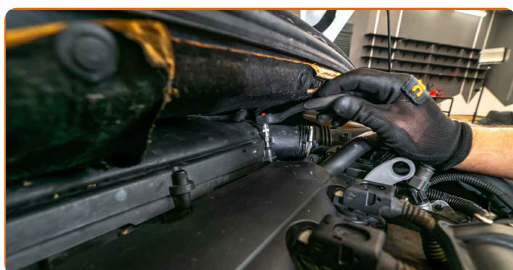


- 7** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.



- 8** Vegye le a szűrőfedőt.




- 9** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

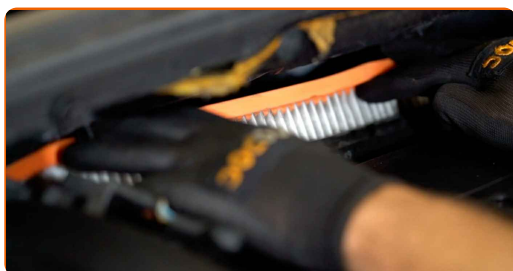

10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

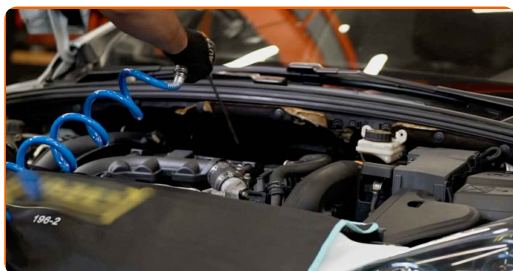

Csere: levegőszűrő – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11


Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Csere: levegőszűrő – CITROËN C4 Picasso I (UD_). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

12 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

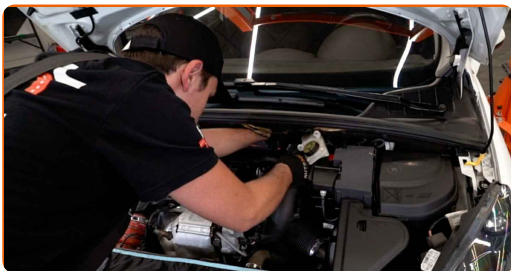


13 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (3 darab). Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

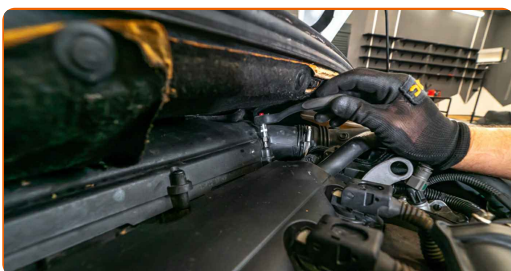

14 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



15 Húzza meg a bilincset és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőn. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

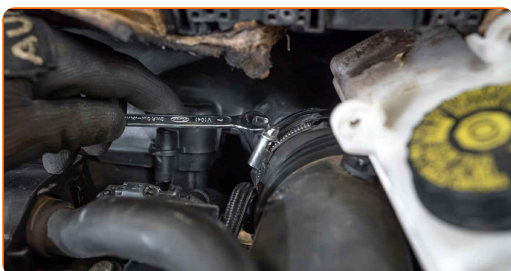


16 Szerelje fel a fékfolyadék tartályt.



17

Húzza meg a fékfolyadék tartály rögzítőit (2 darab). Használja a következő torx kulcsot: T20.

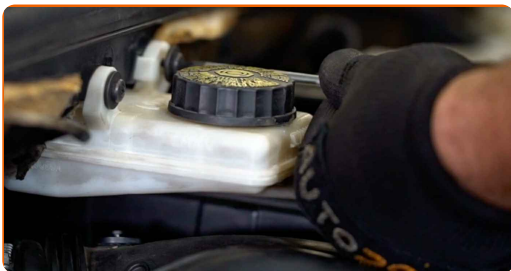

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.