

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**CITROËN C5 III Kombi**  
(RW\_) gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 HDi 110

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

## CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – CITROËN C5 III KOMBI (RW\_). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

### Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - CITROËN C5 III Kombi (RW\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Vegye le a motorfedelelet.

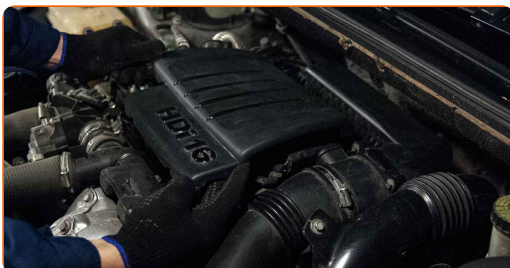


### Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). A szakemberek ajánlják:


- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

5 Lazítsa meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

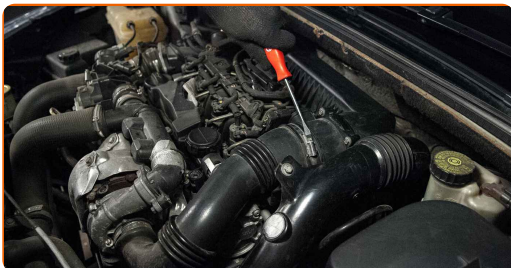


6 Vegye ki a levegőelosztó házat. Használjon lapos csavarhúzó.

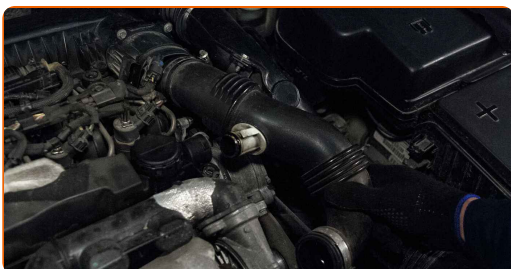


7 Fedje le a turbófeltöltő lapátkerekét egy mikroszálás kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.


8 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

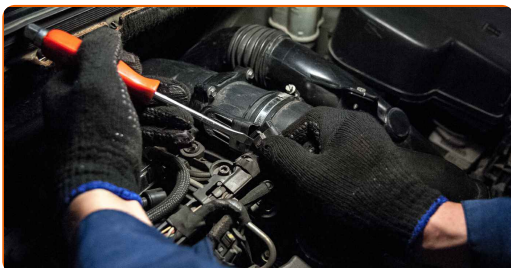


9 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

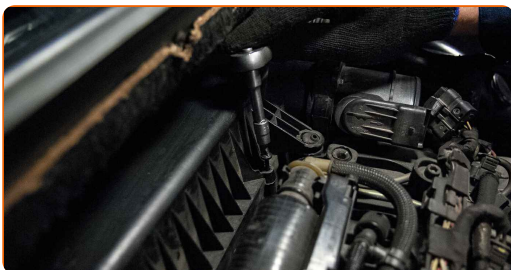

**10** Vegye le a szűrőfedőt.

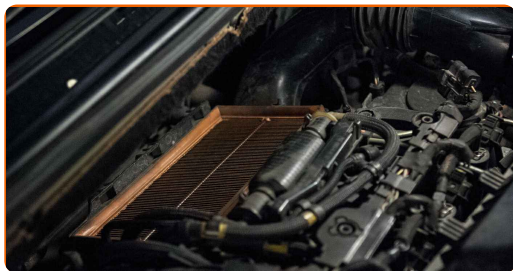

**11** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

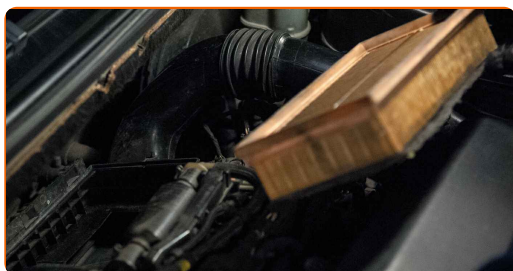


**12** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

**Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tipp:**

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

**13** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

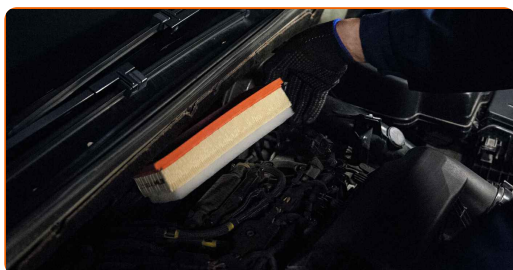


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


14

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

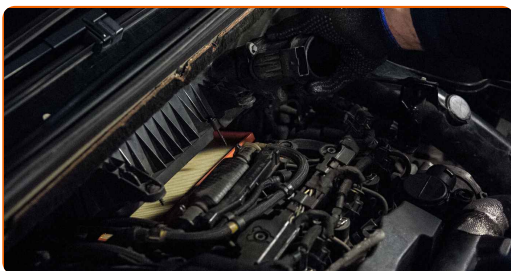

15

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

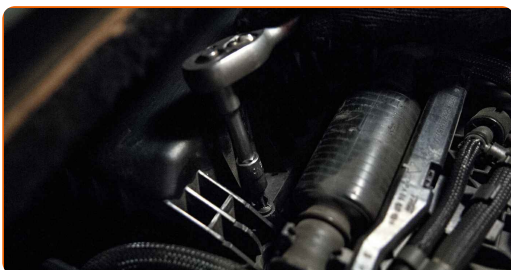


16

Távolítsa el a mikroszálás kendőt a turbófeltöltő lapátkerekéről.

17


Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

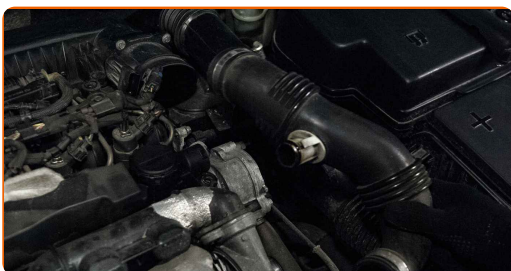




18

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

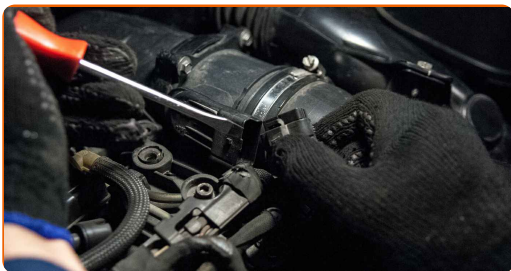


19

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

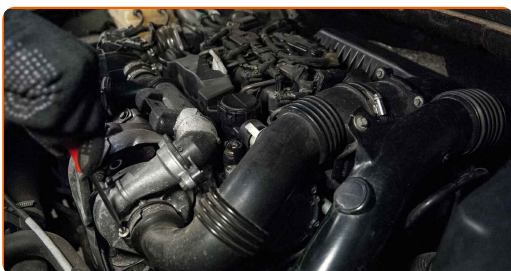


20

Húzza meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

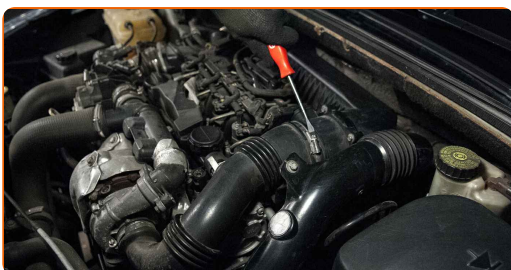

21

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

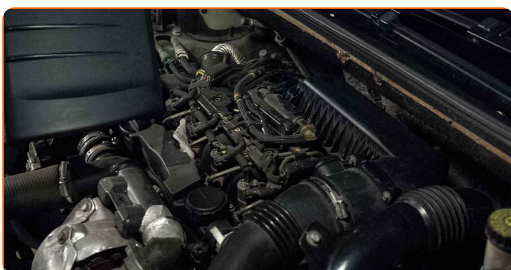



### Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: levegőszűrő – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

22

Vegye le a sárvédő takarót.

23

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.