


 **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-  
csere **CITROËN C5 III**  
**Kombi (RW\_)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

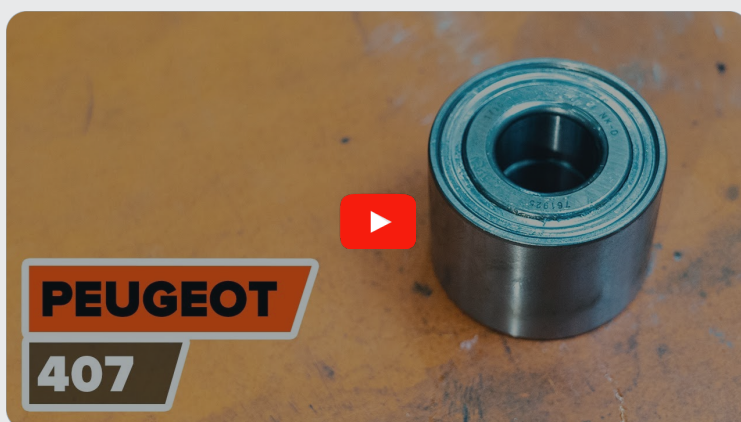

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.2 HDi 200, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.8 16V (RW6FYC), CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF), CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA), CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 HDi 110, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.0 HDi, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.2 HDi (RW4HTH), CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.7 HDi, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.0 16V BioFlex, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.0 HDi 140, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA), CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 THP 155, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 2.0 HDi 165, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 HDi 115, (+ 4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – CITROËN C5 III KOMBI (RW\_). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 41 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Torx vég T55
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


## Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra Peugeot 407 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - CITROËN C5 III Kombi (RW\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

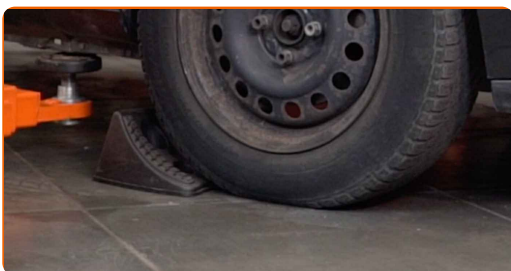

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. CITROËN C5 III Kombi (RW\_)

5

Vegye le a kereket.

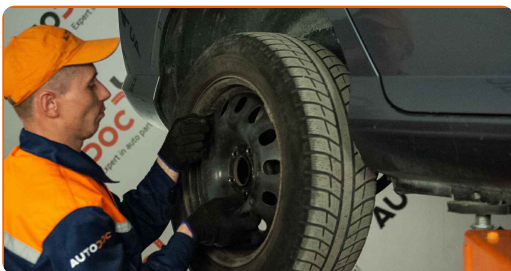


6

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

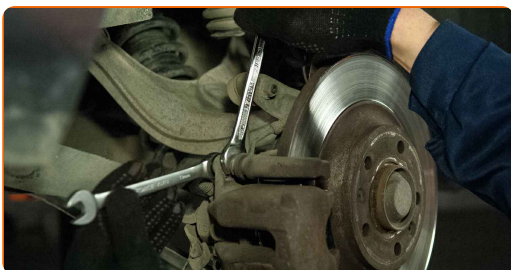


8

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



9

Távolítsa el a féknyerget.

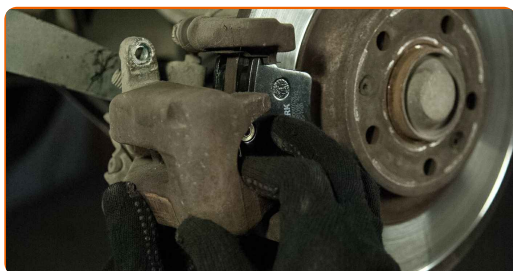


Csere: kerékcsapágy – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

**10** Távolítsa el a fékbetéteket.




**11** Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

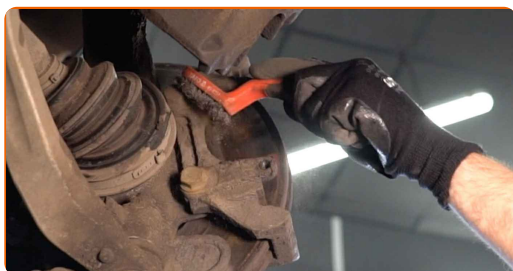

**12** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.



**13** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

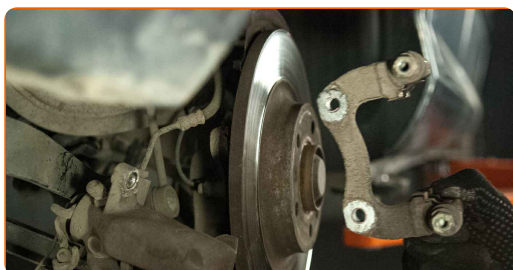


**14** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




15

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

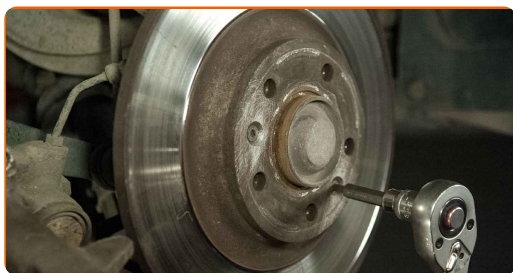

16

Távolítsa el a féktárcsát.

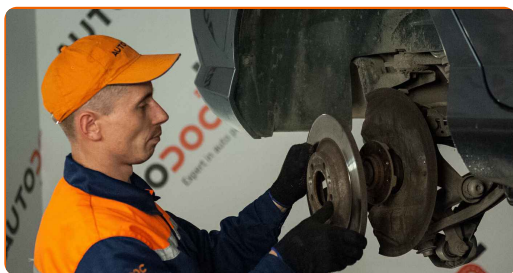

17

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.




18

Vegye ki a kerékagy rögzítőanyát. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.







- 19** Csavarja ki a kerékagy tengelynyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon racsnis kulcsot.

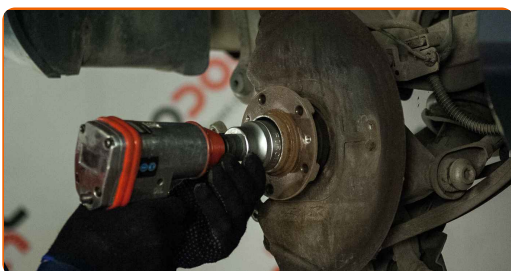


- 20** Távolítsa el a rögzítőanyát.

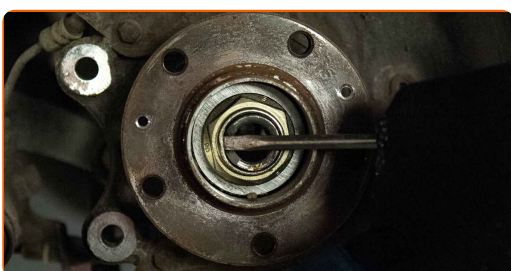

- 21** A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

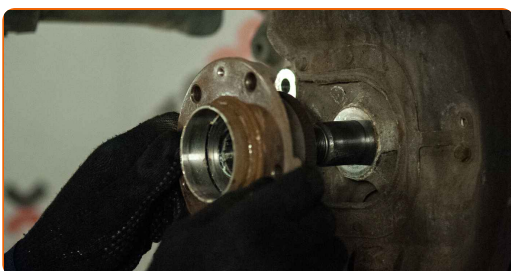

- 22** Szerelje be az új kerékagy csapággal. Használjon gumikalapácsot.

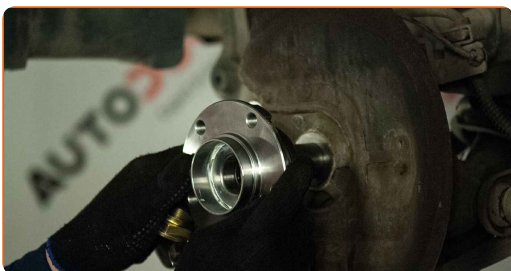

- 23** Szerelje be a rögzítőanyát.




- 24** Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 250 Nm nyomatékkal.




- 25** Helyezze vissza a kerékagy rögzítőanyát. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.


- 26** Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.

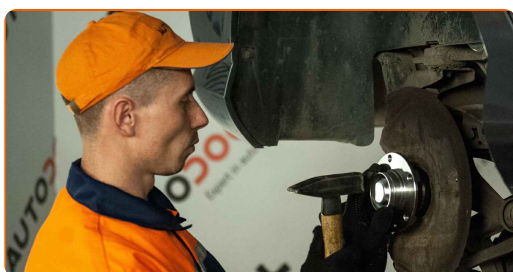


- 27** Szerelje be a féktárcsát.

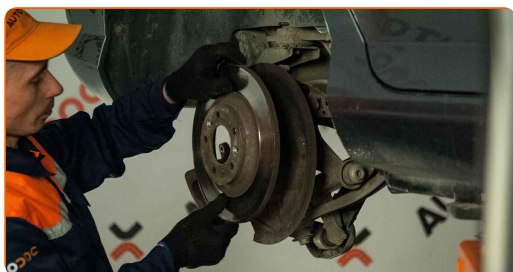

- 28** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

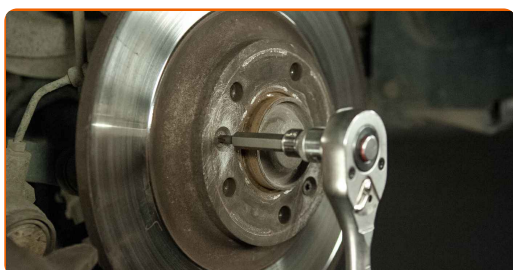


**29** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

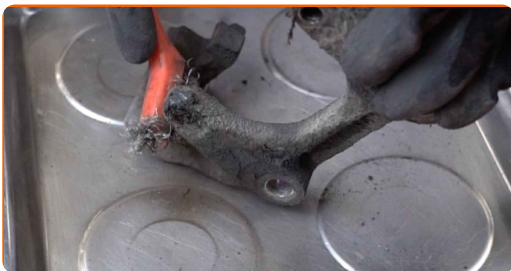


**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: kerékcsapágy – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**30** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

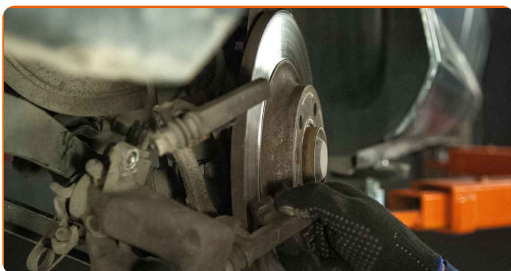

**31** Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.

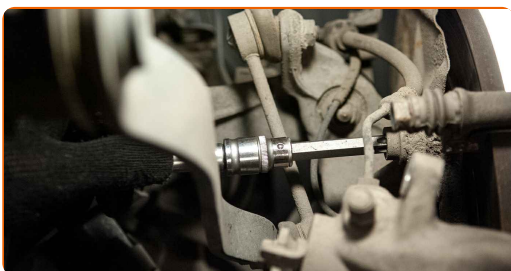


**32** Szerelje fel a fékbetéteket.

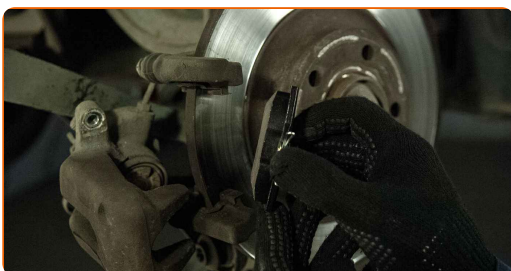


Csere: kerékcsapágy – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

- 33** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

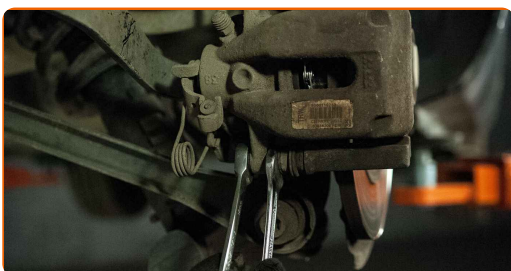

- 34** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

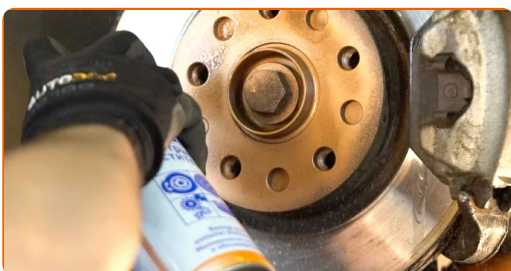

- 35** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kerékcsapágy – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.



**36** Szerelje fel a kereket.

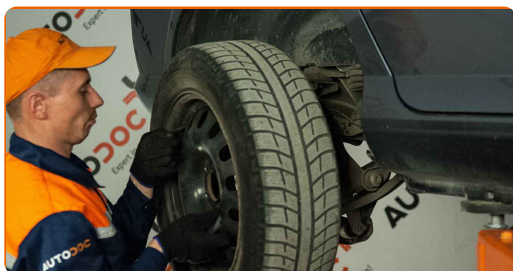

**Az AUTODOC javasolja:**

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. CITROËN C5 III Kombi (RW\_)

**37** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




**38** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.



39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

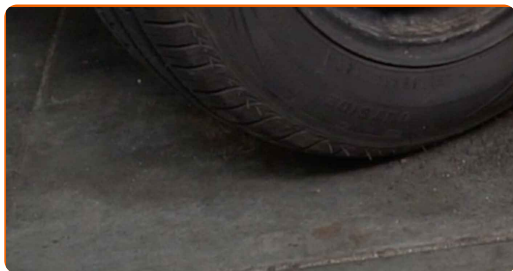

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.