

AUTODOC CLUB

Vezérműszíj készlet &
vízpumpával-csere
CITROËN C8 (EA_, EB_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135, CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL –
CITROËN C8 (EA_, EB_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- Torx vég T20
- Torx vég T50
- Imbuszkulcs bit h6-as
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- E14 számú csavarbehajtó bit
- 15 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 22 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Patent kiszedő szerszám
- Univerzális lehúzó
- Tömítés kaparó
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Motorvezérlést beállító szerszámkészlet
- Motortartó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL – CITROËN C8 (EA_, EB_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Távolítsa el az akkumulátorsarukat.

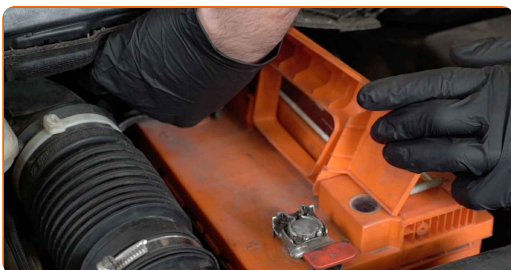


4 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

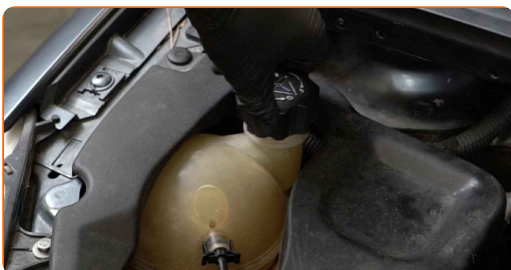


- 5** Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

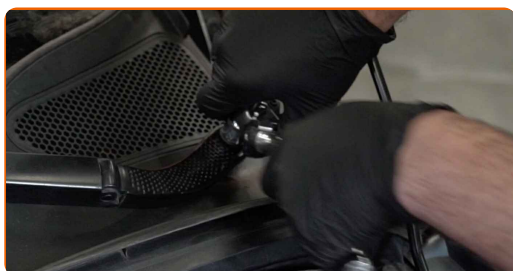


- 6** Távolítsa el az ablaktörlő karokat. Használjon univerzális lehúzó.

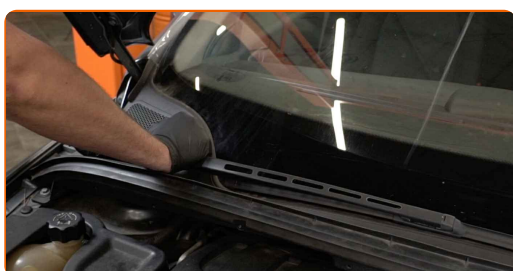


- 7** Távolítsa el a szélvédő alatti szellőző rács kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

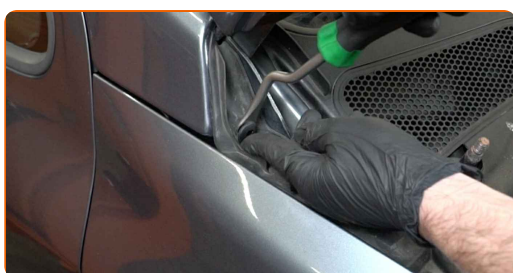


- 8** Csavarja ki a fékfolyadék tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

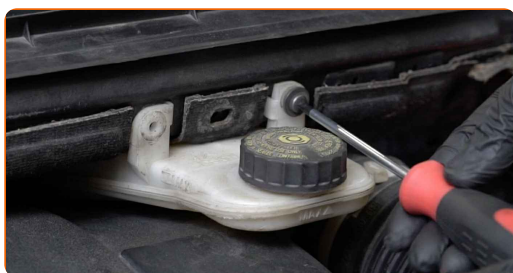


- 9** Csavarja ki a szellőzőrács rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

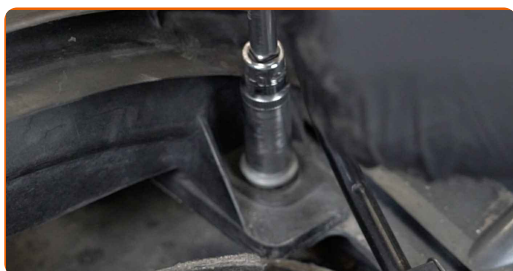


- 10** Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.

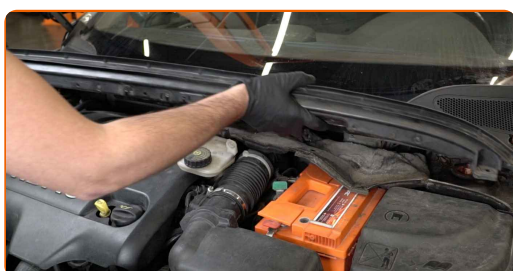

- 11** Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

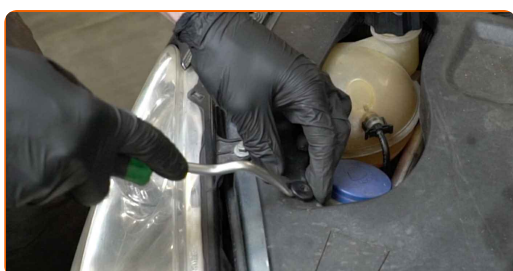

- 12** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály védőburkolatát.

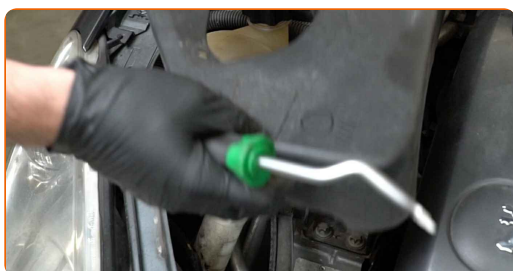

13 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

14 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzózt.



15 Zárja le az üzemanyag-vezetéseket dugóval.

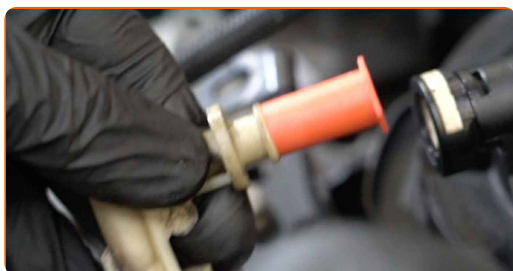


16 Rögzítse a motort. Használjon motor tartógerendáját.




17

Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

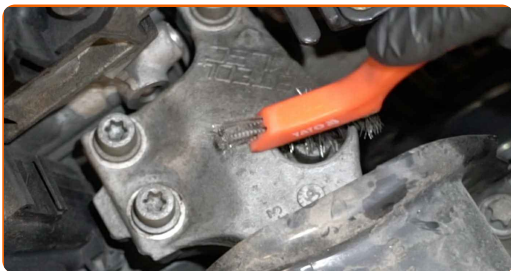


18

Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsni kulcsot.

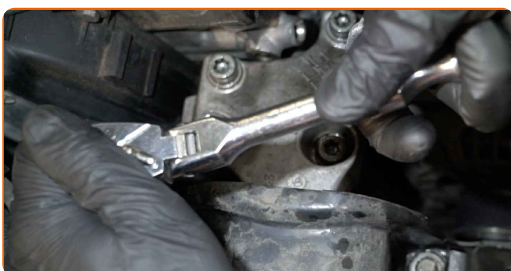


19

Csavarja ki a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsni kulcsot.

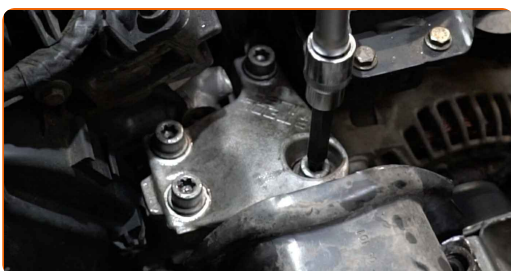

20

Távolítsa el a motortartót.

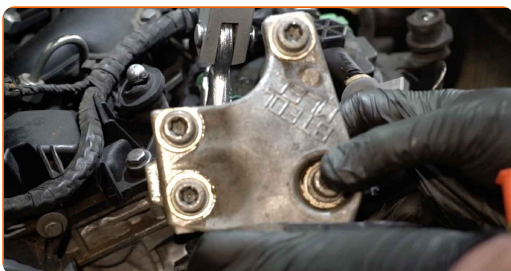


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Tipp:


- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

21 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

22 Csavarja ki a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

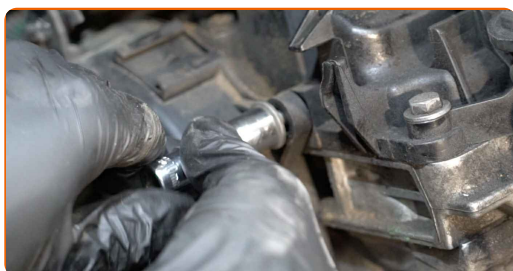

23 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

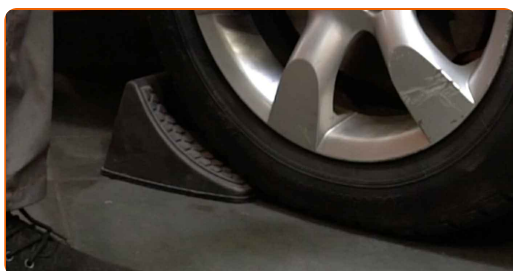

24 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



25 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

26

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. CITROËN C8 (EA_, EB_)


27

Vegye le a kereket.

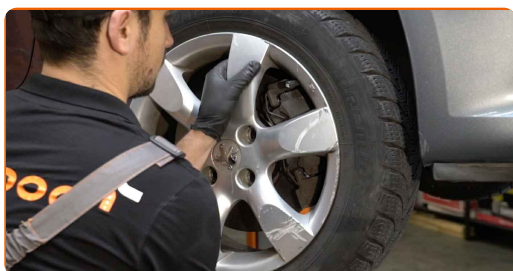


28

Távolítsa el a sárvédő borítást.

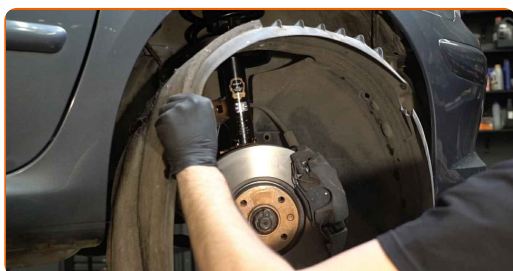


29

Csatlakoztassa le a főtengelypozíció-érzékelő csatlakozóját.

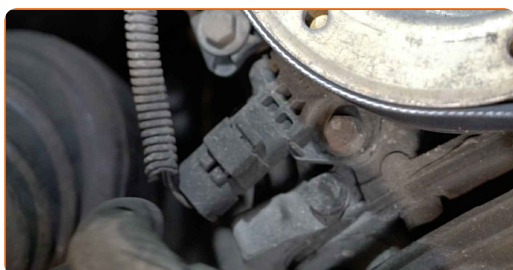


30

Csatlakoztassa le a főtengelypozíció-érzékelő vezetékét. Használjon patent kisedő szerszámot.

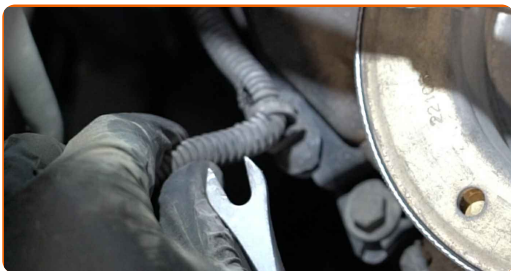


31

Csavarja ki a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

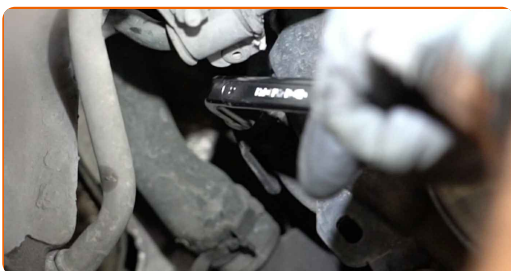


32

Távolítsa el a felső vezérműburkolatot.

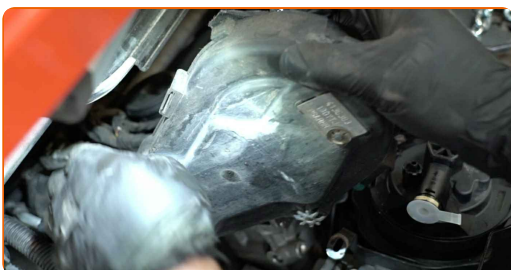


33

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

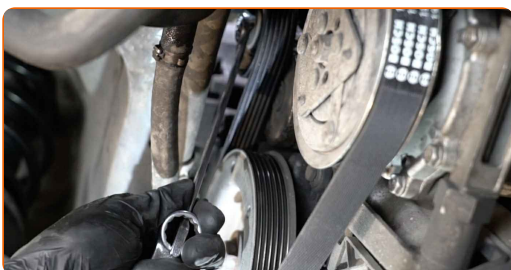


34 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

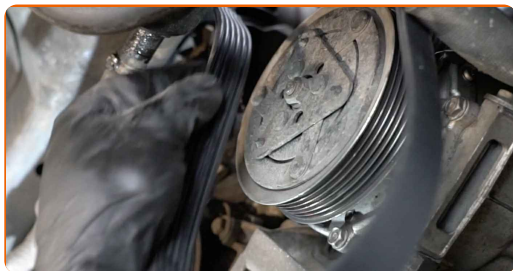

35 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.


36 Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

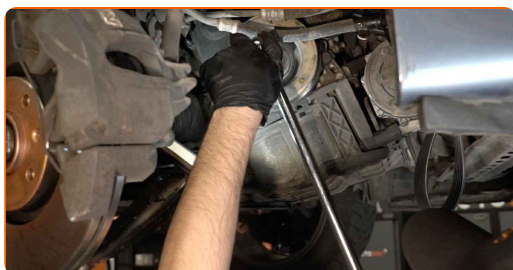

Figyelem!

- A dugattyúnak a felső holtpontjában (TDC) kell állnia.


37 Szerelje fel a főtengelyrögítő-szerszámot a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerzőkészletet.

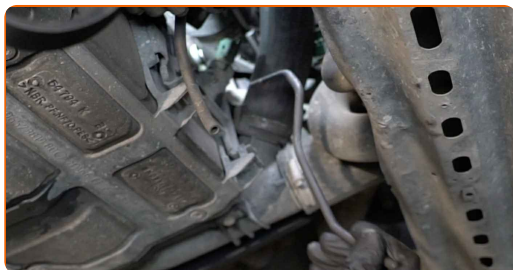


- 38** Szerelje fel a vezérműtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.




- 39** Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

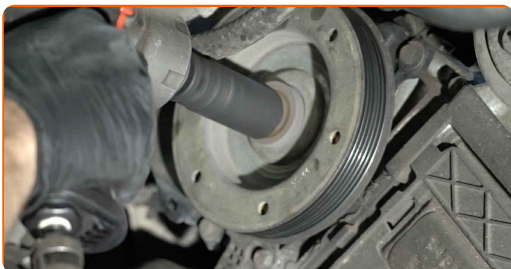

- 40** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

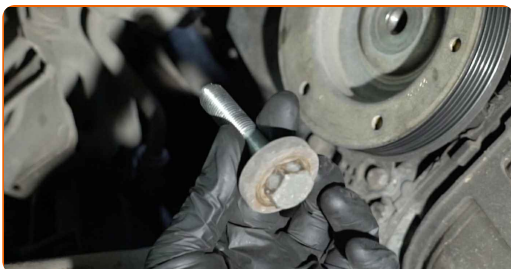

- 41** Vegye le a főtengely-ékszíjtárcsát.

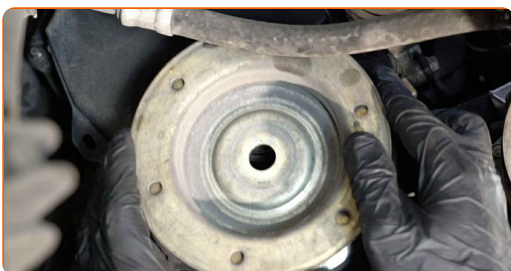


- 42** Csavarja ki az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 43** Csavarja ki az főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 44** Vegye ki a főtengelypozíció-érzékelőt.

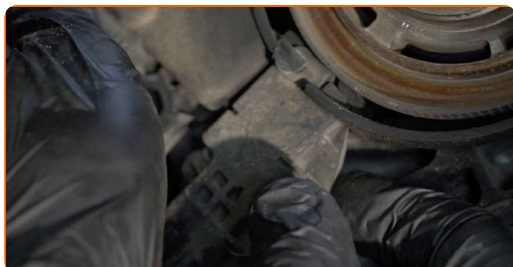


- 45** Távolítsa el az alsó vezérműburkolatot.

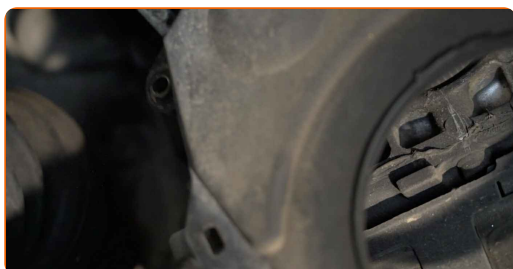


46

Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot. Használjon univerzális lehúzó.

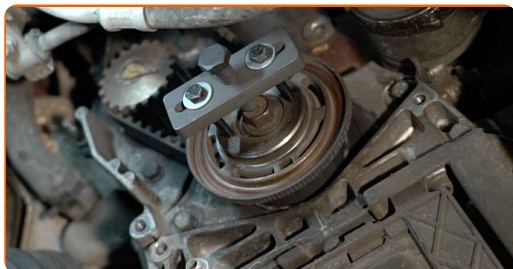

47

Lazítsa meg a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.

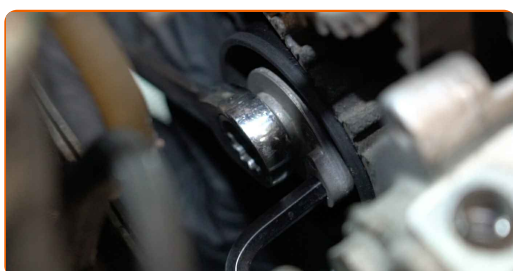

48

Jelölje meg a vezérműsíjat.



49

Jelölje meg a vezérműtengely-fogaskeréket.




50

Jelölje meg a főtengely-fogaskeréket.



51

Csavarja ki a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

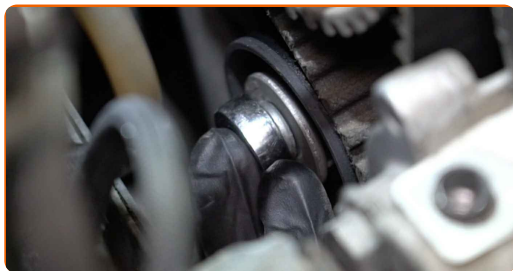


52

Távolítsa el a vezérműszíj feszítő-görgőt.




53

Távolítsa el a vezérműszíjat.

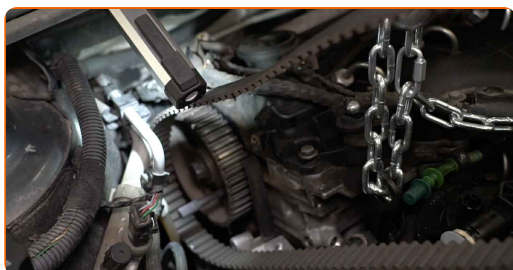


54

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

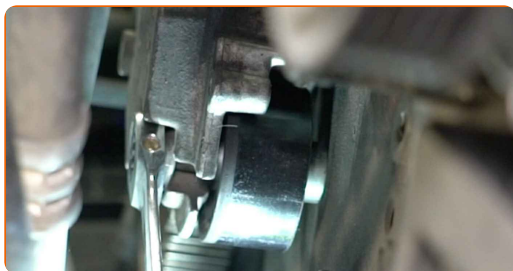

55


Távolítsa el a vezérműszíj vezető-görgőt a beszerelési helyéről.

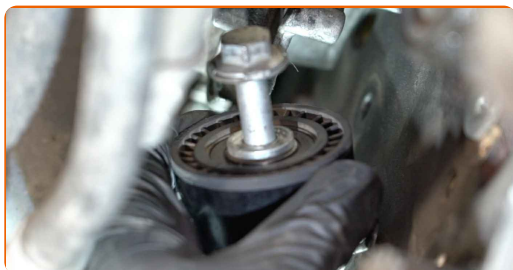


56 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




57 Távolítsa el az alsó hűtőcső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

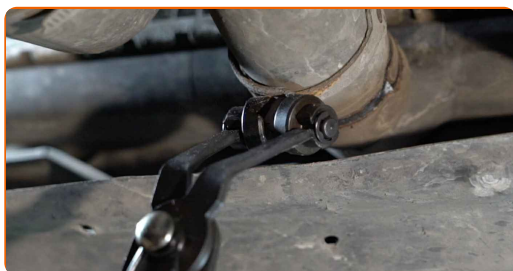

58 Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet.

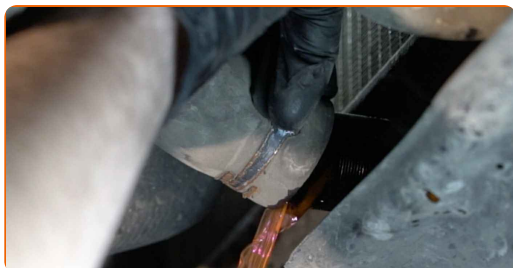

59 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

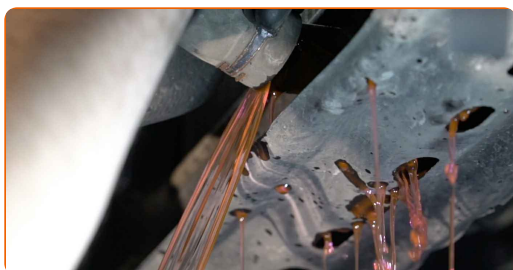


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


60

Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.

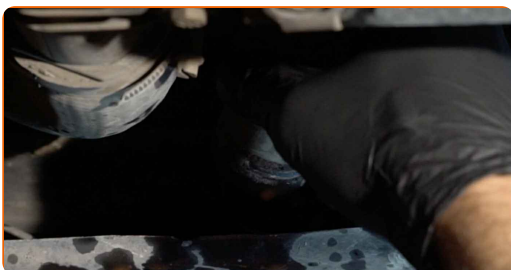

61

Csatlakoztassa az alsó hűtőcső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

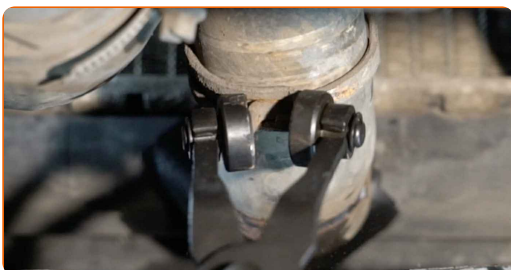


62

Tisztítsa meg a vízpumpa rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



- 63** Csavarja ki a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

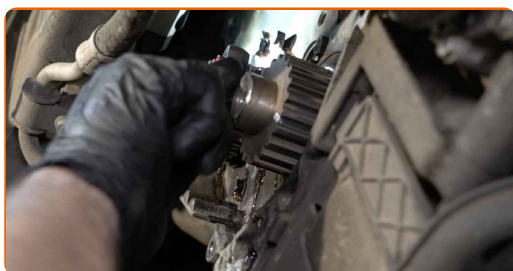

- 64** Vegye ki a vízpumpát.



Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.

- 65** Tisztítsa meg a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.



66 Tisztítsa meg a vízpumpát. Használjon univerzális tisztítósprayt.




67 Szerelje fel a vízpumpa tömítését.




68 Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



69 Szerelje be az új vízpumpát.

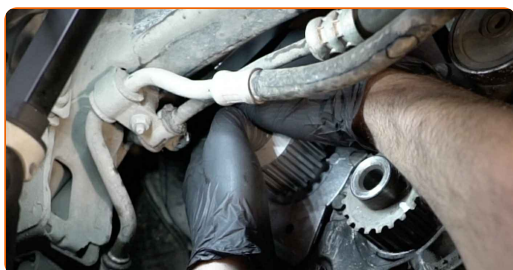


70 Csavarja be a vízpumpa-rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

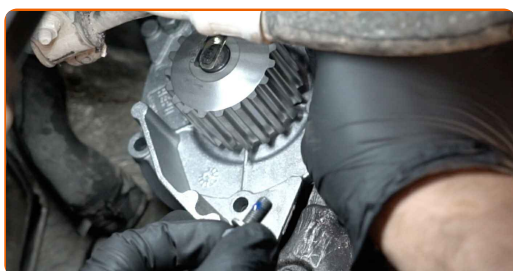


71

Húzza meg a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

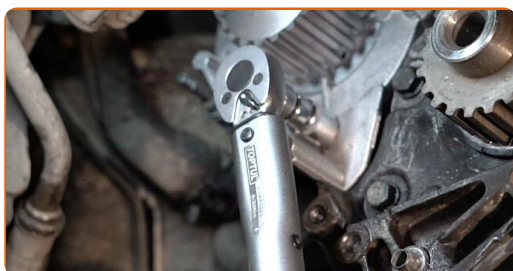


72

Szerelje be a vezérműszíjvezető-görgőt.

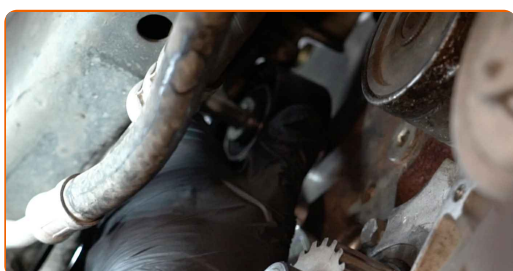


73

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

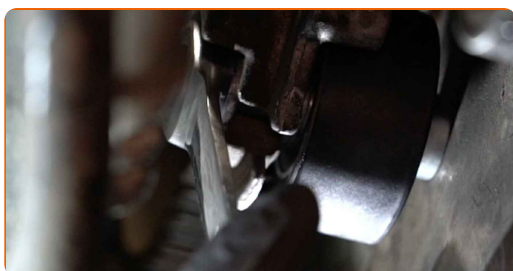


74

Húzza meg a vezérműszíjvezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

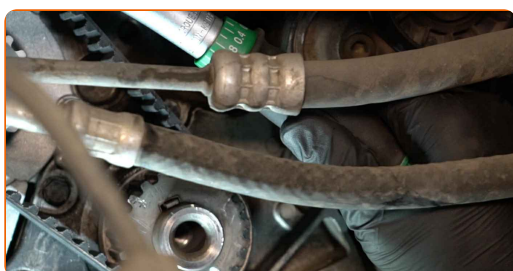


75 Szerelje fel a vezérműszíj feszítő-görgőt.

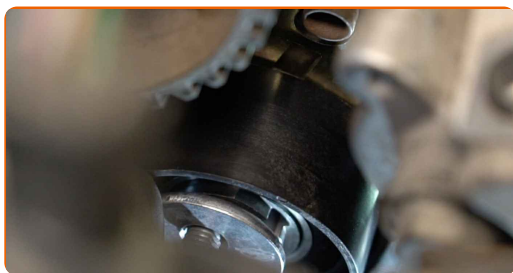

76 Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.


77 Szerelje be az új vezérműszíjat a gyári jelöléseknek alapján.

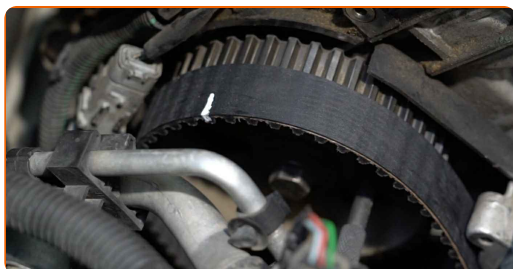


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezérműszíjat.

78 Szerelje fel a főtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

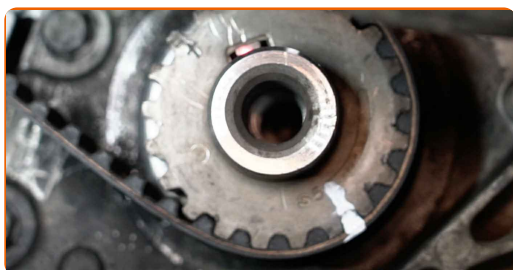


- 79** A feszítőgörgő mozgatásával állítsa be a vezérműsík feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.

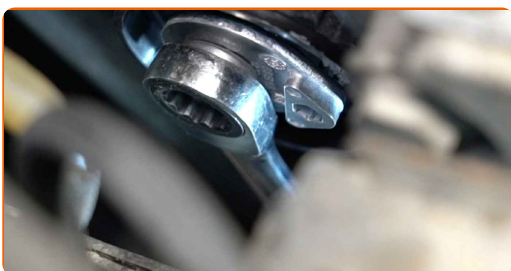


Csere: vezérműsík készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a vezérműsík feszessége megfelelő.


- 80** Húzza meg a vezérműsík-feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 21 Nm nyomatékkal.

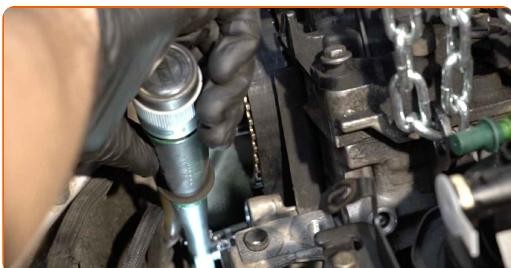

- 81** Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőjét.

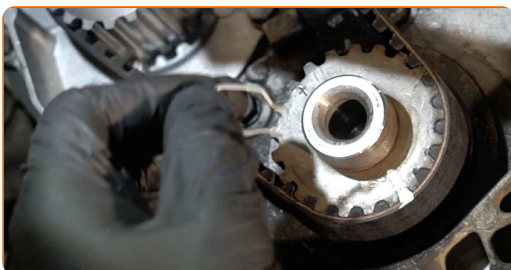


- 82** Szerelje be a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.

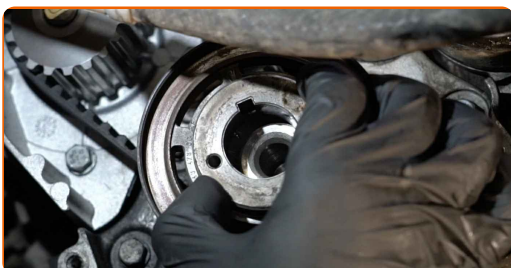


83 Szerelje be a rögzítőcsavart.



84 Távolítsa el a főtengegyrögzítő-szerszámot.

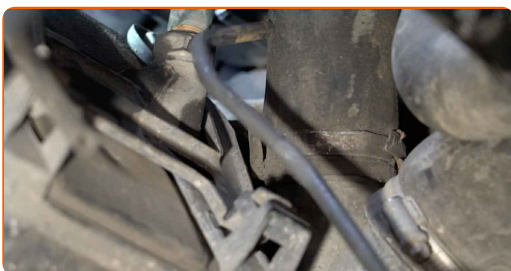


85 Távolítsa el a vezérműtengegy-fogaskerék rögzítőjét.

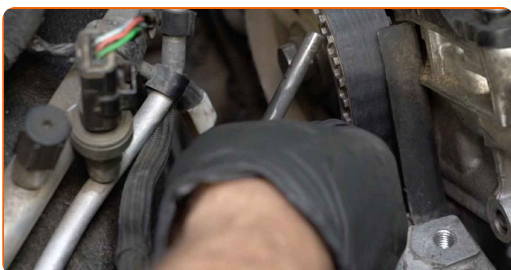

86 Csavarja be a főtengegy-ékszíjtárcsa rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.




87 Fordítsa el a főtengegy-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

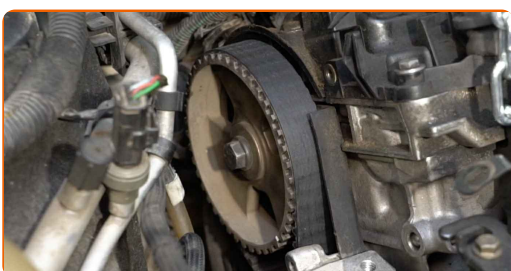


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az összes vezérműszíj alkatrész megfelelően van felszerelve.


- 88** Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon racsnis kulcsot.

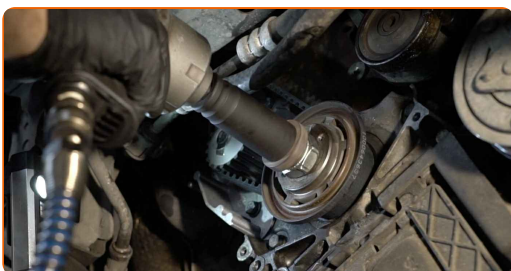

- 89** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

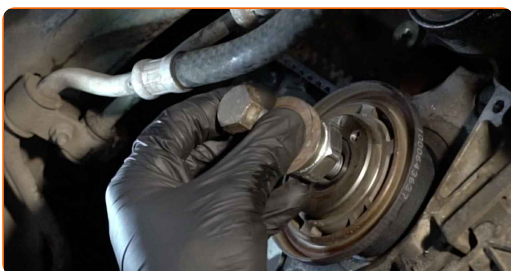

- 90** Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.

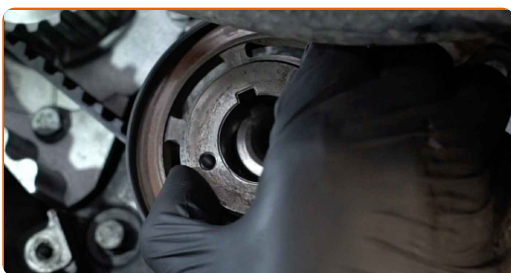


- 91** Szerelje fel az alsó vezérműburkolatot.




- 92** Húzza meg az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.



- 93** Szerelje be a főtengelypozíció-érzékelőt.

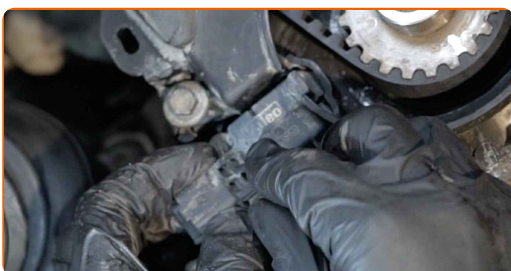

- 94** Húzza meg a főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.

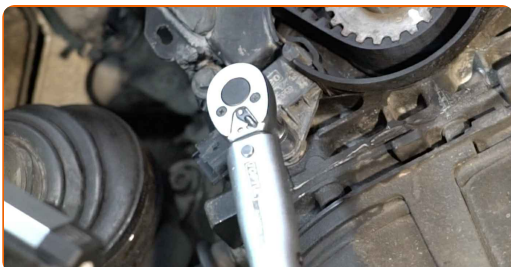

- 95** Szerelje be a főtengely-fogaskerék rögzítőszerszámot.




- 96** Szerelje fel a főtengelyrögzítő-szerszámot a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

- 97** Szerelje be a főtengely-ékszíjtárcsát a gyári jelölések alapján.


98

Szerelje be a rögzítőcsavart.

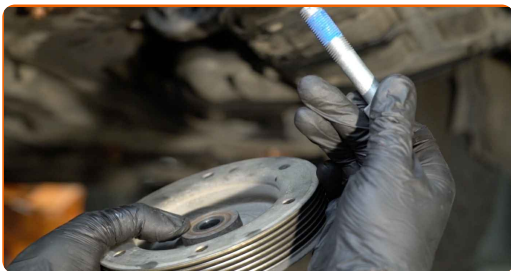

99

Húzza meg a főtengeley-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.+60°

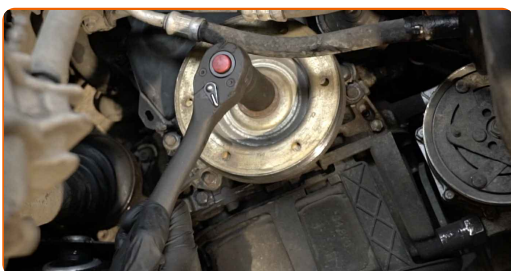


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


100

Távolítsa el a főtengeleyrögzítő-szerszámot.

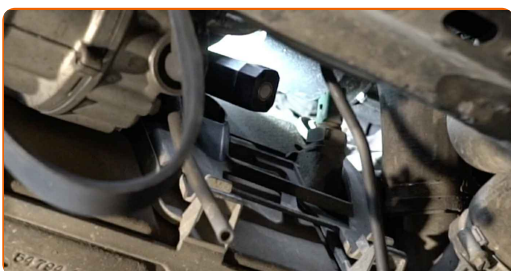

101

Tegyen kenőanyagot a főtengeleypozíció-érzékelő csatlakozójára. Használjon univerzális tisztítósprayt.

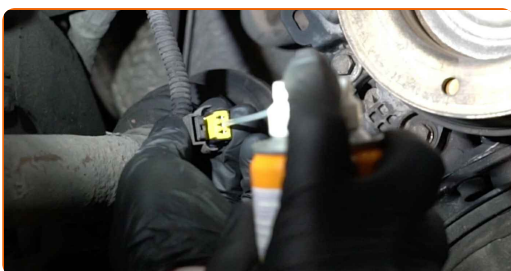


102

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelőt.




103

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelő vezetékeit.

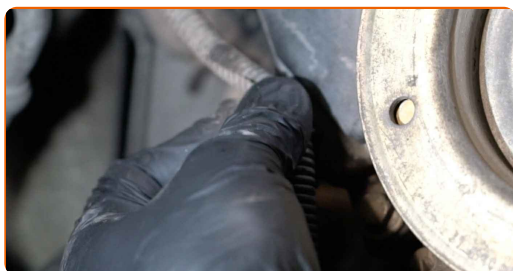


104

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

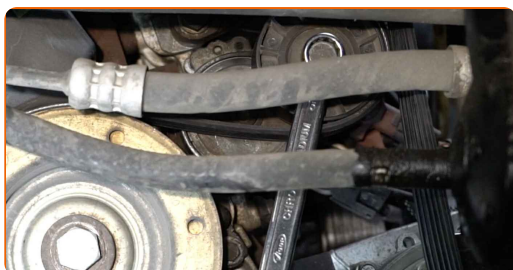

105

Szerelje fel a hosszbordásszijat.

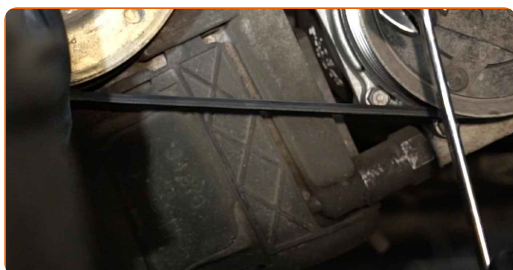


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


106

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

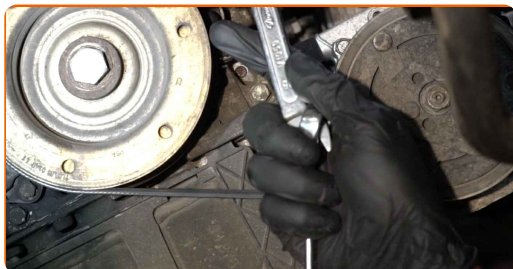

107

Szerelje fel a felső vezérműburkolatot.

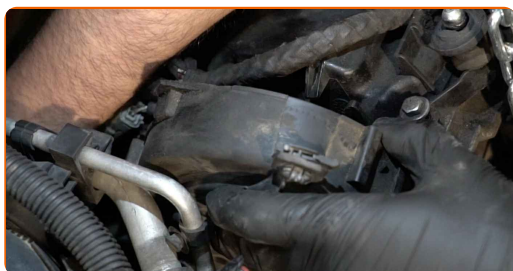


108

Húzza meg a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékmal.

109

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

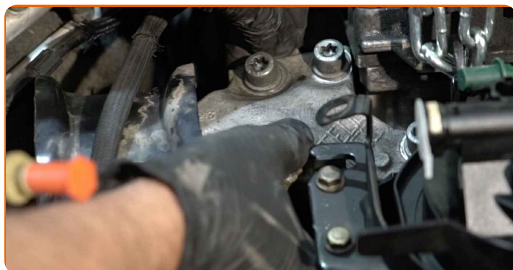


110

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

111

Húzza meg a motortartó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.

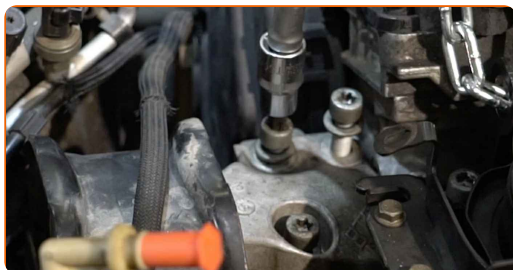


112

Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon racsnis kulcsot.


113

Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

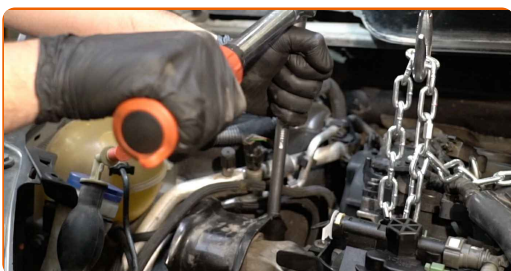


114

Húzza meg a motortartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

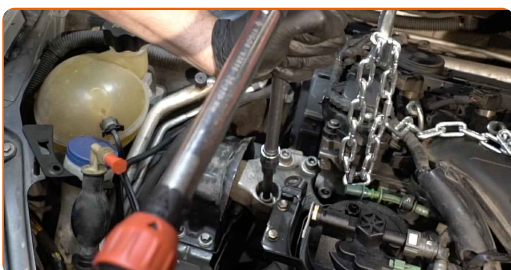

115


Távolítsa el a motortartó-függesztőt.

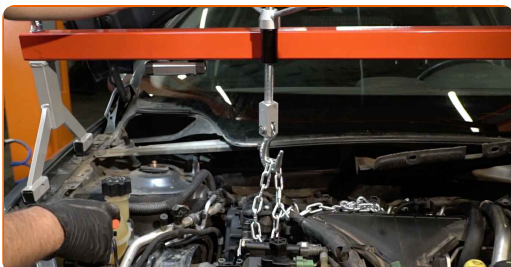

Csere: vezérműsíz készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázzon, hogy ne sértse meg az autó festését és műanyag alkatrészeket.


116 Távolítsa el a kupakokat az üzemanyag-vezetékéről.

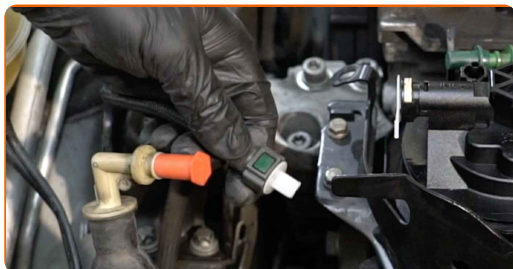


117 Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.




118 Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény.

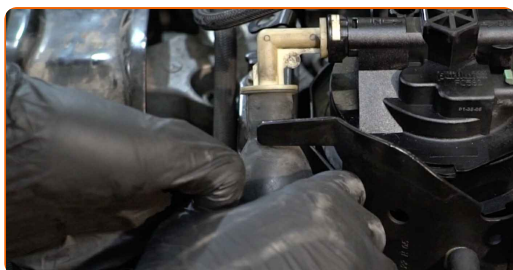

119 Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.

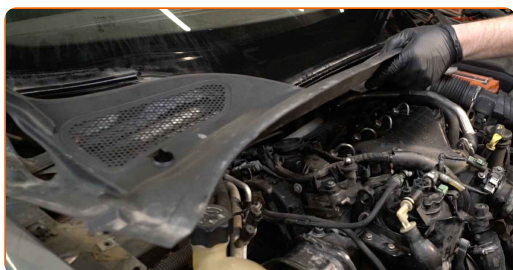


120 Szerelje fel az ablaktörlő műanyag szellőzőrácsának rögzítőjét.

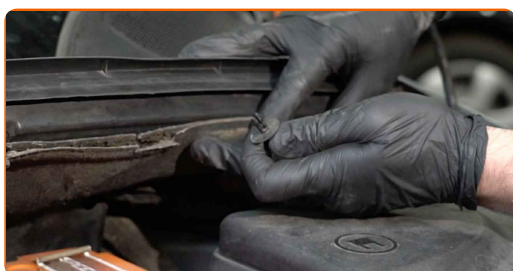


121

Húzza meg a fékfolyadék tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

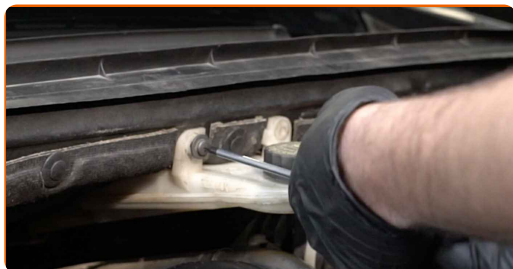

122

Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

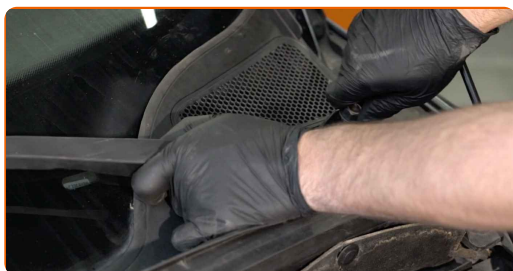


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


123

Húzza meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

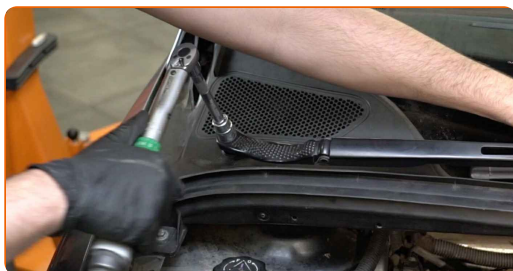

124

Helyezze vissza a sárvédő dobtetét a beszerelési helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

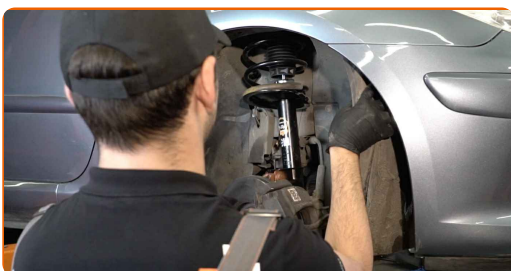

125

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




126

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



127

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

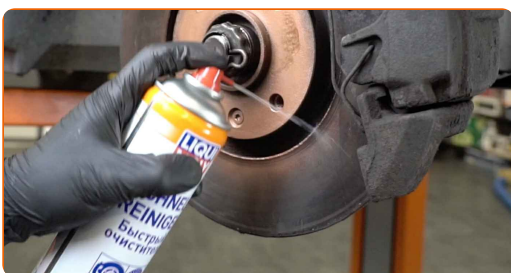

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

128

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. CITROËN C8 (EA_, EB_)

129

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

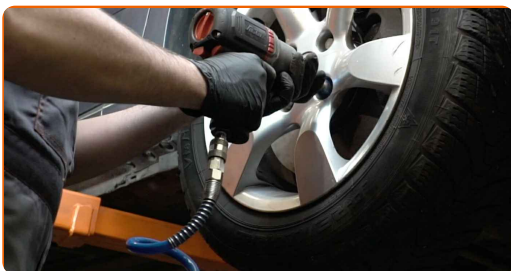


130

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékmal.




131

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

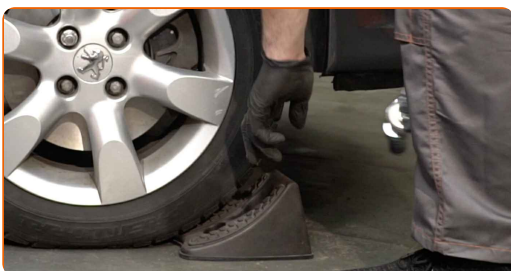


132 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

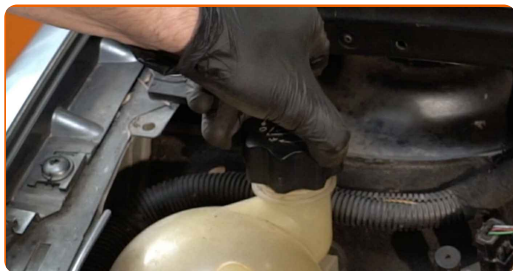

133 Helyezze be a tölcserít.




134 Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

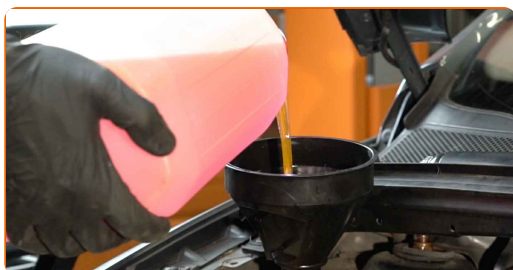

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.


135 Csavarja ki a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját.

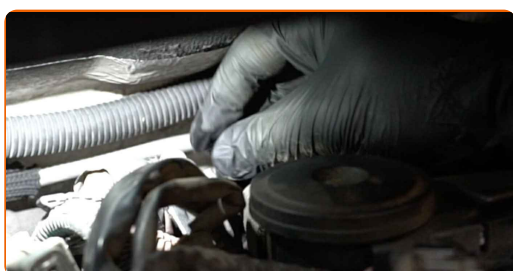

136 Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

137 Csavarja be a hűtőfolyadék-rendszer légtelenítő csavarját.

138 Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.

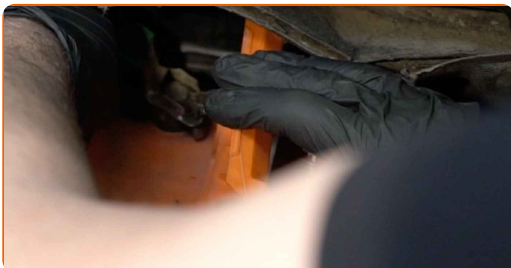


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – CITROËN C8 (EA_, EB_). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! Ne cserélje fel az autó akkumulátor pozitív és negatív saruját.

139 Járatassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

140 Állítsa le a motort.

141 Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

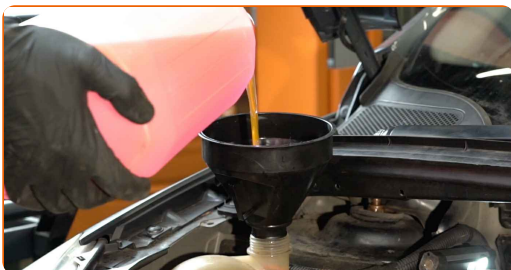

Figyelem!


- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.

142 Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

143 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



144 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

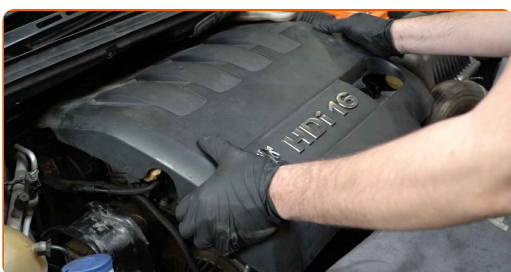


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtessen ki túlzott erőt. CITROËN C8 (EA_, EB_)
- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Mindenképpen jegyezze fel a kilométeróra-állást, a vezérműszíj és a vízszivattyú-készletek cseréjekor.


145

Szerelje fel a hűtőfolyadék-tartály védőburkolatát.

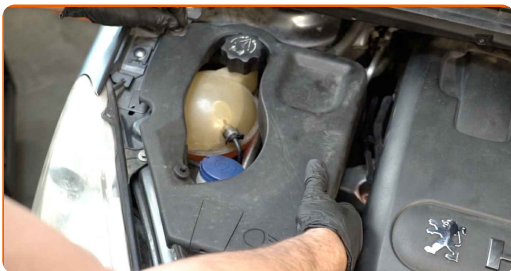

146

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartályt a rögzítőivel.

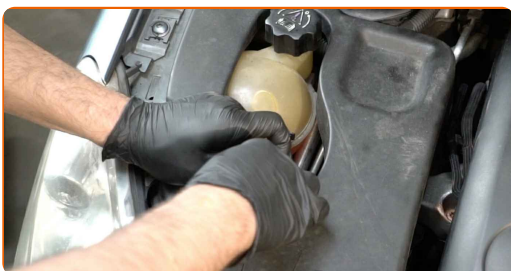

147

Vegye le a sárvédő takarót.

148

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.