

# **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**CITROËN JUMPY** alváz  
**(BU\_, BV\_, BW\_, BX\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0, CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – CITROËN JUMPY ALVÁZ  
(BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálalás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). A szakemberek ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – CITROËN JUMPY ALVÁZ (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.




4 Távolítsa el a légszűrő fedelét.

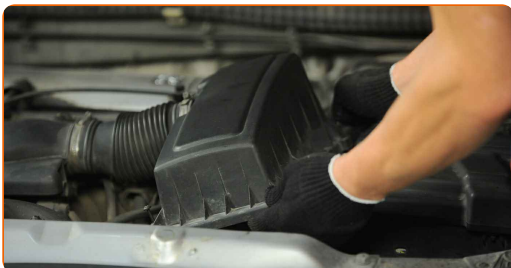


**5** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



**6** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

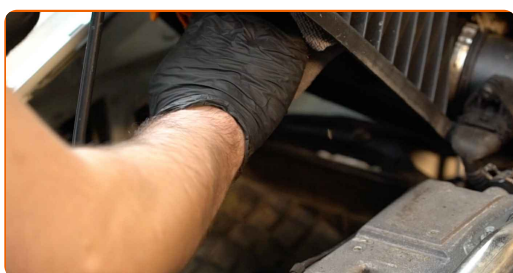

**7** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

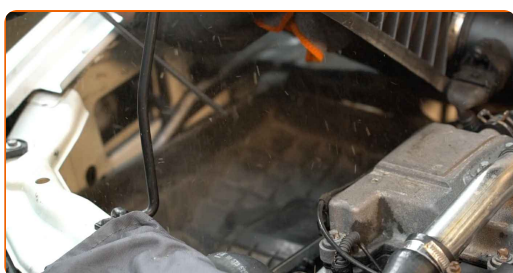

**8** Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a légbeömlő csőről.

**9** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.



## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – CITROËN JUMPY alváz (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

10

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



11

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.