

AUTODOC CLUB

Motorolaj és szűrők-csere

CITROËN JUMPY

Dobozos (BS_, BT_, BY_,

BZ_) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – CITROËN JUMPY DOBOZOS (BS_, BT_, BY_, BZ_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 74/76-15F
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – CITROËN JUMPY DOBOZOS (BS_, BT_, BY_, BZ_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.



4 Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 74/76-15F dugókulcsot.



5 Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek. Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

6 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Az AUTODOC ajánlja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

7 Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.



8 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.



- 9** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.



- 10** Eressze le a használt olajat.




Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

- 11** Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

- 12** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

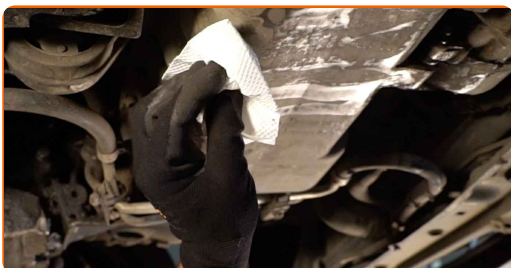

13

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 34 Nm nyomatékkal.



14

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




15

Engedje le az autót.


16

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

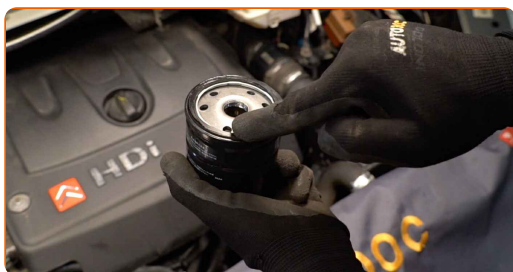

17

Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 74/76-15F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

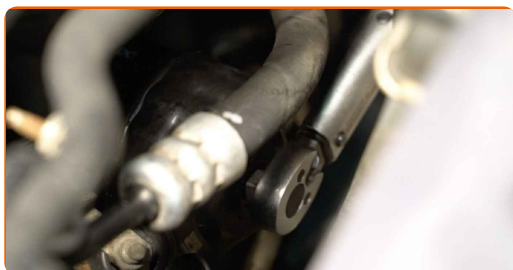

18 Vegye le az olajsűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.



19 Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.



Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Tipp:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

20 Ellenőrizze az olajsíntet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!

- Az olajsíntnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

21 Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

22 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.



23 Járatassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



24 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

25 Vegye le a sárvédő takarót.

26 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – CITROËN JUMPY Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Tipp az AUTODOC szakértőtől:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.