



Pótvillogó-csere **Honda**
Civic 8 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: PÓTVILLOGÓ – HONDA CIVIC 8. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

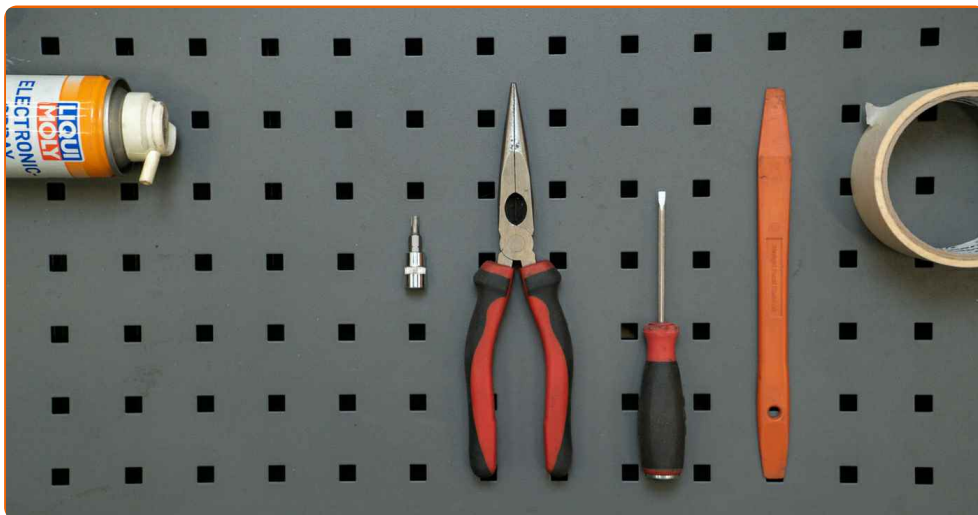

- Kontakt tisztító spray
- Torx vég T20
- Hosszú orrfogó
- Lapos csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő
- Maszkoló szalag

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: pótvillogó – Honda Civic 8. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Cserélje ki mindkét irányjelző lámpát egyszerre.
- A csere folyamat a jobb és bal oldali irányjelző lámpák esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Honda Civic 8 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Kapcsolja be a gyújtást.

2 Fordítsa a tüköruveget teljesen befelé.



3 Kapcsolja le a gyújtást.

4 Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.



- 5** Óvatosan engedje ki a tüköruveget a rögzítéséből. Használja a műanyag patentkiszedőt. Használjon lapos csavarhúzó.




- 6** Vegye ki a tüköruveget.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pótvillogó – Honda Civic 8. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 7** Csatlakoztassa le a tükörfűtés csatlakozókat.

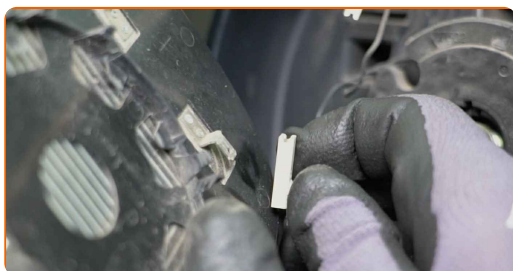


8 Csatolja ki a tükörház rögzítőit. Használja a műanyag patentkiszedőt. Használjon hosszú orrfogót.

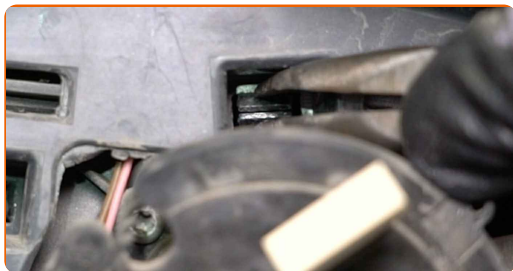

9 Vegye le a visszapillantó tükörborítást.



10 Válassza le az irányjelző lámpa csatlakozóját.

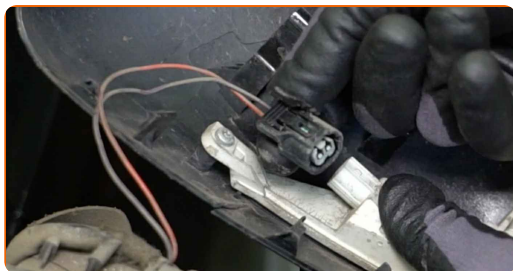


11 Csavarja le az irányjelző lámpa rögzítőelemeit a tükörháztól. Használja a következő torx kulcsot: T20.



12 Távolítsa el az irányjelző lámpát.




13 Helyezze be az új irányjelző lámpát.

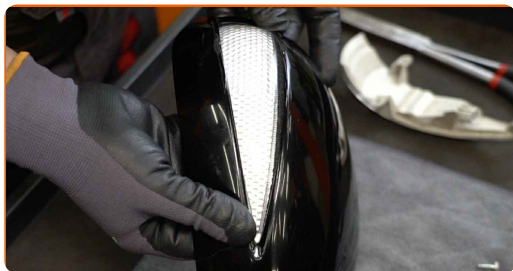

14 Csavarja be a rögzítőelemeket, amelyek az irányjelző lámpát a tükörházhoz kötik. Használja a következő torx kulcsot: T20.



15 Tegyen kenőanyagot az irányjelző lámpa csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

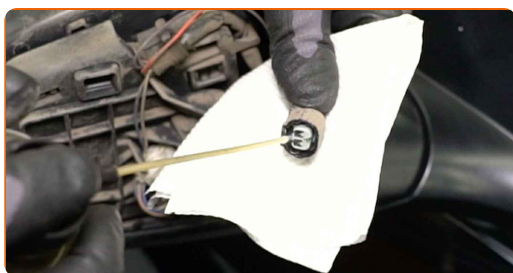

16 Csatlakoztassa az irányjelző lámpa csatlakozóját.



17 Szerelje be a visszapillantó tükör házát. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




Csere: pótvillogó – Honda Civic 8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.


18

Tegyen kenőanyagot a tükörfűtés csatlakozóira. Használjon szilikonzsirt.

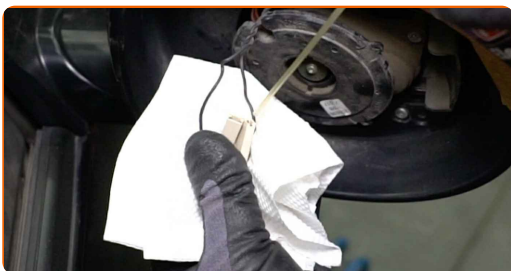


19

Csatlakoztassa a tükörfűtés csatlakozóit.

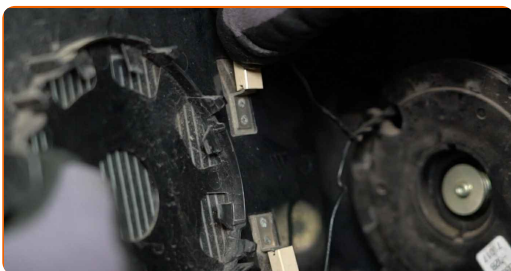

20

Illessze a tüköruveget a helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

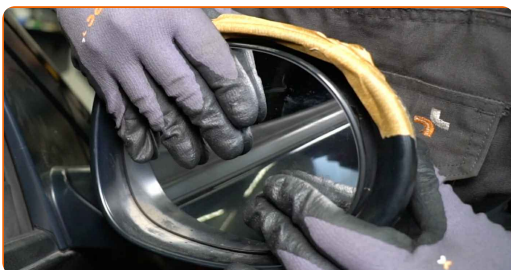


Csere: pótvillogó – Honda Civic 8. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy a tüköruveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

21

Vegye le a maszkolószalagot.

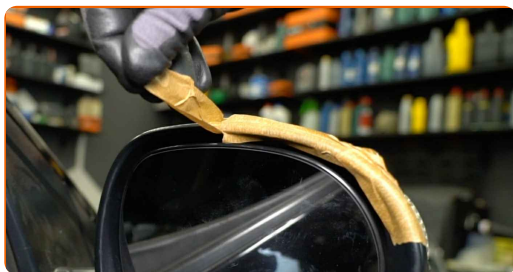

22

Kapcsolja be a gyújtást.


23

Állítsa be a tüköruveget.



24

Ellenőrizze az irányjelző lámpa működését.

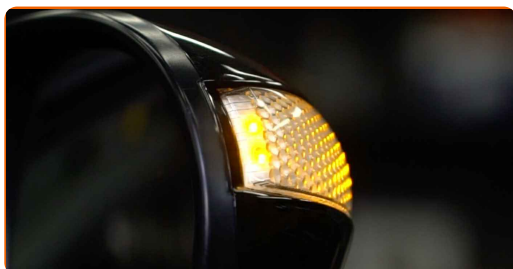

25

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ

PÓTVILLOGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA CIVIC 8

HONDA PÓTVILLOGÓ: VÁSÁROLJN MOST

HONDA CIVIC 8 PÓTVILLOGÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.