



Termosztát-csere **Opel**  
**Corsa S93** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT B 1.2 S, (+ 185)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: TERMOSZTÁT – OPEL CORSA S93. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég E10
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Tömítés kaparó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: termosztát – Opel Corsa S93. Az AUTODOC ajánlja:

- A termosztát cseréjekor minden alkalommal ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát. Cserélje ki a hűtőfolyadékot, ha szükséges.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Corsa S93 – leállított motor mellett kell elvégezni.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

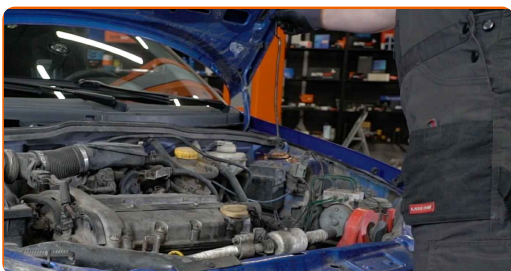


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

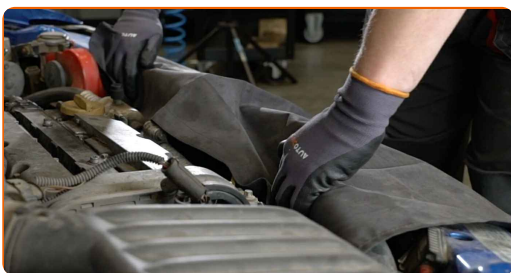


3

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

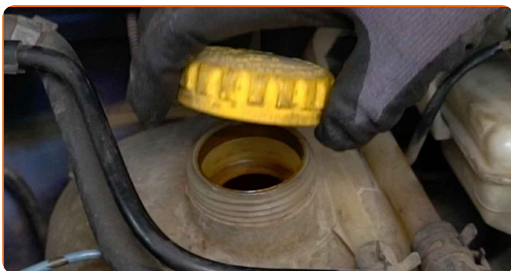

4

Emelje fel a gépkocsit.

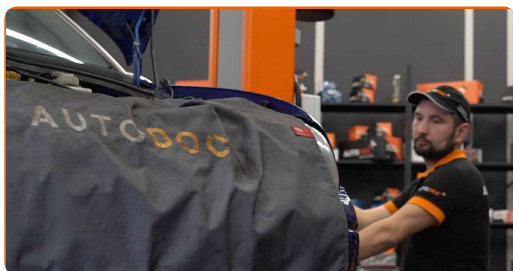


Csere: termosztát – Opel Corsa S93. A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.


5

Tisztítsa meg az alsó hűtőcső beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

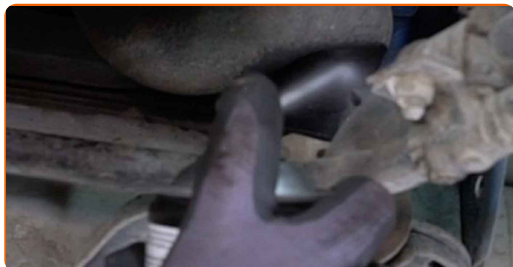

6

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

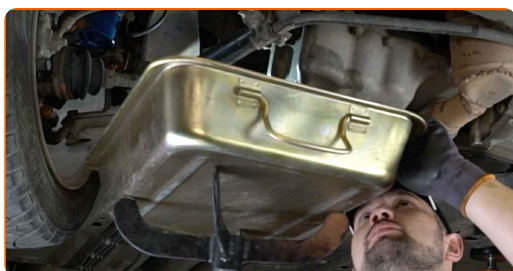


7

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



8

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

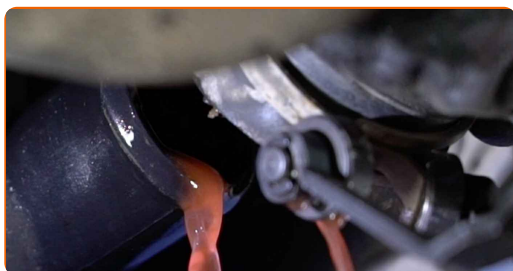


Csere: termosztát – Opel Corsa S93. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

9


Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

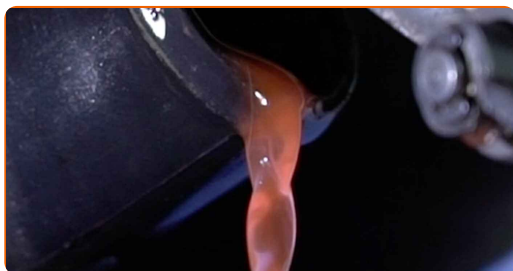

Csere: termosztát – Opel Corsa S93. Tipp:

- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.


**10** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.

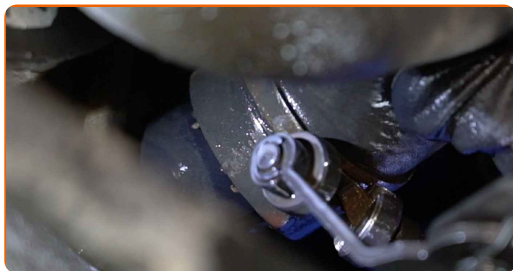


**11** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).




**12** Engedje le az autót.

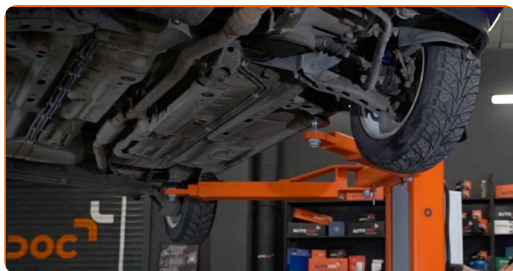


**13** Távolítsa el a légszűrő beszívótömlőjének kapcsát. Használjon patent kisedő szerszámot.

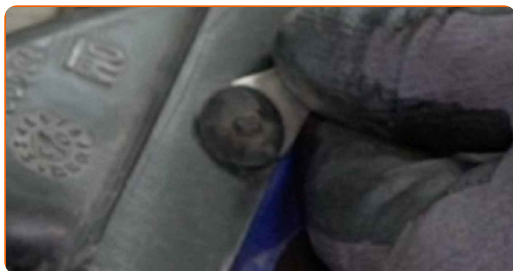


**14** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

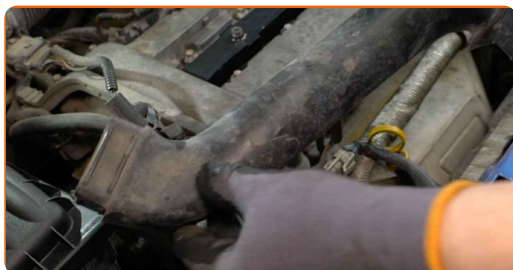


**15** Tisztítsa meg a hűtőfolyadéktömlő csatlakozóit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

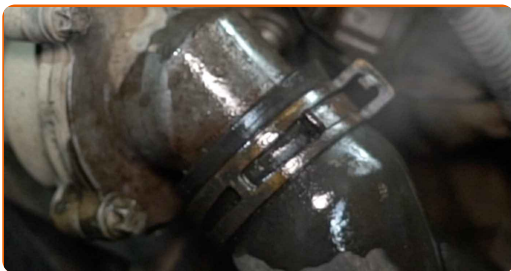

**16** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-csövek szorítókapcsait. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

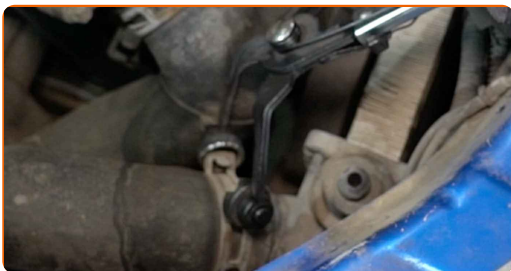


**17** Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.

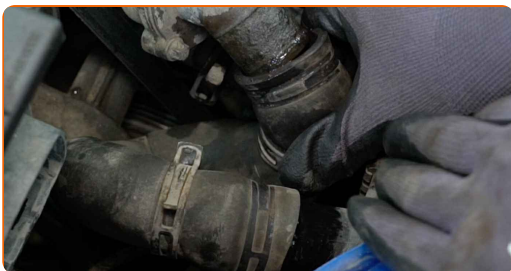

**Csere: termosztát – Opel Corsa S93. Az AUTODOC ajánlja:**

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.


**18** Fedje le a hűtőtömlőt, hogy megakadályozza a szennyeződések vagy idegen tárgyak bejutását a rendszerbe.

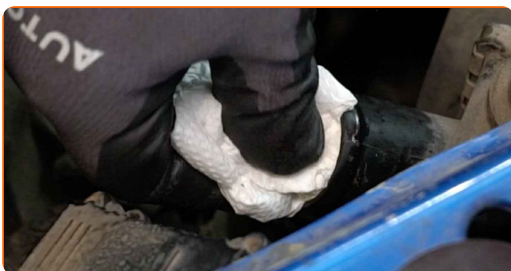




19

Tisztítsa meg a termosztátházat. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

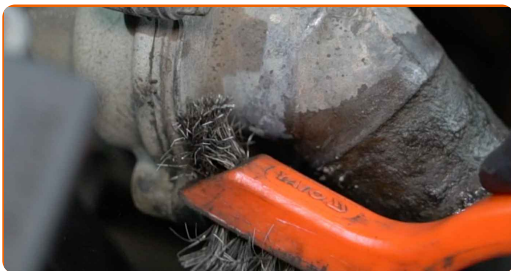


20

Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő torx kulcsot: E10. Használjon racsnis kulcsot.

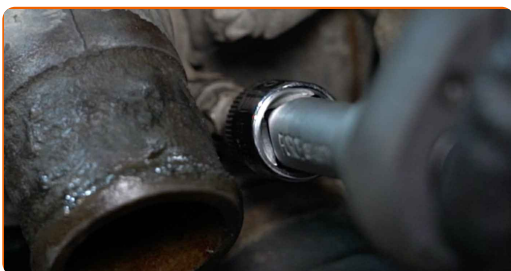


21

Távolítsa el a termosztátházat a termosztáttal együtt.

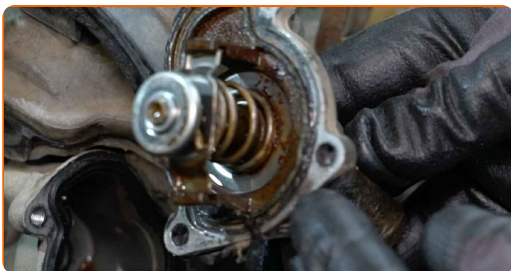


22

Fedje le a termosztátház rögzítőülését egy mikroszálas ronggyal, hogy megakadályozza a szennyeződések, illetve az idegen tárgyak bejutását a rendszerbe.

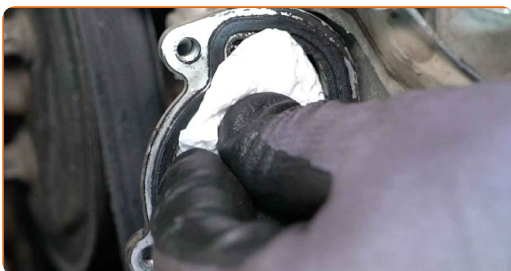


**23** Távolítsa el a gumiszalagot.

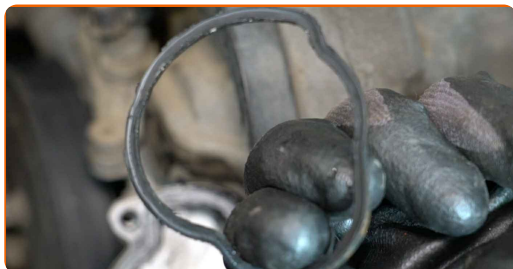

**24** Tisztítsa meg a termosztátház rögzítőüléseit. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon tömítés kaparót.




**25** Szerelje be az új termosztátházat a termosztáttal együtt.

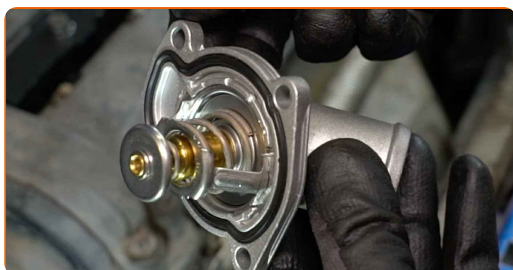

**26** Szerelje fel a gumiszalagot.


**27** Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő torx kulcsot: T10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.

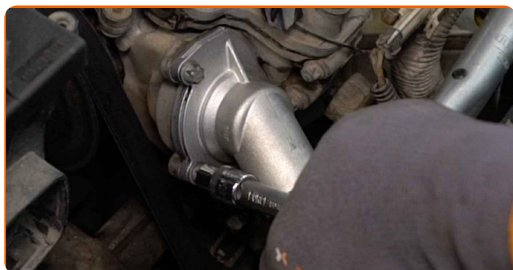

**28** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.




**29** Rögzítse a hűtőfolyadék-csövek szorítókapcsait. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

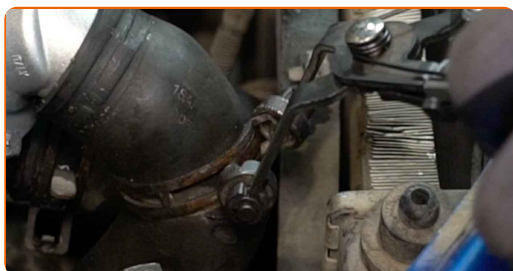


**30** Tisztítsa meg a hűtőfolyadéktömlő csatlakozóit. Használjon univerzális tisztítósprayt.


**31** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

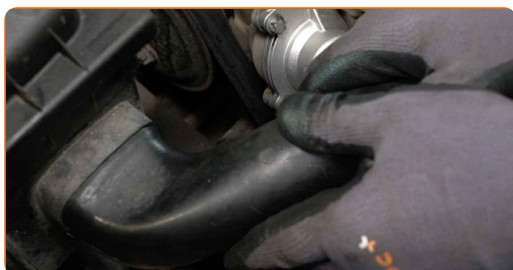

**32** Csatlakoztassa a légszűrő beszívótömlőjének kapcsát.

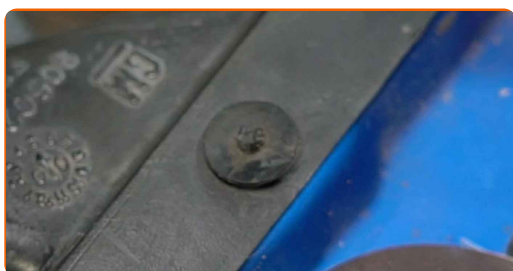


**33** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

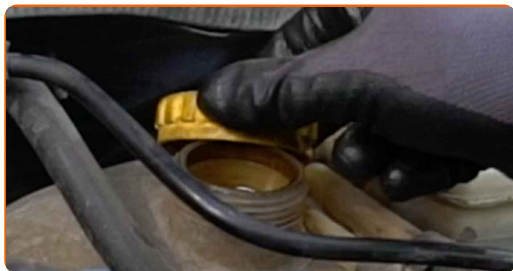

**34** Helyezze be a tölcserít.



**35** Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

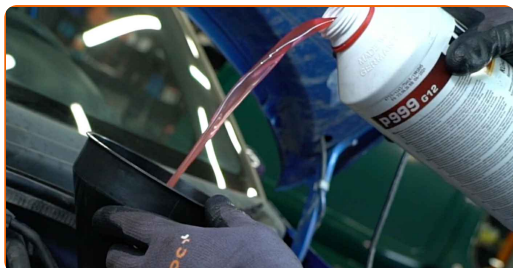


**Csere: termosztát – Opel Corsa S93. A szakemberek ajánlják:**


- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

**36** Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

**37** Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

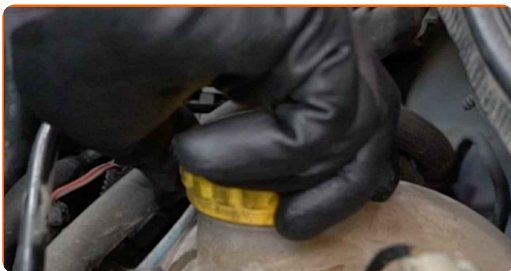


**38** Járatassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

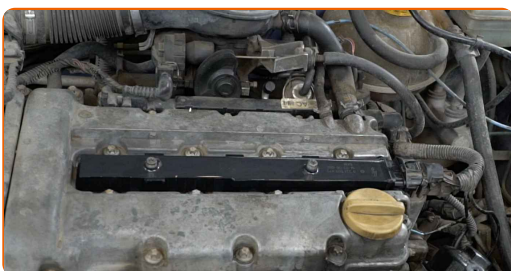


**39** Állítsa le a motort.

**40** Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

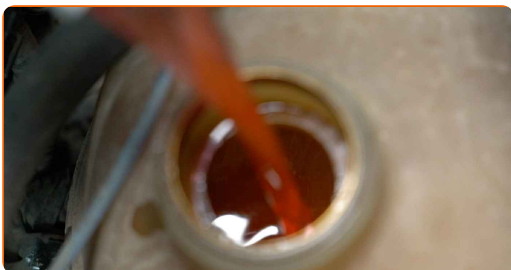

**41** Vegye le a sárvédő takarót.

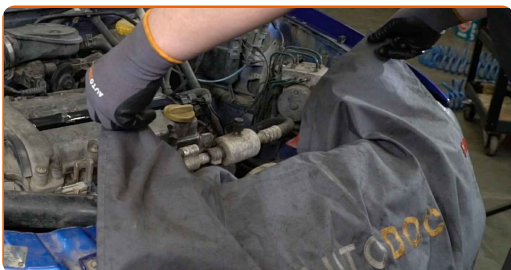

42

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA S93**

**OPEL TERMOSZTÁT: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA S93 TERMOSZTÁT: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.