



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **Opel Corsa S93**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), (+ 32)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – OPEL CORSA S93. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kézi dugókulcsfej DD5,2
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Corsa S93 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki a csomagterét.



2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.



**4** Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.



**5** Távolítsa el a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.



**6** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



**7** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2.



**Csere: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Az AUTODOC ajánlja:**


- Ne csavarja ki teljesen a felső rögzítőelemeket, mivel azok más felfüggesztési alkatrészeket is tarthatnak.

**8** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**9** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**10** Emelje fel a gépkocsit.

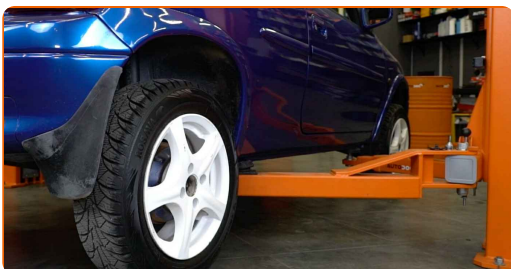

**Csere: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

**11** Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Opel Corsa S93


12

Vegye le a kereket.

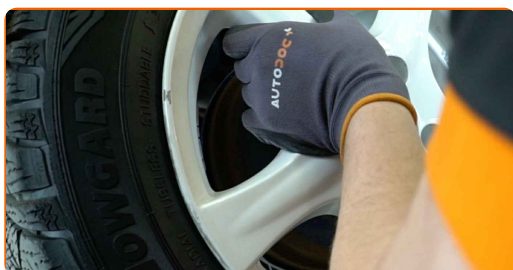


13

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

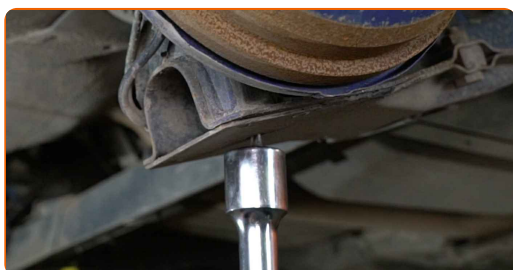

14

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

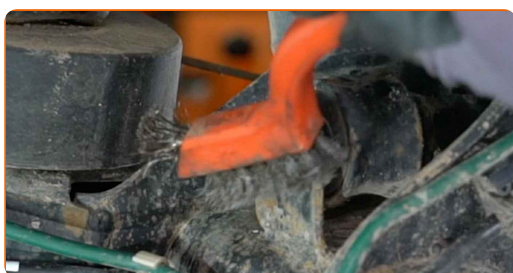

15

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.




16

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.




17

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

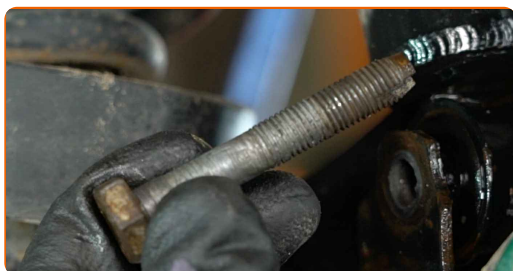

18

Távolítsa el a lengéscsillapító felső támaszt.

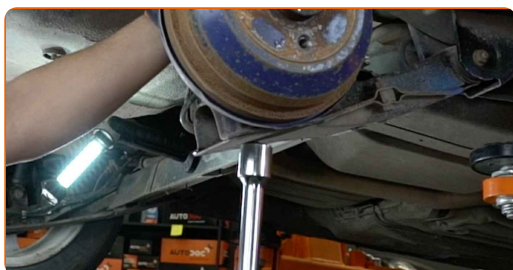

19

Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.




20

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

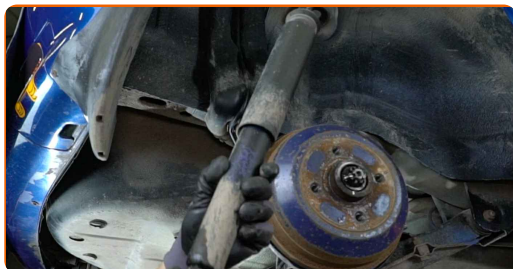

21

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

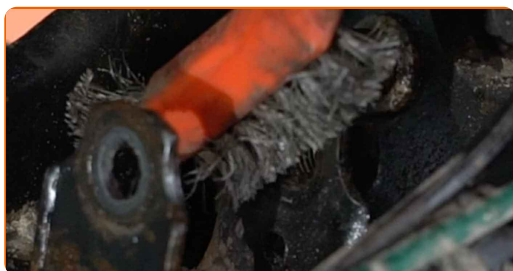


Csere: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés lépéseit a megfelelő sorrendben kövesse.

22

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

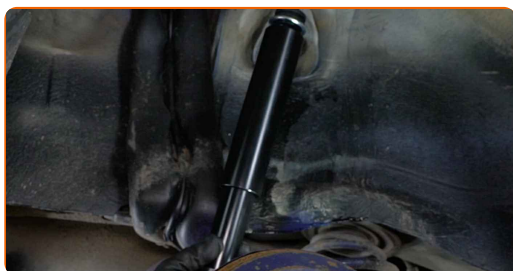

Az AUTODOC javasolja:

- Opel Corsa S93 – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.

23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.



24

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

25

Szerelje fel a lengéscsillapító felső támaszt.




26


Szerelje be a rögzítőcsavart.

27


Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

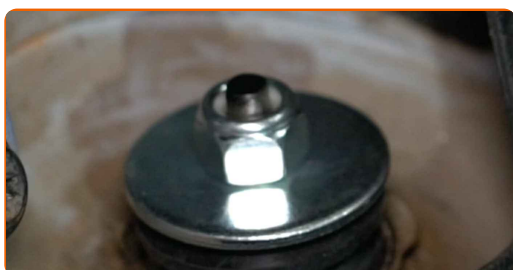

- 28** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

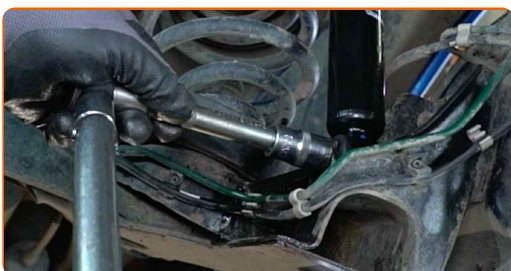


- 29** Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.

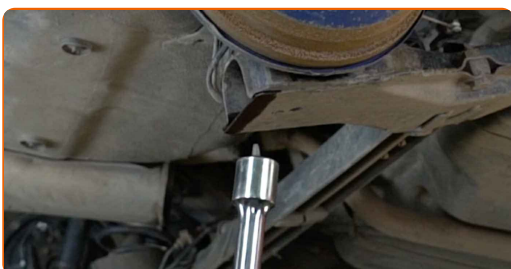


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Opel Corsa S93. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 30** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

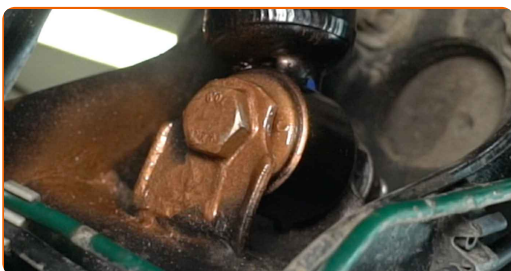

- 31** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

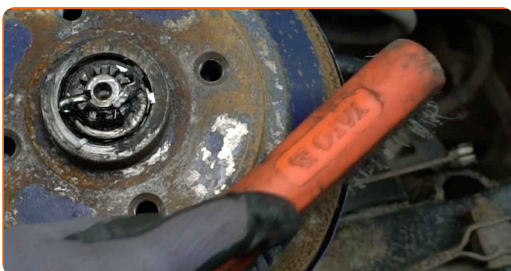

32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



33

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Opel Corsa S93

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




**35**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.




**36**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

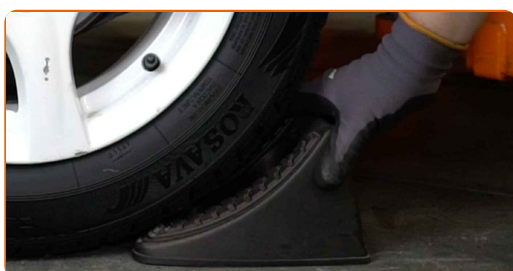


**37**

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

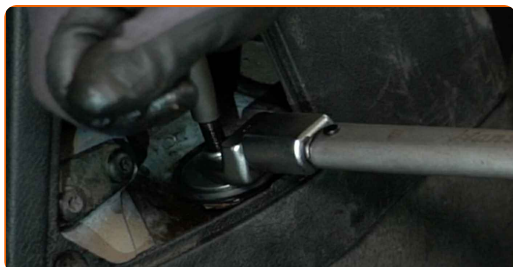


**38**

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

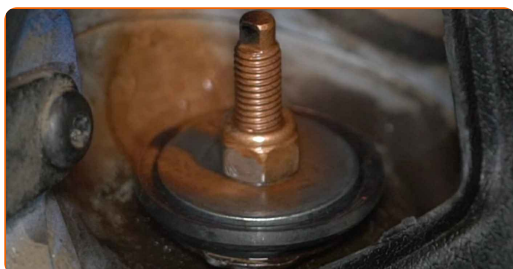


**39** Szerelje fel a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.

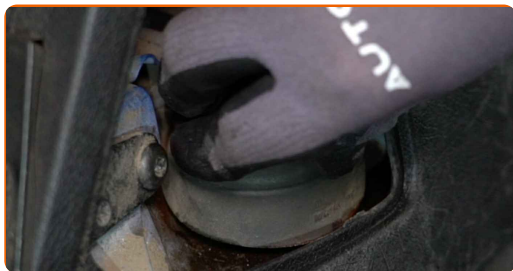


**40** Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.



**41** Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

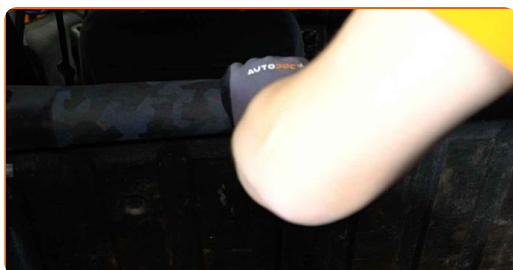


**42** Vegye le a sárvédő takarót.

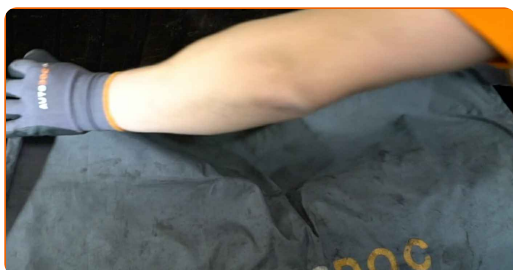

43

Zárja le a csomagterétőt.

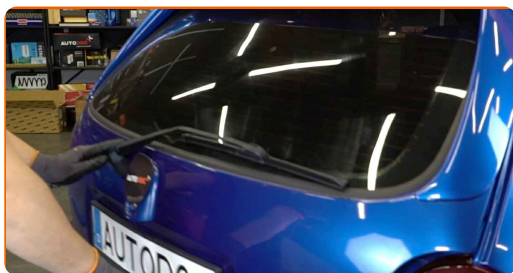

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA S93**

**OPEL LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA S93 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.