




Levegőszűrő-cserere
Honda CR-V II gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

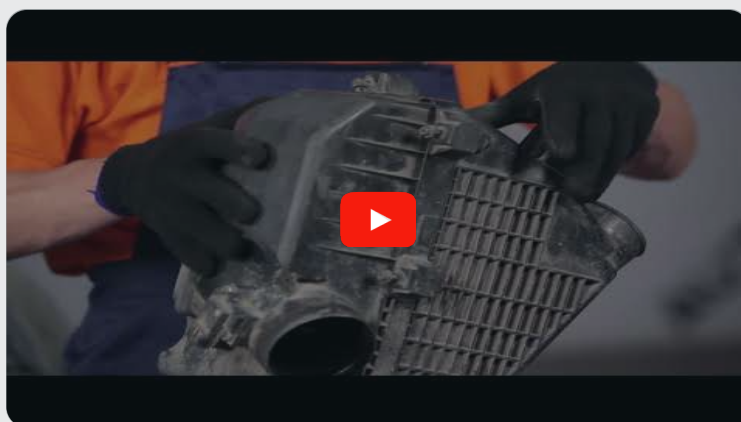


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – HONDA CR-V II. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

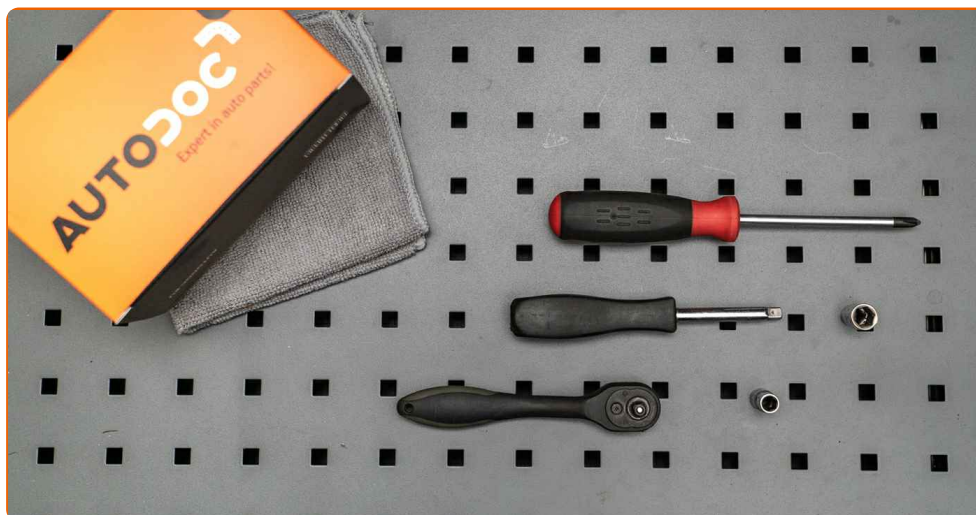

- 5.5 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. Tippek az AUTODOC-tól:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Honda CR-V II – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

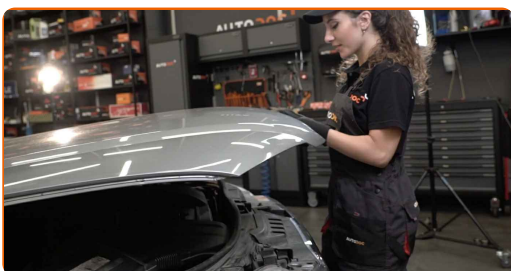


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

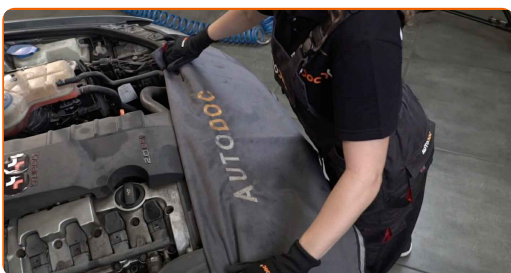


3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.

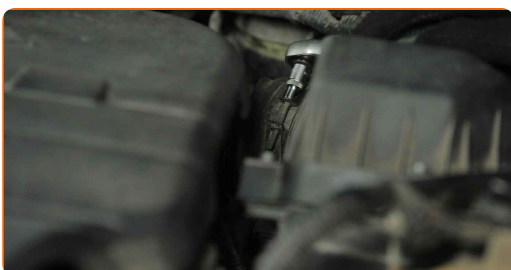


4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

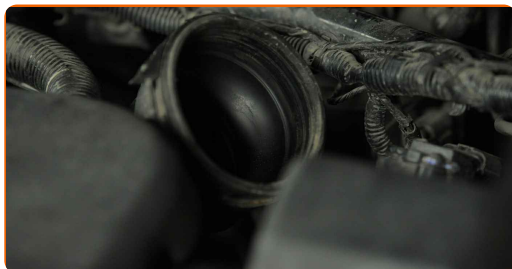

5 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

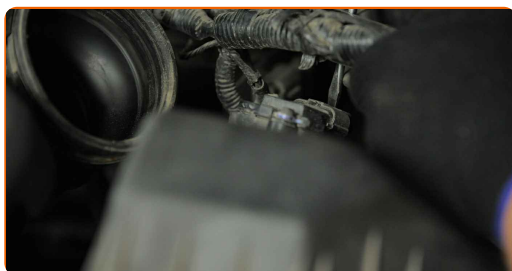

6 Csavarja ki a levegőszűrő ház rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

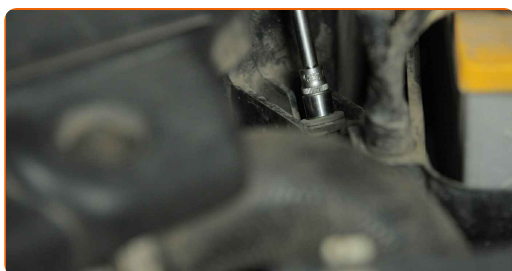


7 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



8

Vegye le a motorfedelelet.

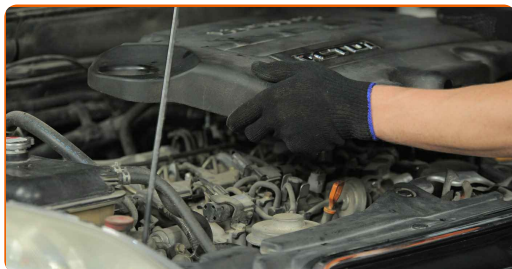


Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

9

Távolítsa el a levegőszűrő házat.

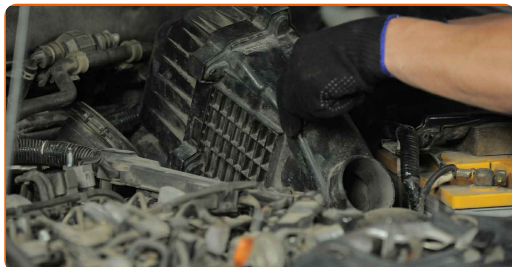

10

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



11

Vegye le a szűrőfedőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – Honda CR-V II. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

12

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



13

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

14

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőháza. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Honda CR-V II.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

15

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

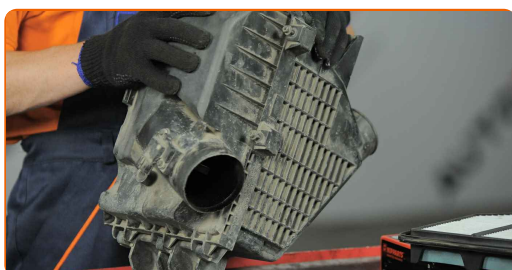

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

16


Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




17 Helyezze be a levegőszűrő házat.




18 Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

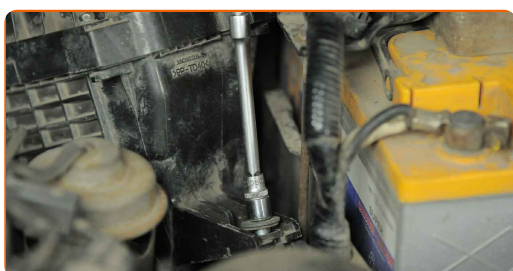

19 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

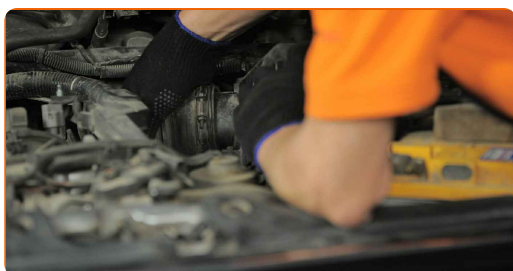


20 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.

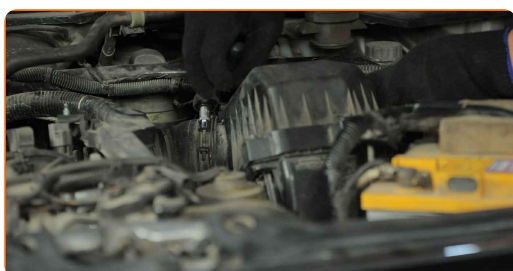

21

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

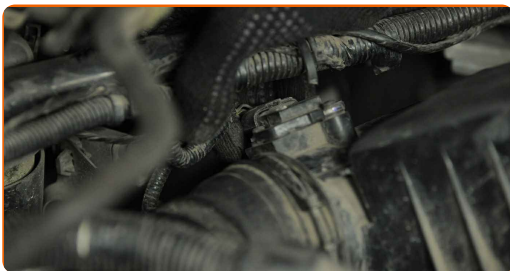

22

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: levegőszűrő – Honda CR-V II. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


23

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




24

Vegye le a sárvédő takarót.

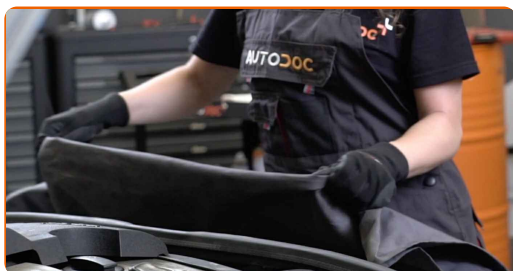

25

Zárja le a motorháztetőt.

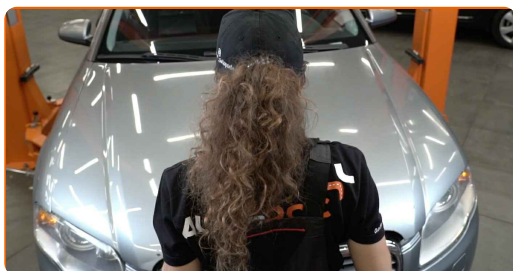**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA CR-V II

HONDA LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

HONDA CR-V II LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.