



Fényszóró-csere **Opel**  
**Corsa D** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – OPEL CORSA D. A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

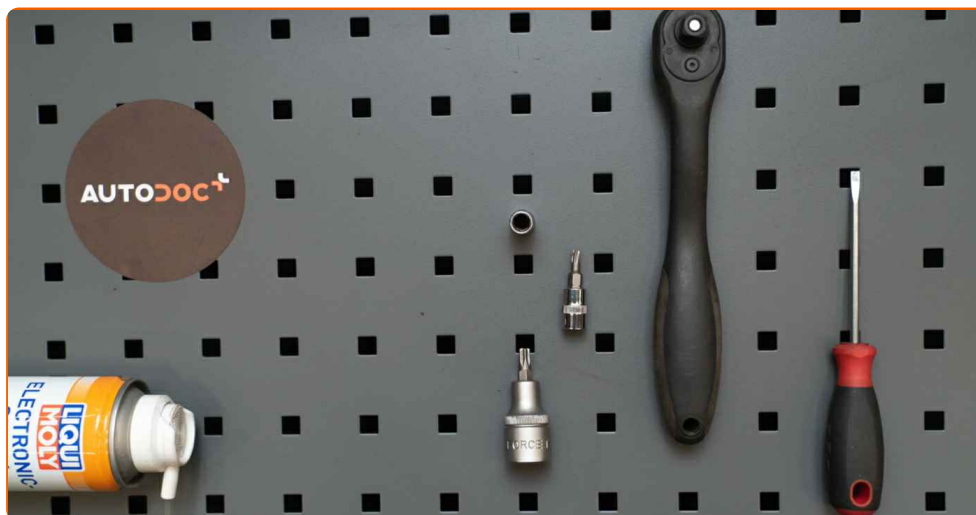

- Kontakt tisztító spray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Maszkoló szalag
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


## Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉNYSZÓRÓ – OPEL CORSA D. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

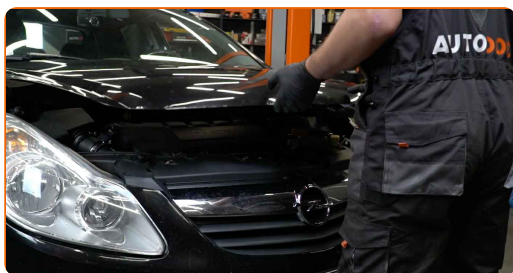


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

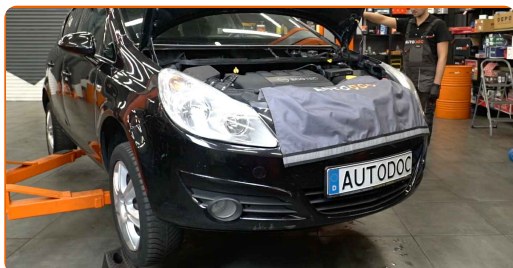


4 Szerelje ki a sárvédő dobbetét rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

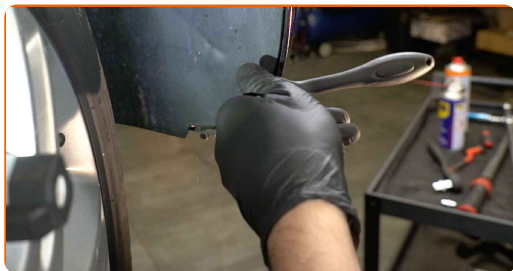

5 Tegye félre az alkatrészt.

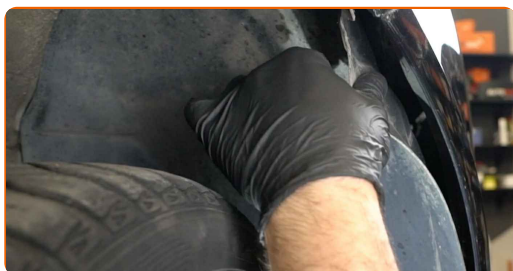

6 Csatlakoztassa le a ködlámpák csatlakozóit.

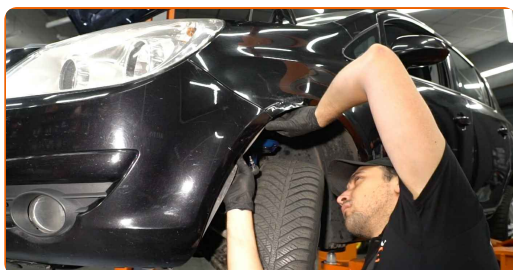


7 Csavarja ki a lökhárító alsó rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




- 8 Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.



- 9 Oldja ki a lökhárító oldalsó patentjeit.

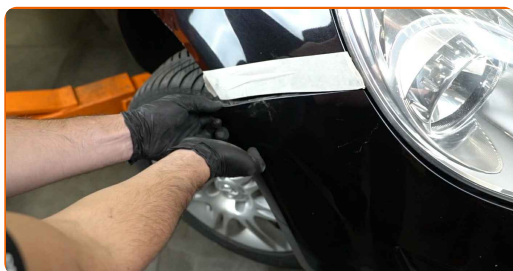

- 10 Óvatosan vágja le a lökhárítót a rögzítőkről.

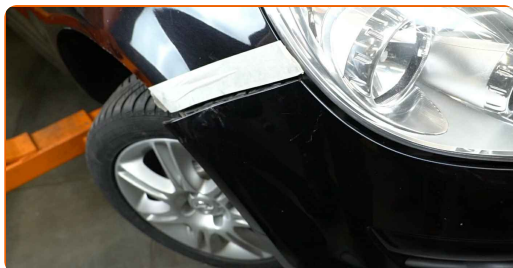

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

- 11 Csavarja ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




- 12 Vegye le a lökhárítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 13 Csatlakoztassa le a parkoló szenzorok csatlakozóit.

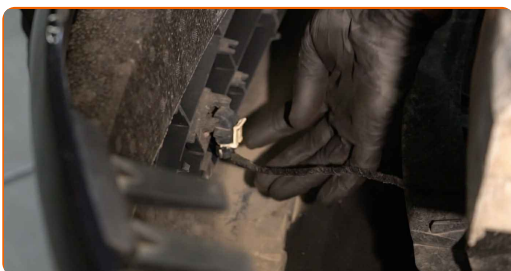


- 14 Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

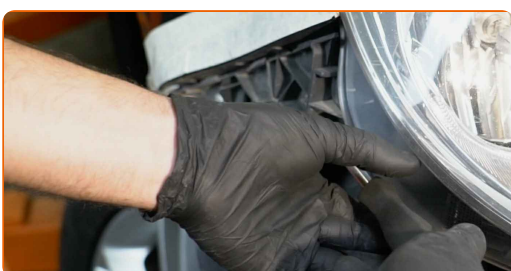

15

Távolítsa el a fényszórót.

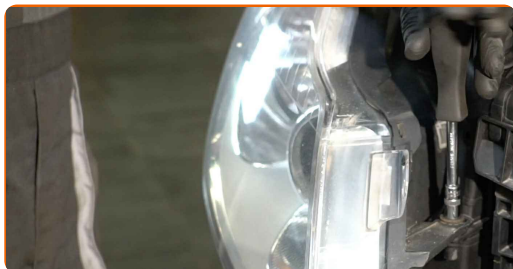


### Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


16

Húzza ki a fényszóróízzók csatlakozóit. Használjon lapos csavarhúzó.

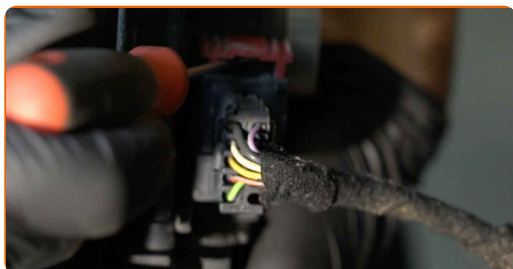

17

Csatlakoztassa le a rögzítőket és vegye ki az izzókat a fényszóróból.

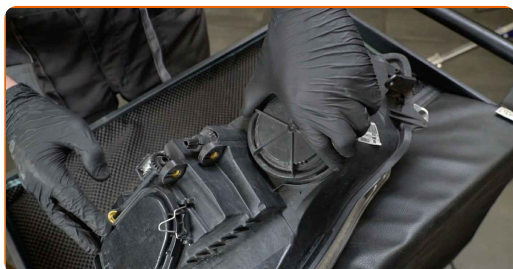

### Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.




18

Tegyen kenőanyagot a fényszóró csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.



19

Helyezze be az új fényszóróba az izzókat a foglalatba, és csatlakoztassa a rögzítőket.

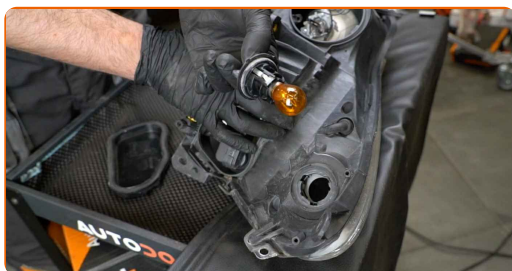


### Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


20

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.

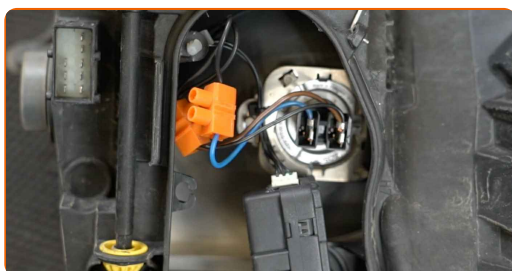


21

Szerelje be az új fényszórót.

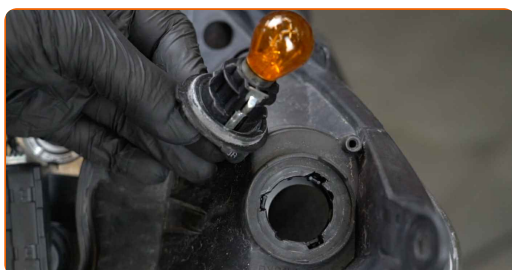


22

Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

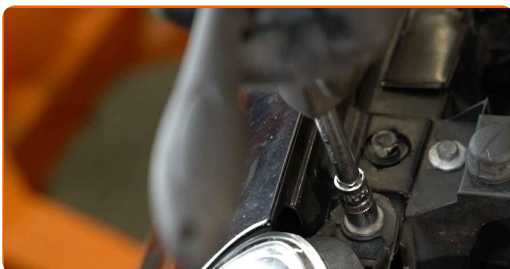

23

Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére.

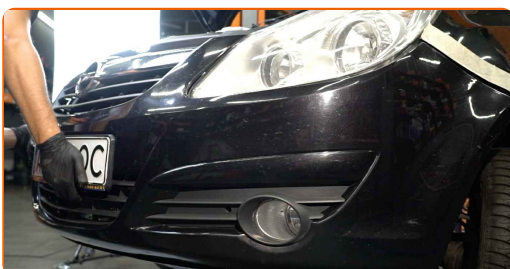

### Csere: fényszóró – Opel Corsa D. A szakemberek ajánlják:


- Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

24

Csatlakoztassa a parkoló szenzorok csatlakozóit.

25

Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

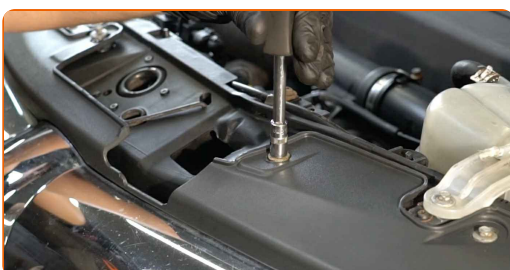

### Az AUTODOC javasolja:

- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavározásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.

**26**

Pattintsa be a helyükre a lökhárító oldalsó patentjeit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



### Csere: fényszóró – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:


- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfelfejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

**27**


Csavarja be a lökhárító alsó rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.


**28**


Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére. Húzza meg a rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

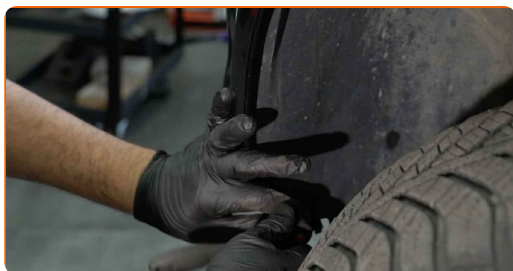


29 Vegye le a maszkolószalagot.

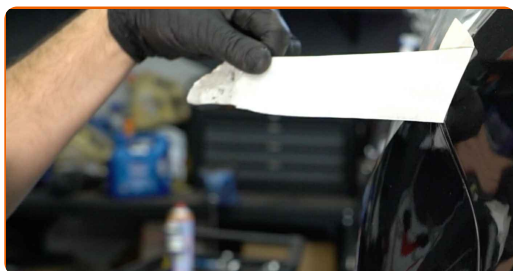

30 Csatlakoztassa a ködlámpák csatlakozóit.

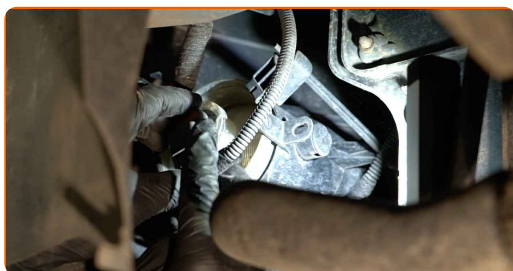

31 Engedje le az autót.

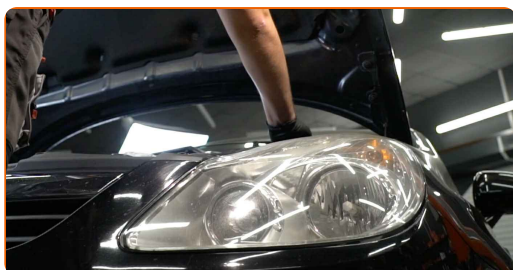

32 Kapcsolja be a gyújtást.



33 Ellenőrizze, hogy a fényszórók megfelelően működnek-e.




34 Kapcsolja le a gyújtást.



35 Vegye le a sárvédő takarót.



36 Zárja le a motorháztetőt.

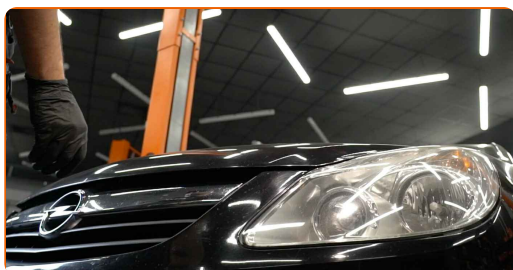

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**FÉNYSZÓRÓK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA D**

**OPEL FÉNYSZÓRÓK: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA D FÉNYSZÓRÓK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.