

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó futómű rugó-csere  
**Opel Corsa D** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – OPEL CORSA D. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

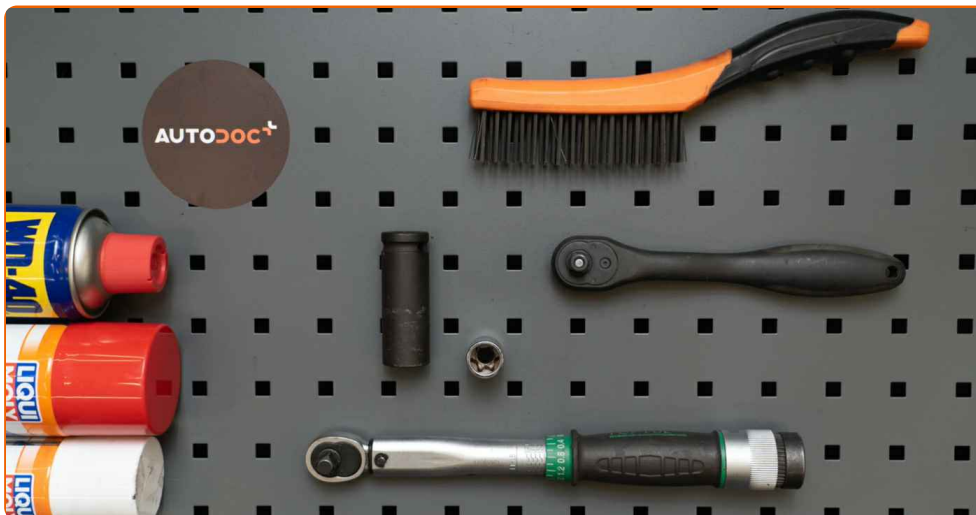

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- E18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: futómű rugó – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – OPEL CORSA D. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

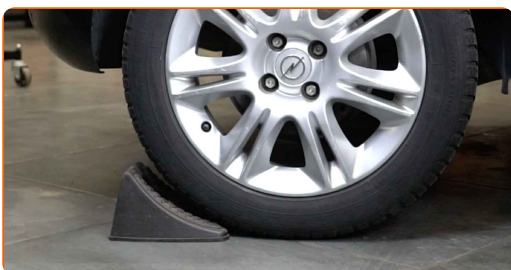


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

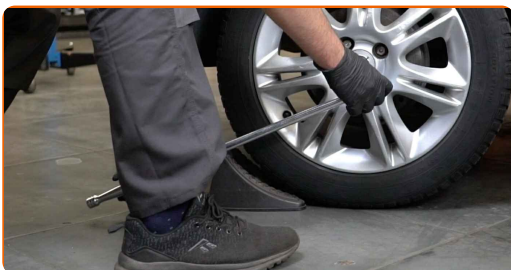

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

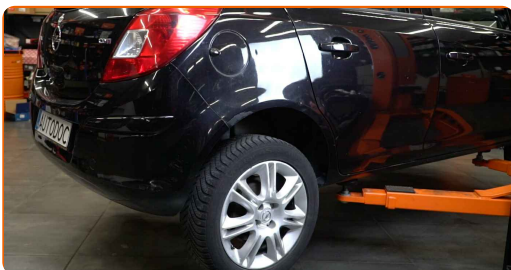

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Opel Corsa D


5

Vegye le a kereket.




6

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

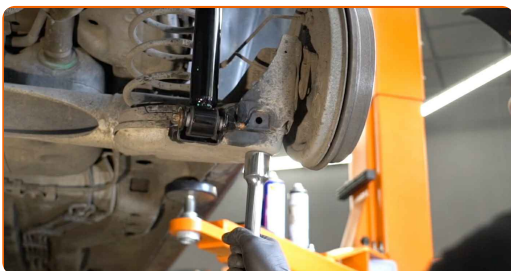


7


Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

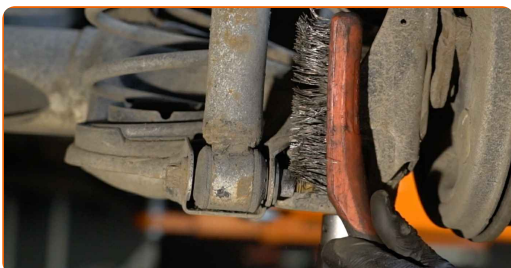


- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

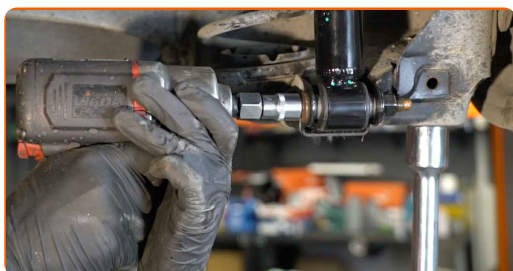

- 9** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

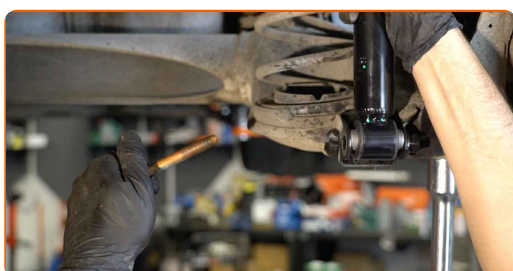

- 10** Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

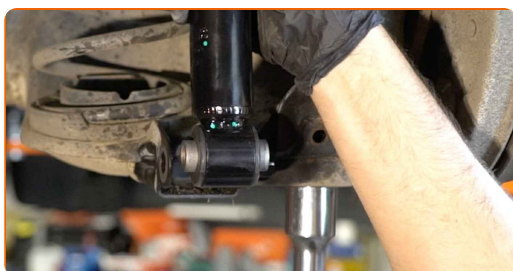


- 11** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

### Csere: futómű rugó – Opel Corsa D. Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

12

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetéseket.

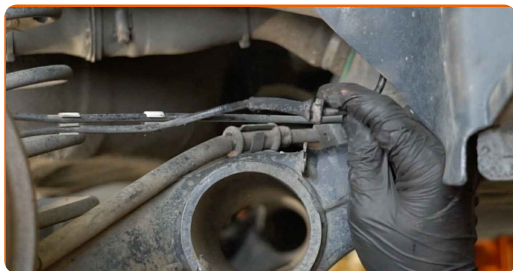


13

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

14

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

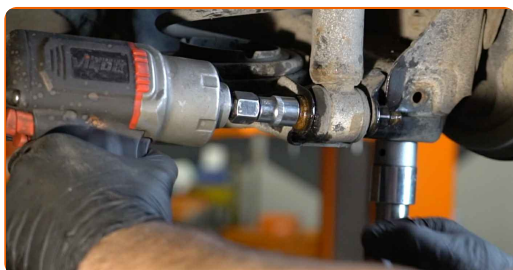

15

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

16

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – Opel Corsa D. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

17

Távolítsa el a rugót.

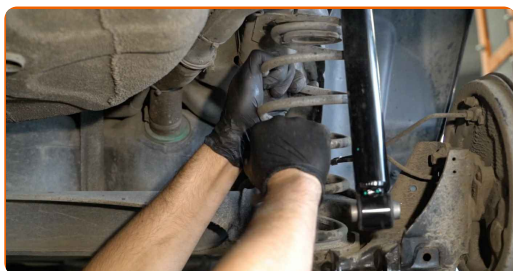


Csere: futómű rugó – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító rugó gumitámaszait. Cserélje ki, ha szükséges.


18

Tisztítsa meg a tekercsrugó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

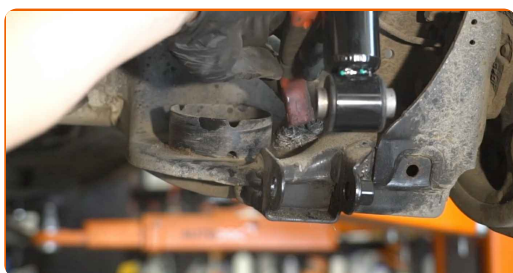

19

Szerelje fel a tekercsrugót a gumitámaszokkal együtt a beszerelési helyére.

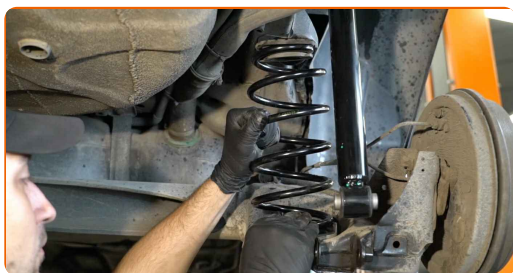


20

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.




21

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

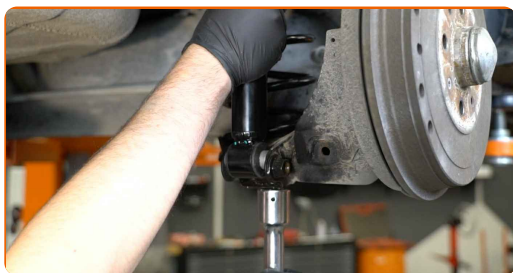


22

Szerelje be a rögzítőcsavart.

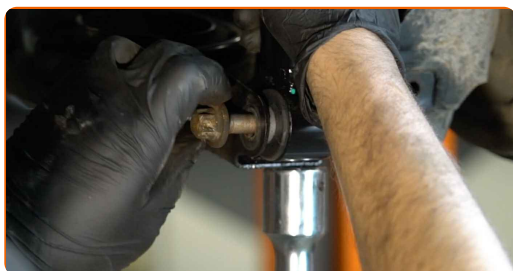

23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.

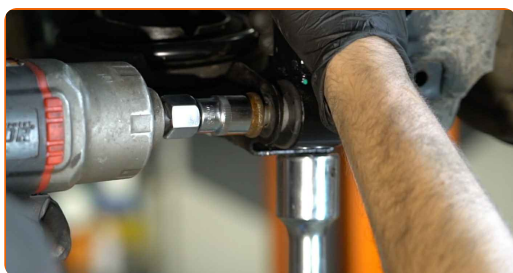


24

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.




25

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékval.

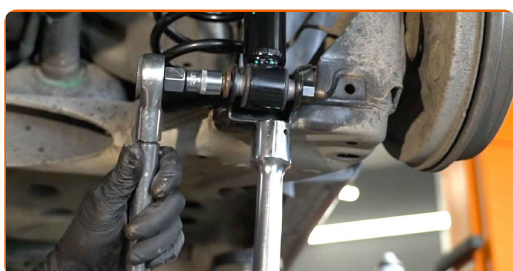

26

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

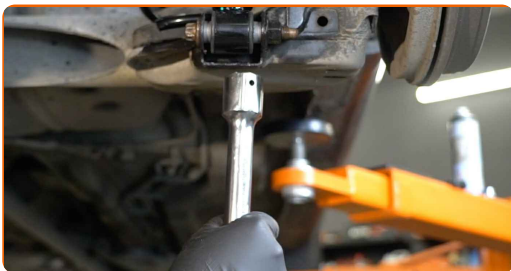

### Csere: futómű rugó – Opel Corsa D. Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

27

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.


28

Szerelje be a rögzítőcsavart.



29

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.

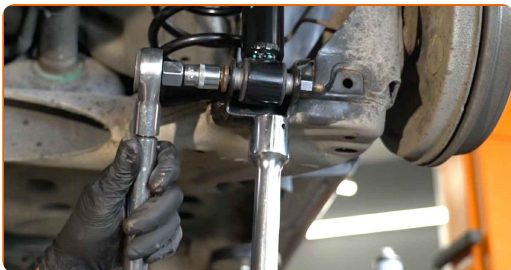

30

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

- 31** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.




- 32** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

**Csere: futómű rugó – Opel Corsa D. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**


- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 33** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

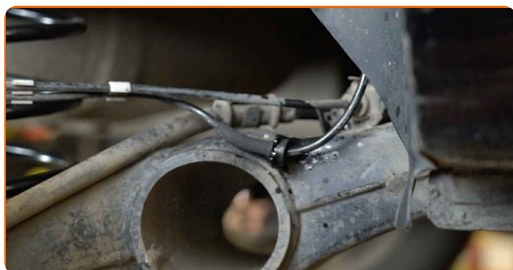

- 34** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

- 35** Tisztítsa meg a kerékbroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

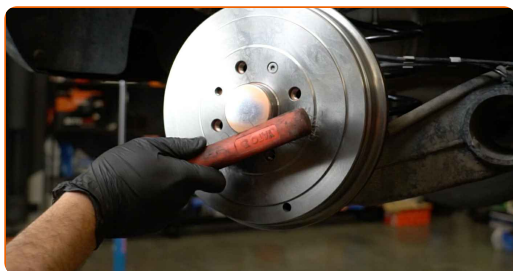

36

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



37

Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Opel Corsa D


38

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

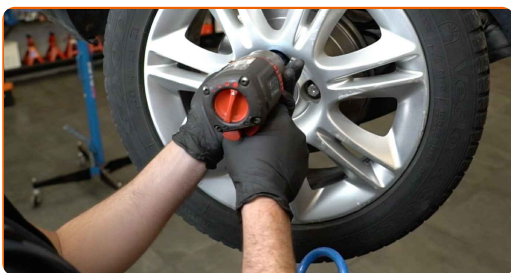

39

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

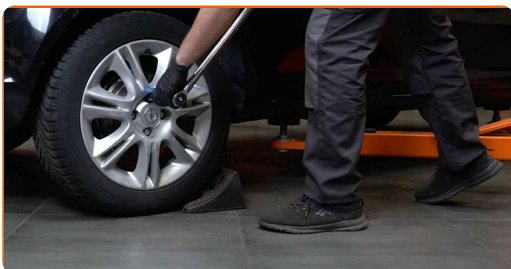

40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**FUTÓMŰ RUGÓK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA D**

**OPEL FUTÓMŰ RUGÓK: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA D FUTÓMŰ RUGÓK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.