




Hátsó lámpa-cserere **Opel**  
**Corsa D** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

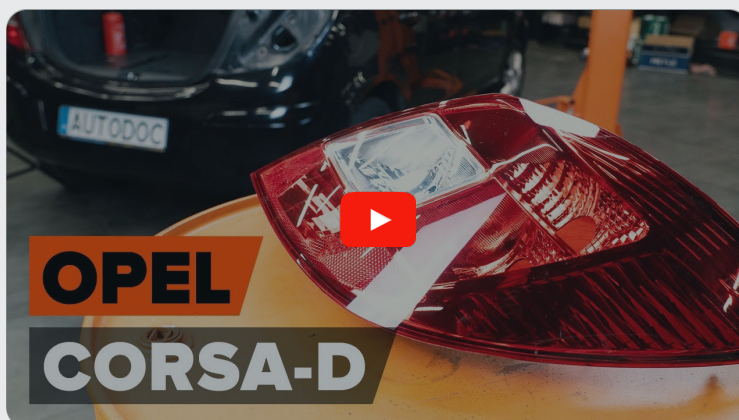


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – OPEL CORSA D. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

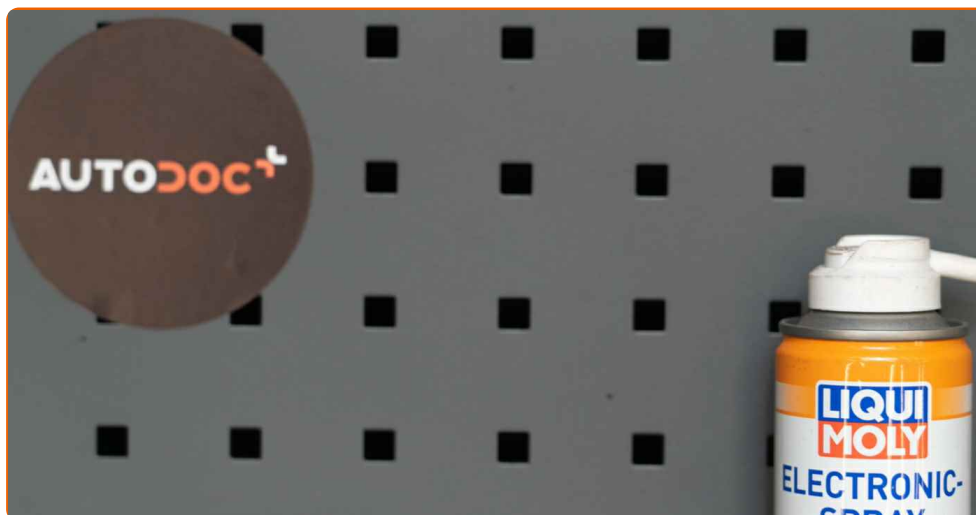

- Kontakt tisztító spray

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: hátsó lámpa – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC-tól:

- Mindkét hátsó lámpát egyszerre cserélje ki.
- A csere folyamata a jobb- és a baloldali hátsó izzók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – OPEL CORSA D. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa ki a csomagterét.

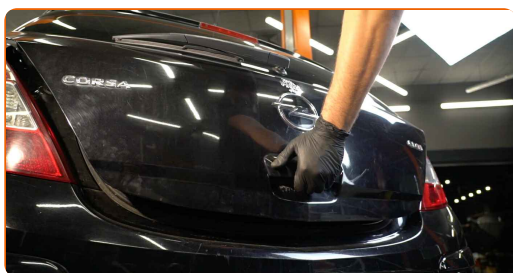

2

Vegye le a kalaptartót.



3

Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.



4 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.




5 Távolítsa el a hátsó lámpa fedelét.




6 Csatlakoztassa le a vezetékkeveget a hátsó lámpáról.



7 Csavarja ki a hátsó lámpát az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket.

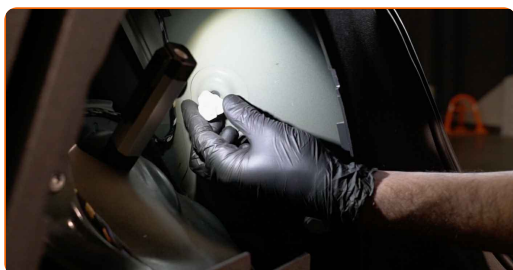

8 Távolítsa el a hátsó lámpát.

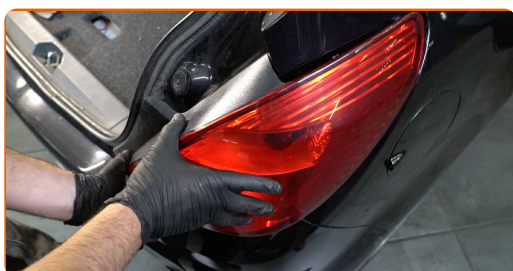


### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hátsó lámpa – Opel Corsa D. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

9

Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.

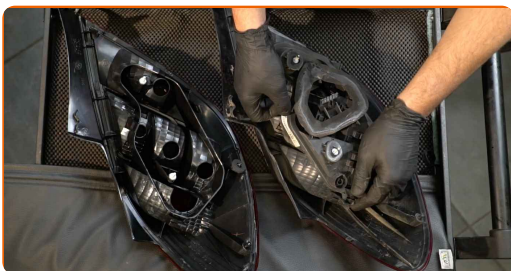


### Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

10

Szerelje be az izzófoglatot az izzókkal együtt.

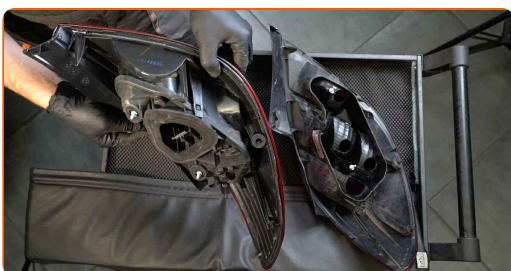


Csere: hátsó lámpa – Opel Corsa D. A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

11

Szerelje be az új hátsó lámpát.

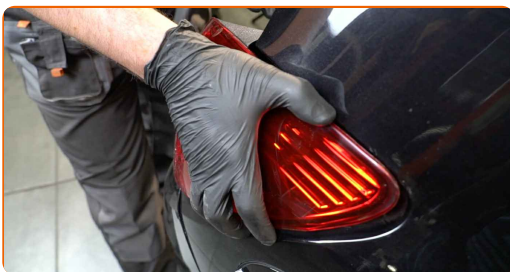


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hátsó lámpa – Opel Corsa D. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

12

Csavarja be a hátsó lámpát az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket.

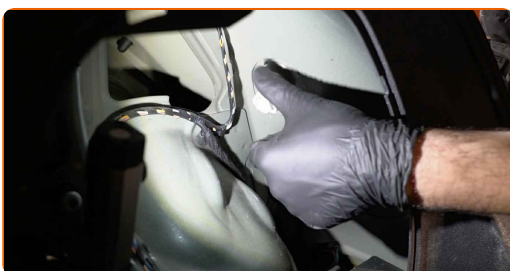

13

Tegyen kenőanyagot a hátsó lámpaegység csatlakozóira. Használjon szilikonsírt.




14

Csatlakoztassa vissza a vezetékköteget a hátsó lámpához.




15

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

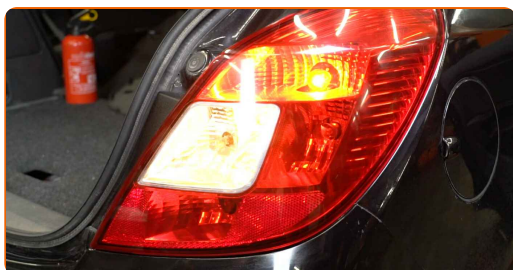

16

Kapcsolja le a gyújtást.

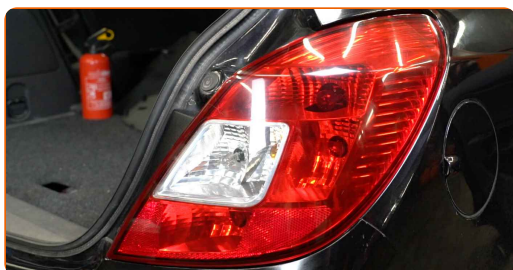

17

Szerelje fel a hátsó lámpa fedelét.






18 Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.




19 Helyezze fel a csomagter oldaló bélését rögzítő kapcsokat.

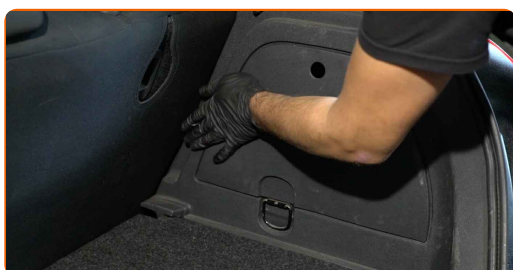

20 Szerelje vissza a kalaptartót.



21 Zárja le a csomagtertetőt.

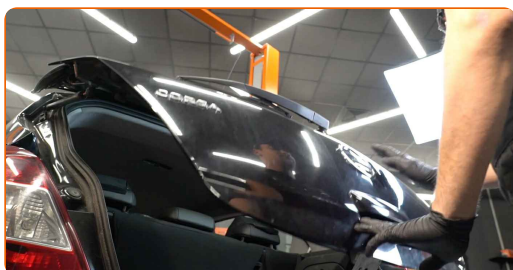

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**HÁTSÓ LÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
CORSA D**

**OPEL HÁTSÓ LÁMPA: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL CORSA D HÁTSÓ LÁMPA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.