

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserére **DACIA**  
**SANDERO** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

DACIA SANDERO 1.5 dCi, DACIA SANDERO 1.6 MPI 85, DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG, DACIA SANDERO 1.4, DACIA SANDERO 1.6, DACIA SANDERO 1.2 16V, DACIA SANDERO 1.6 16V, DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03), DACIA SANDERO 1.6 LPG, DACIA SANDERO 1.0 Hi-Flex, DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.


Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Csere: pollenszűrő – DACIA SANDERO. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – DACIA SANDERO. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

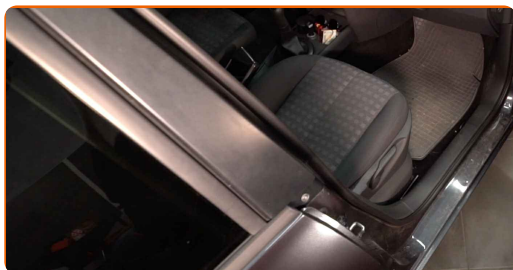

2 Oldja ki a kabinszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

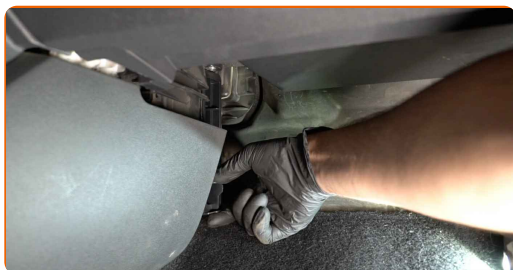

**3** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.




**4** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



**Csere: pollenszűrő – DACIA SANDERO. Az AUTODOC ajánlja:**

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

**5** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

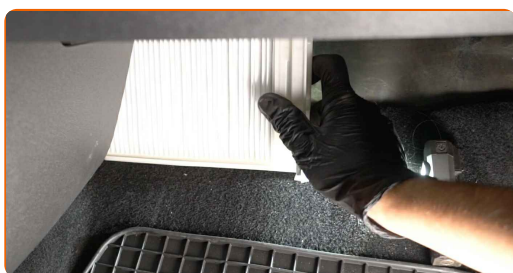


## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – DACIA SANDERO. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

6 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

7 Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

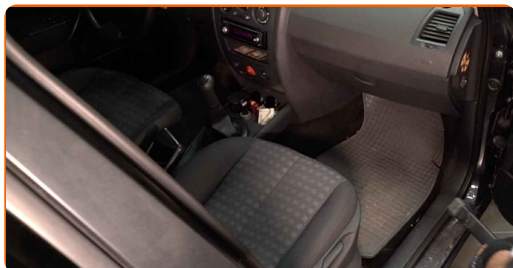

8 Kapcsolja be a gyújtást.

9 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

10 Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.