



Elülső gólyaláb-csere
Mercedes W124
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 250 2.5 Turbódízel (124.128), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 3.0 Turbódízel (124.133), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 320 T (124.092), (+ 12)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – MERCEDES W124. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №19
- Kombinált kulcs №22
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit H6-as
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Vízpumpa fogó
- feszítővas
- rugó és lengéscsillapító szerelő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GÓLYALÁB – MERCEDES W124. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

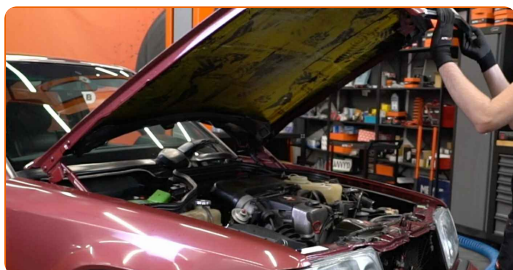


2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

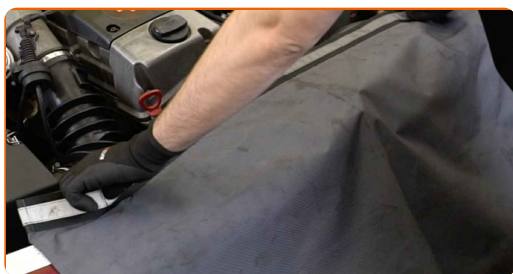


3 Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

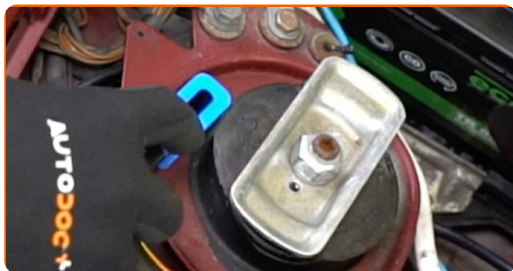

4 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

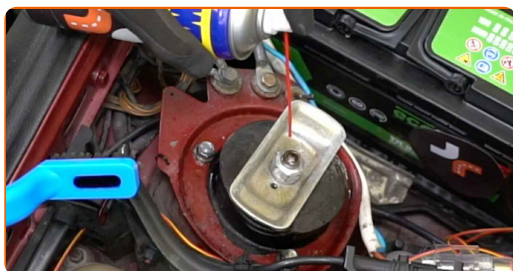


5 Lazítsa meg a felső toronycsapágy rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

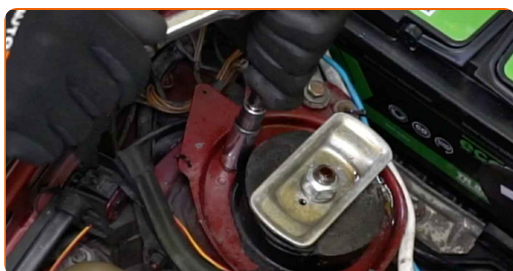

Az AUTODOC javasolja:

- Ne csavarja ki teljesen.

- 6** Lazítsa meg a felfüggesztőegység dugattyúrúdjának rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

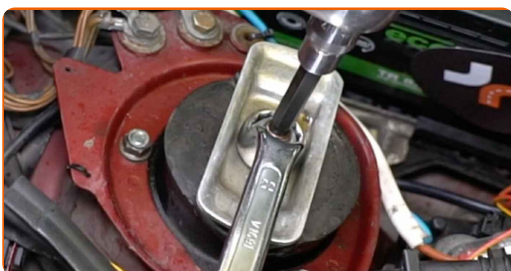

Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Tipp:

- Ne csavarja ki teljesen.

- 7** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

- 8** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 9** Emelje fel a gépkocsit.



Az AUTODOC javasolja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

10

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W124


11

Vegye le a kereket.




12

Támassza meg a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

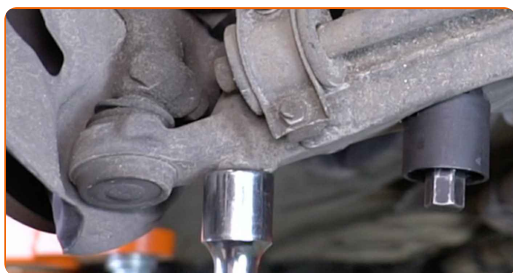

13

Szerelje fel a tekercsrugót a rugóösszenyomóra.

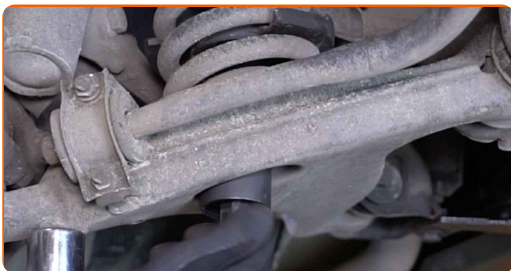


Az AUTODOC javasolja:

- Csak megfelelő méretű adaptereket és pofákat.
- A rugótekeraszt biztonságosan kell rögzíteni a rugóösszenyomóra.
- Kiváló minőségű rugóösszenyomót használjon.

14

Nyomja össze a rugót.

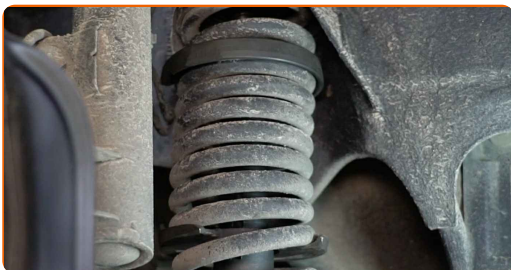

Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! Az összenyomott rugó rendkívül erős, hirtelen kioldódás esetén sérülést okozhat.

15

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




16

Húzza ki a vezetékeket a felfüggesztőegységből.




17

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

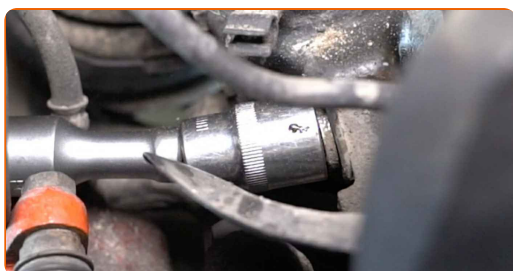


18

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

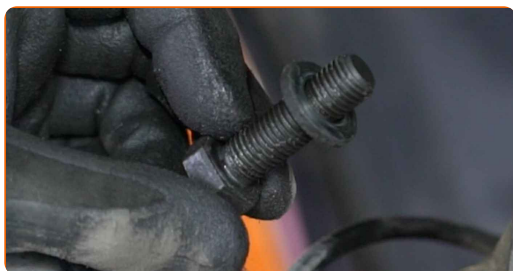


19

Vegye le a felfüggesztőegységet a kormánycsuklóról. Használjon feszítővasat.

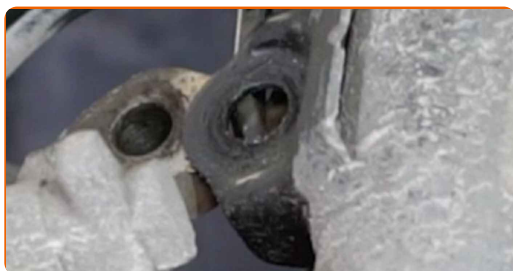


20

Tisztítsa meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

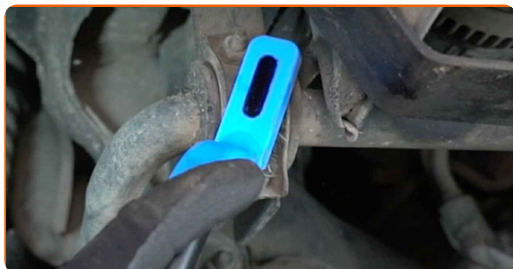


21

Csavarja ki a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

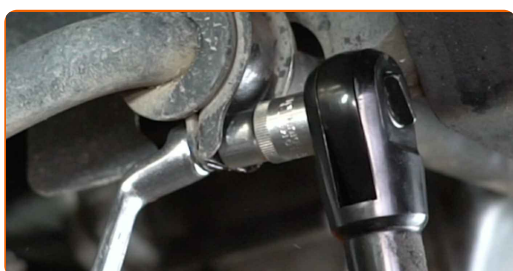

22

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

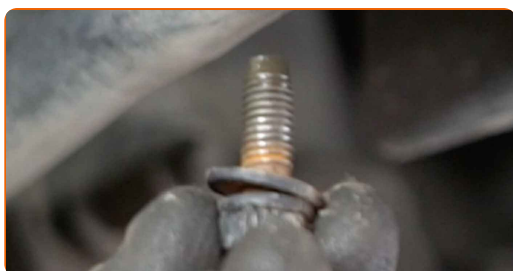


23

Távolítsa el a stabilizátor persely tartóat.



24

Távolítsa el a tekercsrugót a rugóösszenyomóval együtt.

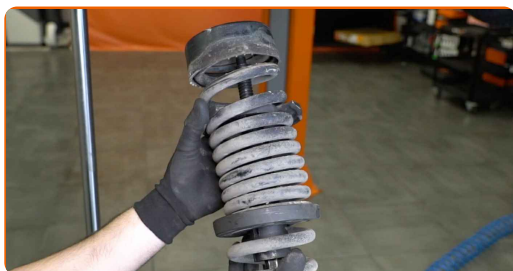

Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Amíg a rugó összenyomott helyzetben van, ne végezzen rajta semmilyen műveletet.


25

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyú rúdjának rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




26

Csavarja ki a felső toronycsapágy rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

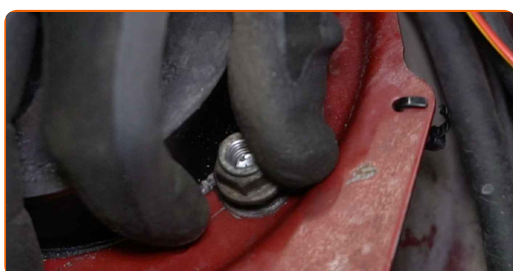


27

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

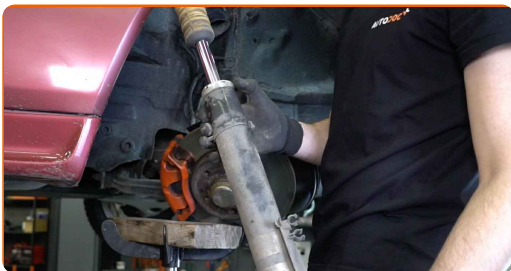


28

Távolítsa el a toronycsapágyat.

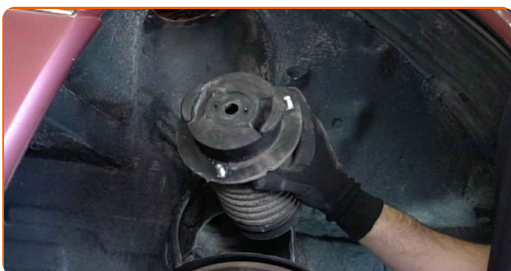

29

Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő gumiharangját és a gumiütközőt.

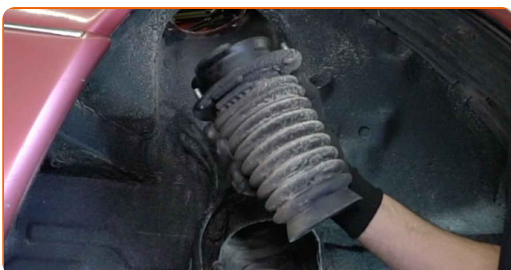

Az AUTODOC javasolja:

- Gondosan ellenőrizze a lengéscsillapító rugóstag porvédő gumiharangját és gumiütközőjét. Szükség esetén cserélje ki.

30

Eressze ki a rugót.



31 Szerelje fel a tekercsrugót a rugóösszenyomóra.




32 Nyomja össze a rugót.




Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! Az összenyomott rugó rendkívül erős, hirtelen kioldódás esetén sérülést okozhat.

33 Tisztítsa meg a tekercsrugó beszerelési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

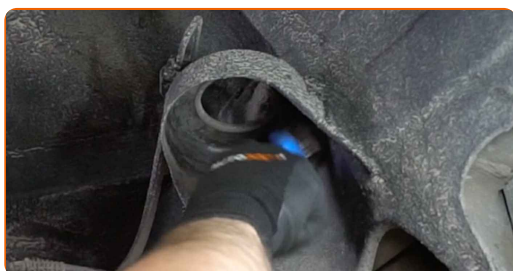


34 Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

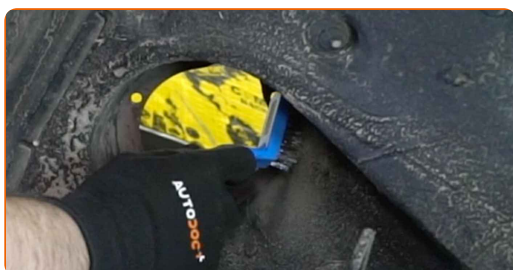


35

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőfelületét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

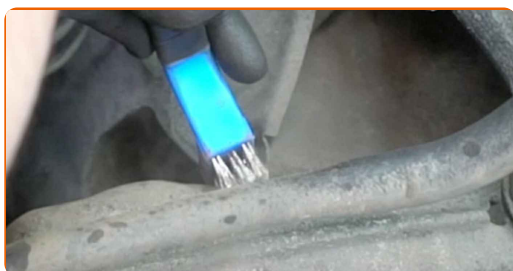

36

Szerelje be a rugót a kompresszorral együtt.

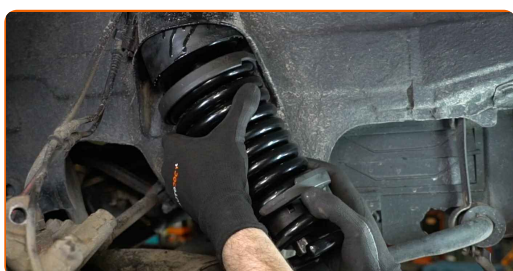


Az AUTODOC javasolja:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tekeresrugó megfelelően van beszerelve.

37

Szerelje be a felső lengéscsillapító tartót.

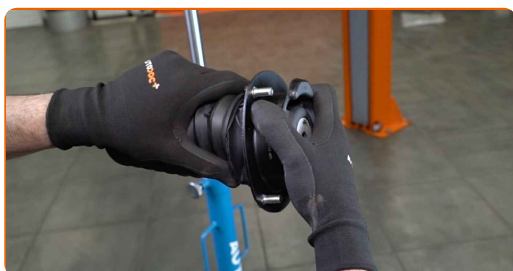


38

Csavarozza fel a felső toronycsapágó rögzítőelemeit.


39

Szerelje be a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt.

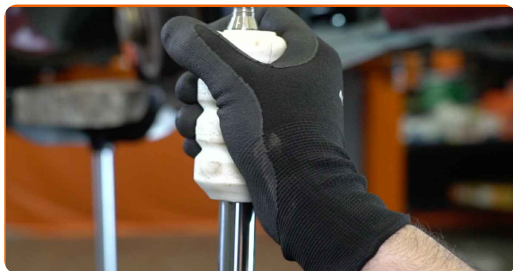

40

Szereljen be egy új lengéscsillapító rugóstagot.

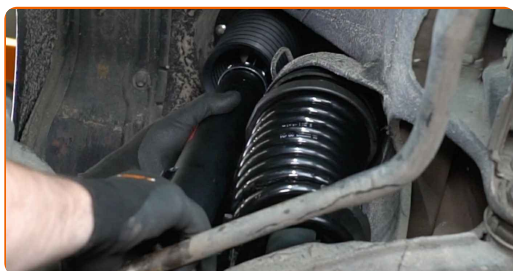

Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Az új lengéscsillapító behelyezése előtt, manuálisan pumpálja azt 3-5 alkalommal.

41

Csavarja fel a felfüggesztőegység dugattyúrúdjának rögzítőelemét.

42

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

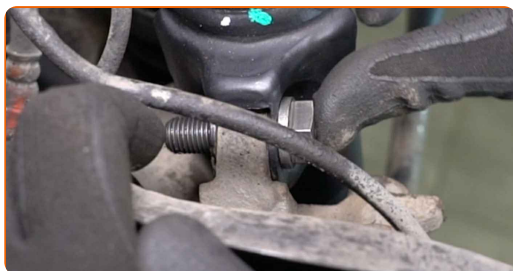

- 43** Csavarja ki a lengéscsillapítók alsó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.




- 44** Távolítsa el a támasztékot a kormánycsukló aljáról.


Az AUTODOC javasolja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 45** Rögzítse a vezetékeket a felfüggesztőegységhez.

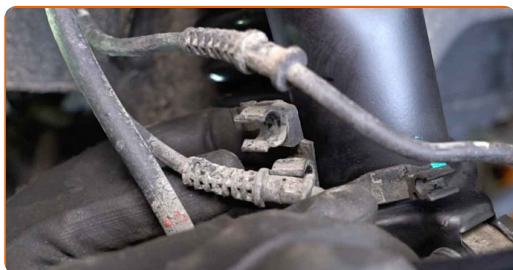


- 46** Szerelje fel a stabilizátor persely tartólat. Használjon vízpumpa fogót.

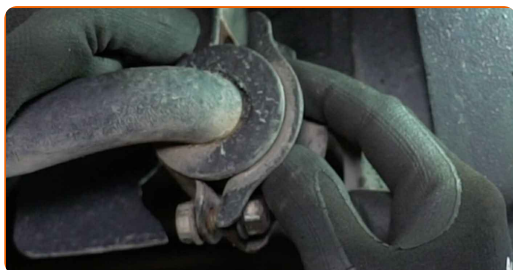

- 47** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

- 48** Húzza meg a rögzítőelemeket a stabilizátorrúd perselyének bilincsein. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

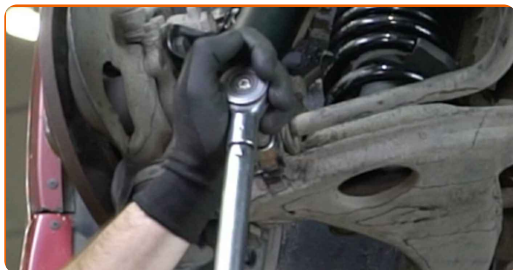

- 49** Eressze ki a rugót.



- 50** Távolítsa el a rugóösszenyomót.




- 51** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



52

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

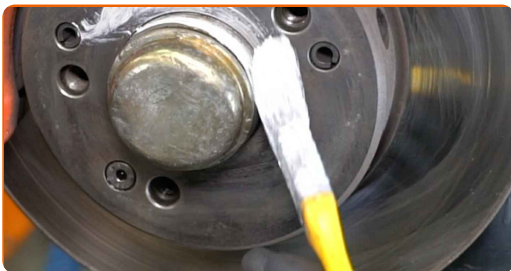

53

Szerelje fel a kereket.



Csere: gólyaláb – Mercedes W124. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


54

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.



55

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

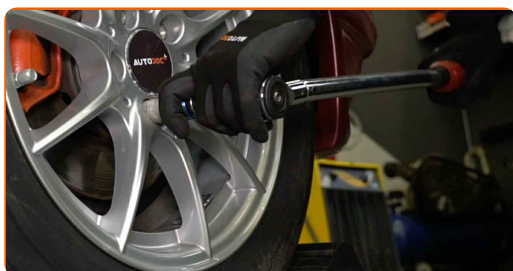


56

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



57

Húzza meg a lengéscsillapító rúd anyáját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.

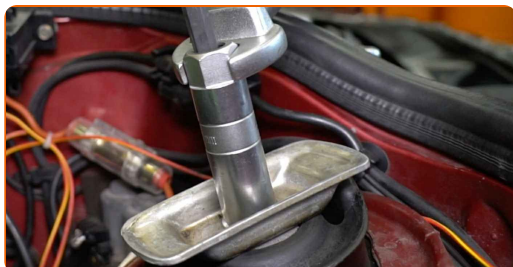


58

Húzza meg a felső toronycsapágy rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.



59

Vegye le a sárvédő takarót.

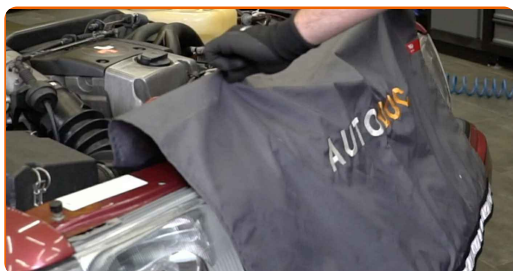**60**

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W124**

MERCEDES LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W124 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.