



Izzítógyertya-csere
Mercedes W124
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 250 D (202.125)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – MERCEDES W124.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

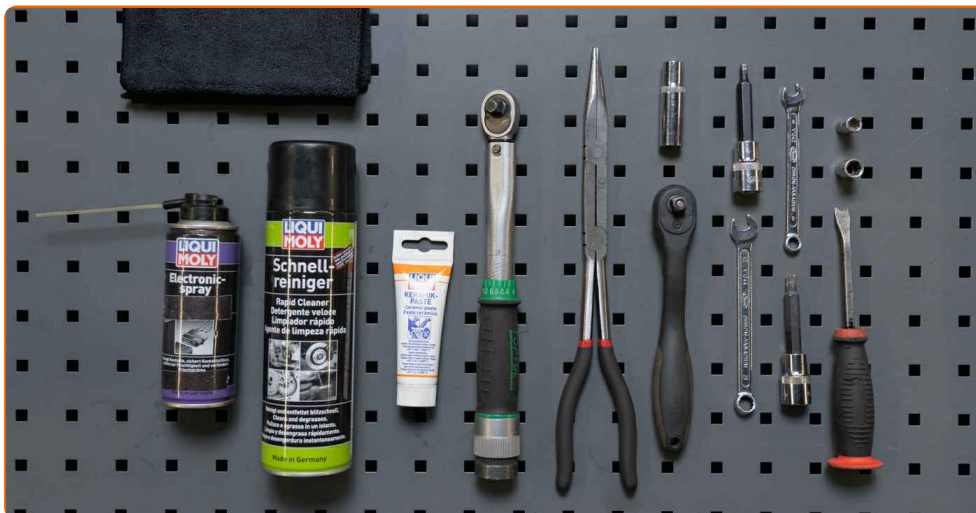

- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №8
- Kombinált kulcs №10
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Torx vég T45
- 12 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Hegyes csőrű fogó
- Mikrószálal kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: izzítógyertya – Mercedes W124. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – MERCEDES W124. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

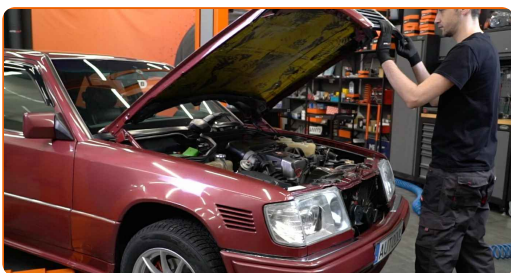


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

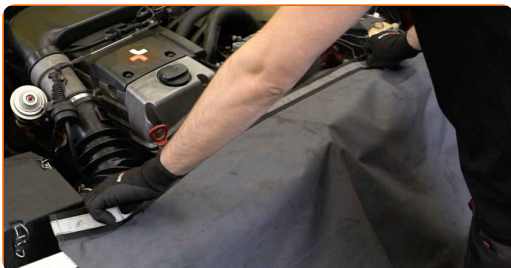


3

Csavarja ki a beszívócső tartójának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

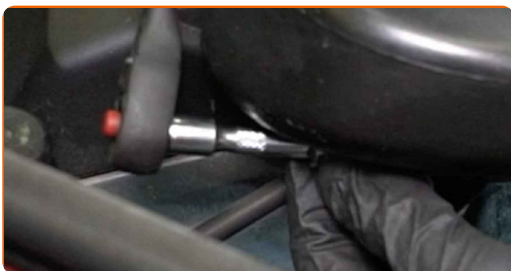


4

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

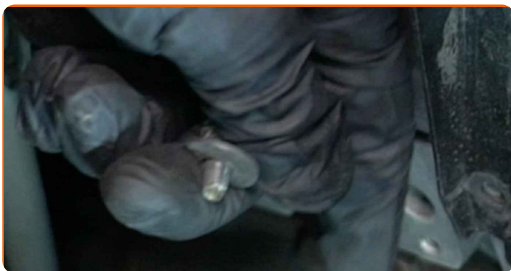


5

Csavarja ki a beszívócsövet a gyújtócsőhöz csatlakoztató kötőelemeket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

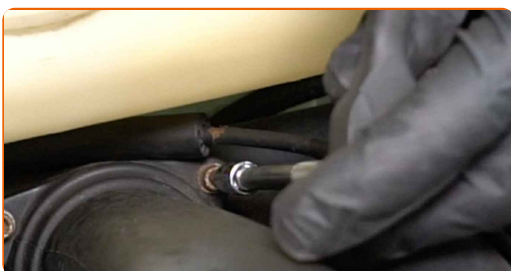


6

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

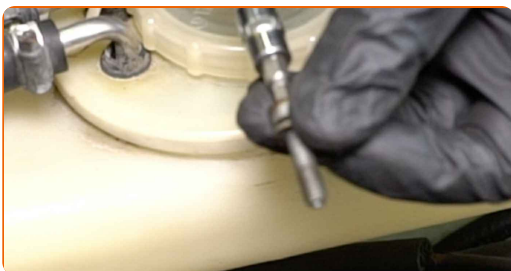


7


Távolítsa el a beszívócsövet. Használjon feszítővasat.

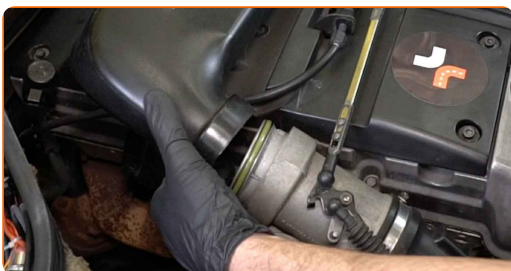


8 Fedje le a motor bemeneti csatornáit egy mikroszálas törlővel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

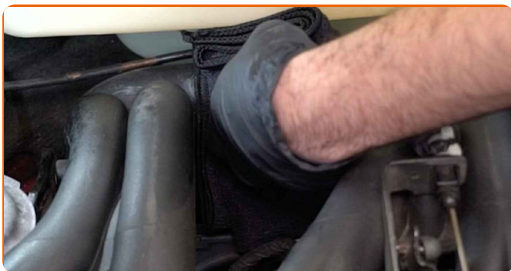


9 Csavarja ki a motor fedelének rögzítőelemét Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

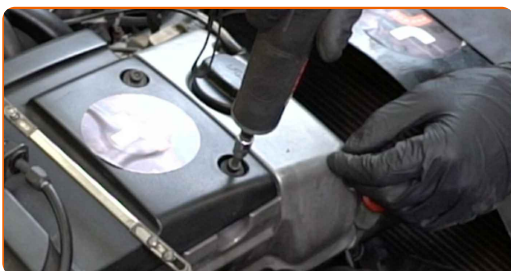

10 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

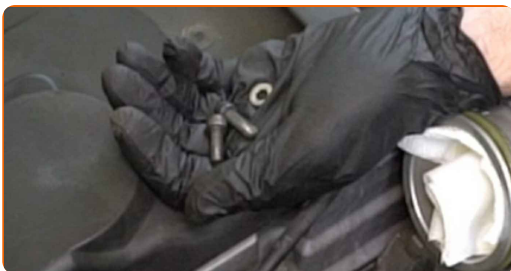

11 Távolítsa el a gázpedál rudazatot a fojtószelepről.

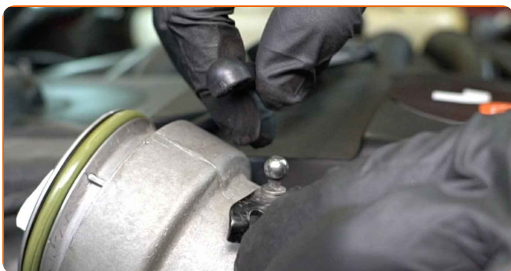


12 Távolítsa el a motor fedelét.



- 13** Csavarja ki a gázpedál rudazat rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




- 14** Távolítsa el a gázbowden rögzítőjét.

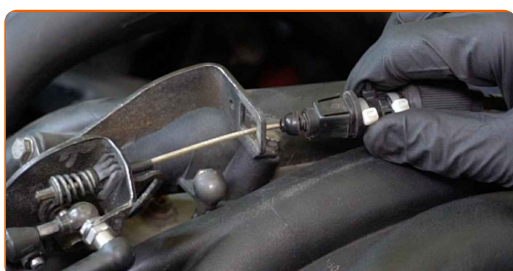


- 15** Csavarja ki a gázpedál tartójának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 16** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

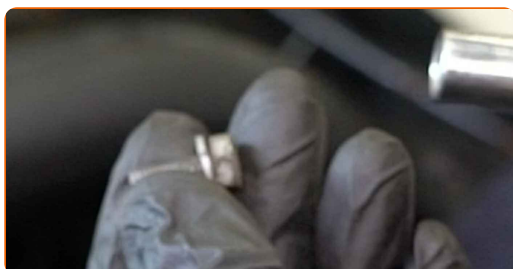


17 Tolja félre a gázpedálszerkezetet.

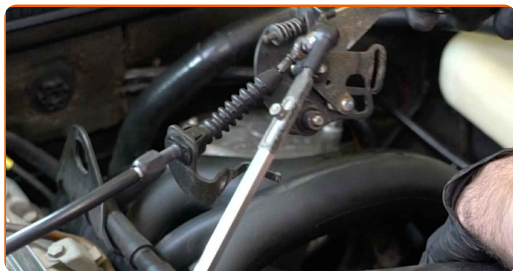


18 Távolítsa el a vákuumtömlőket a gyűjtőcsőből.



19 Tisztítsa meg a szívócső rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

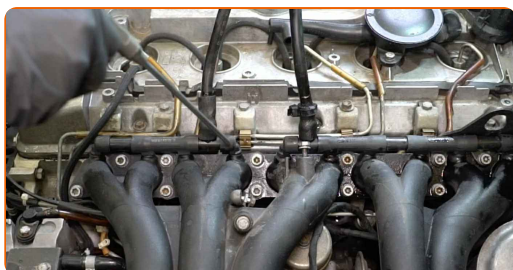

20 Csavarja ki a szívócső rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon racsnis kulcsot.

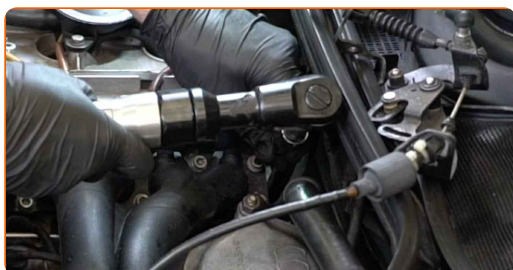


21 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

- 22** Csavarja ki a szívócső konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 23** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.


- 24** Vegye ki a szívócsövet.

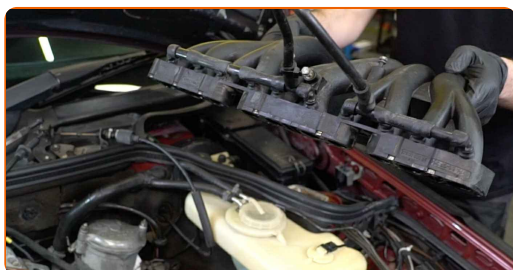

- 25** Fedje le a szívócső csatornáit egy mikroszálás törlővel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

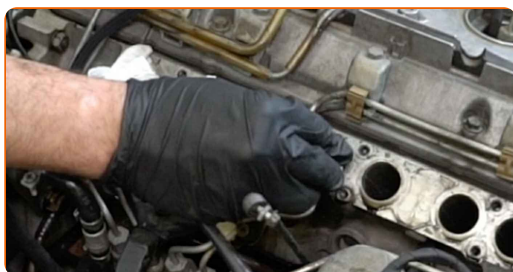


- 26** Tisztítsa meg a szívócs beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

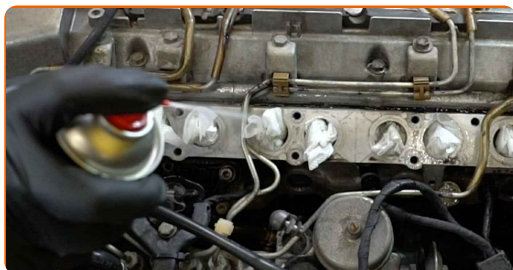


27

Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.

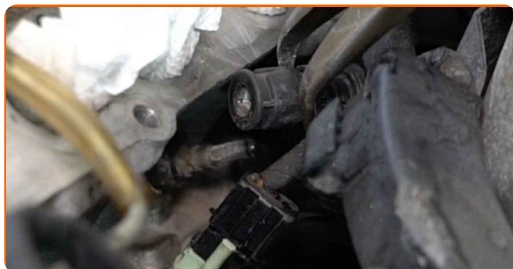

28

Csavarja ki a kábelköteg tartójának rögzítőjét, és tolja félre a kábelköteget. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

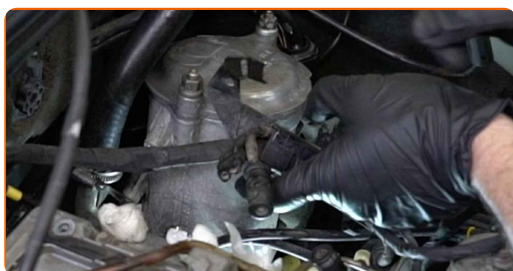


29

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől. Használjon univerzális tisztítósprayt.

30

Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 12. Használjon nyomatékkulcsot.

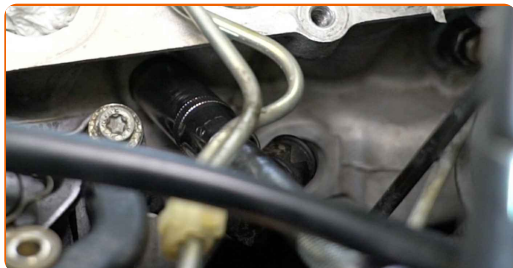


Csere: izzítógyertya – Mercedes W124. Az AUTODOC ajánlja:

- Az izzítógyertyák idővel beragadhatnak, és eltávolításkor összetörhetnek.
- Használjon nyomatékkulcsot az alkatrészek meglazításához, hogy elkerülje az autó gyártója által megadott szakítónyomaték túllépését.
- Ha elérte a szakítónyomatékot, de az izzítógyertyák még mindig nem csavarodnak ki, forduljon szakemberhez: az alkatrészek törése költséges motorjavítást eredményezhet.


31

Vegye ki az izzítógyertyákat.

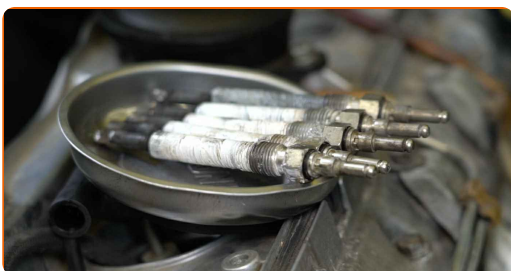


32

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

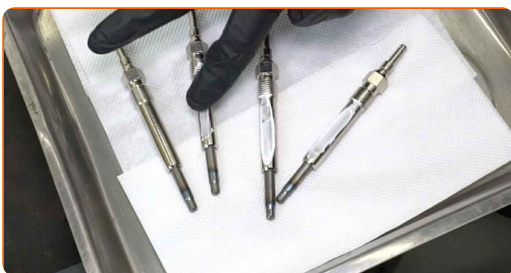


33

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre.

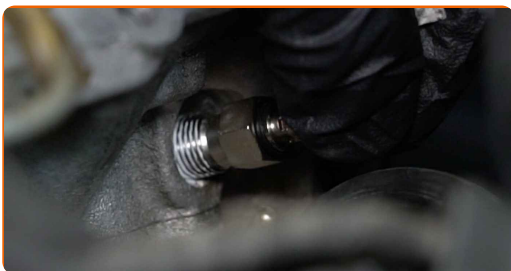

34

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

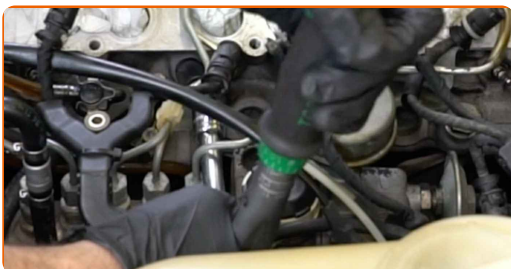


Az AUTODOC javasolja:

- Ne alkalmazzon túl sok erőt a gyújtógyertyák meghúzásakor. A túlfeszítés tönkretelheti a menetes csatlakozót.


35

Kezelje kenőanyaggal az izzítógyertya csatlakozóját. Használjon szilikonzsírt.

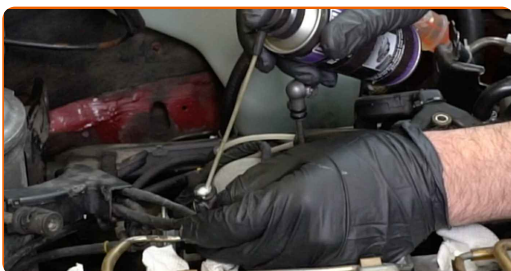


36

Szerelje fel a kábelköteg tartóját, és csavarja be a rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

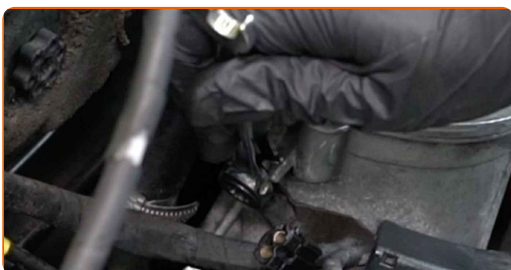


37 Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit.

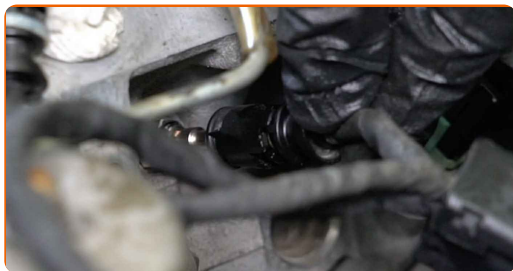


38 Távolítsa el a mikroszálas kendőt a motor bemeneti csatornáiról.




39 Szerelje fel a szívócsövet.

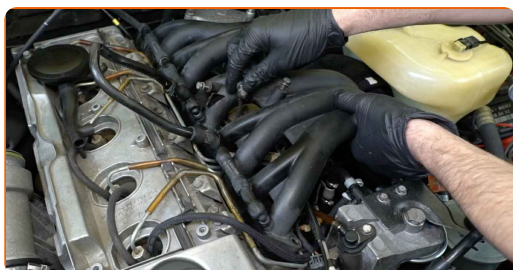


40 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

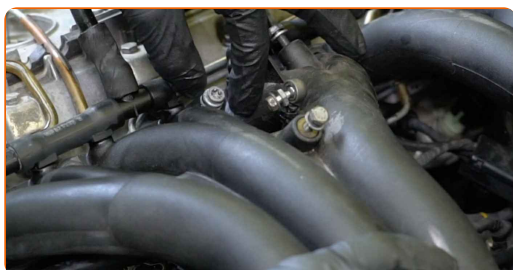


41 Húzza meg a szívócső rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

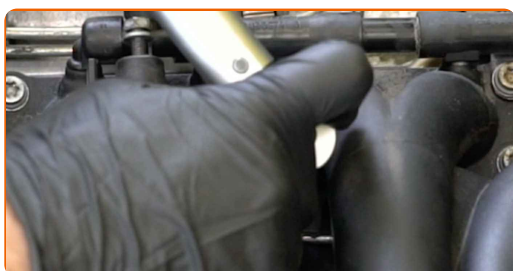


- 42** Húzza meg a szívócső konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

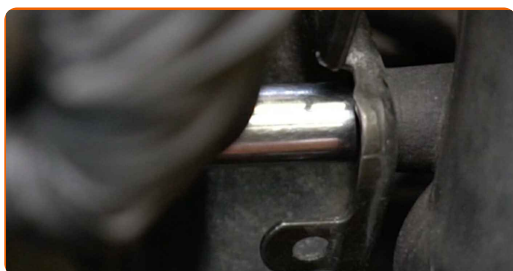


- 43** Csatlakoztassa a vákuumtömlőket a gyűjtőcsőhöz.

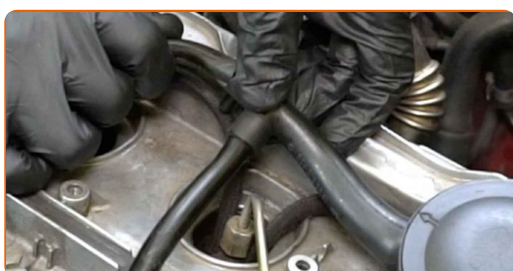


- 44** Szerelje be a gázpedál mechanizmust.

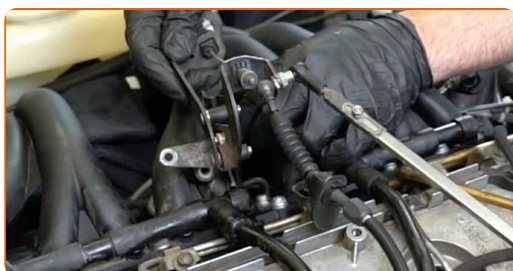


- 45** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

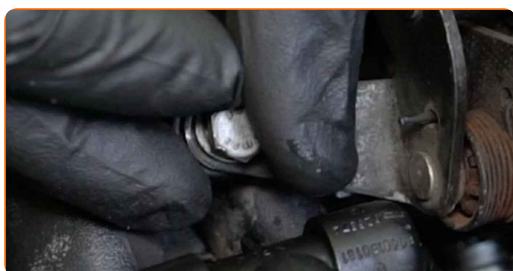


- 46** Csavarja be a gázpedál tartójának a rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

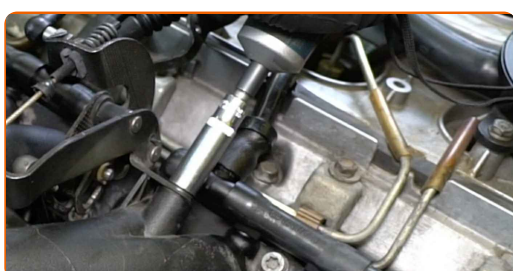


- 47** Csavarja be a gázpedál rúdazat rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

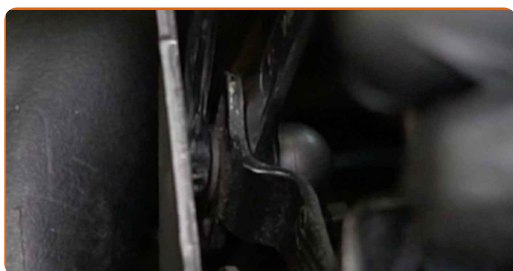

- 48** Szerelje be a gázbowden rögzítőjét.

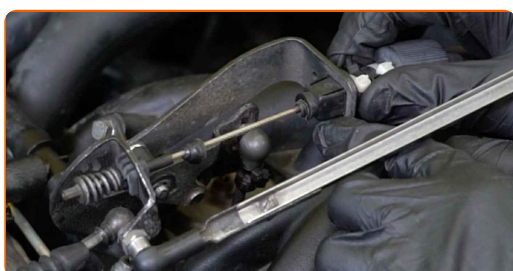


- 49** Helyezze vissza motor fedelét, és rögzítse.

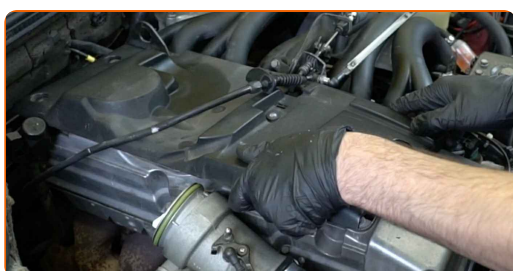


- 50** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

- 51** Csavarja be a motor fedelének rögzítőelemét. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

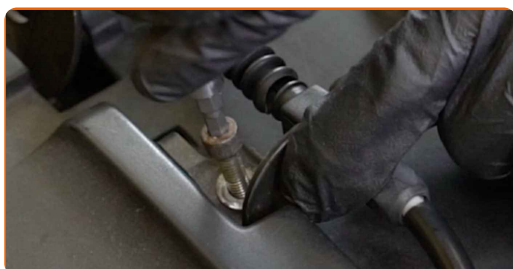


52 Csatlakoztassa a gázpedál rudazatot a fojtószelephez.

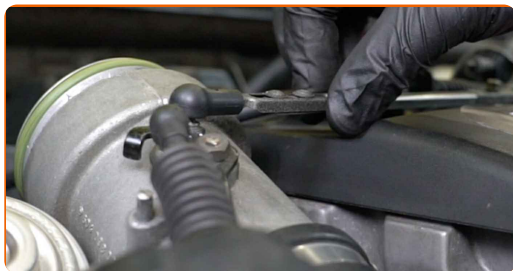

53 Távolítsa el a mikroszálás kendőt a motor bemeneti csatornáiról.




54 Csatlakoztassa a beszívócsövet.

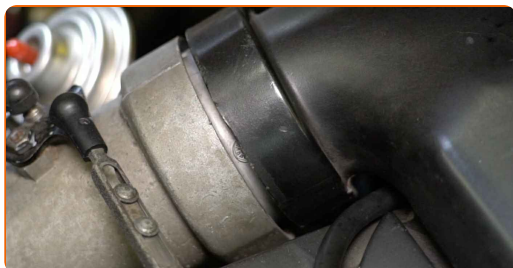

55 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

56 Csavarja be a beszívócsövet a gyújtócsőhöz csatlakoztató rögzítőelemeket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

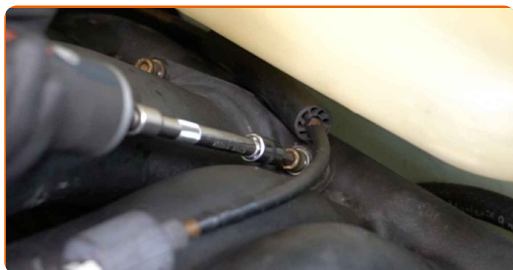


57 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

- 58** Csavarja be a beszívócső tartójának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 59** Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

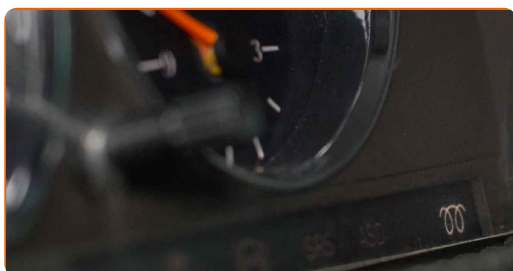


- 60** Állítsa le a motort.

- 61** Vegye le a sárvédő takarót.

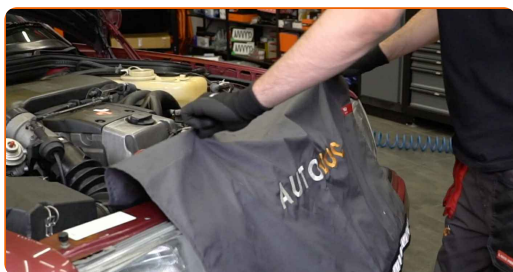

62

Zárja le a motorháztetőt.

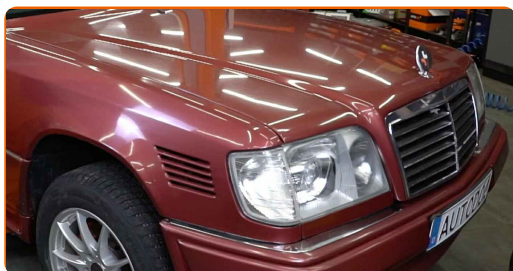

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W124**

MERCEDES IZZÍTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W124 IZZÍTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.